

Létající ryba

Instrukce

Gratulujeme Vám k nákupu létající ryby – šíleně zábavné, plně ovladatelné ryby na dálkové ovládání. Tento výrobek by měl být sestaven a používán pouze pod dohledem dospělé osoby. Prosíme, dbejte všech instrukcí uvedených v tomto návodu. Tento výrobek by neměl být používán ve velkých nadmořských výškách. Sestavení a používání tohoto výrobku vyžaduje alespoň základní technické dovednosti.


A. Sestavení

Naplňte balón héliem na jakémkoliv místě poskytujícím tuto službu. Můžete si také zakoupit malou nádobu naplněnou héliem, jejíž obsah stačí na několikrát naplnění ryby. Některé nádoby obsahují hélium zředěné vzduchem. Tato směs není tak účinná jako nezředěné hélium, hlavně ve vyšších nadmořských výškách nebo v teplém podnebí. Balón tak nemusí létat v místnostech s vyšší teplotou. V těchto případech je možné odlehčit rybu viz tipy a triky. Balón nafoukněte tak, aby jeho povrch byl napnutý. Většina malých záhybů na vrchu a spodu balónu zmizí a zůstanou pouze větší záhyby. Nádobu s héliem mohou používat pouze dospělí. Konec balónu uzavřete provázkem a krabičkou tak (jako na obrázku), aby balón neodletěl. Oboustrannou pásku aplikujte na plastovou podložku na každou ze čtyř ploutví, na 4 gumové háčky a na 3 podložky na dráze řídicí jednotky. Takto jste součásti připravili na přilepení k balónu.


Místo, kam budete připevňovat ploutve, si nejdříve označte fixem (X). Z oboustranné pásky odstraňte ochrannou vrstvu a na označené místo připevněte ploutev. Potom vložte malé náplastí ve tvaru zubu na podložky na ploutvích.

Ocasní ploutev připevněte tak, jak je zobrazeno na obrázku.

Ocelové drátky dejte do žlábků a nasadte sponky. Ploutev upevněte na háčky na rybě za pomoci gumiček. Mezi ocasní ploutev a balón umístěte molitan, který zamezí poškození balónu. Gumičky jsou připevněny na obou stranách, nahoře i dole. Ujistěte se, že konektor pro připojení motoru směřuje na spodní stranu balónu.

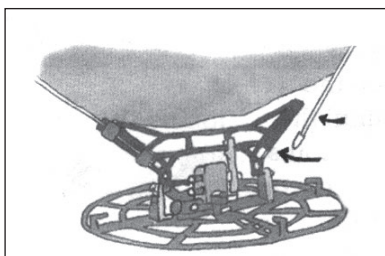

Vložte jednu novou kvalitní alkalickou 1,5V AAA baterii do pouzdra řídicí jednotky. Vložte dvě kvalitní alkalické 1,5V AA baterie do ovladače. Nemíchejte mezi sebou alkalické, standardní a dobíjecí baterie.

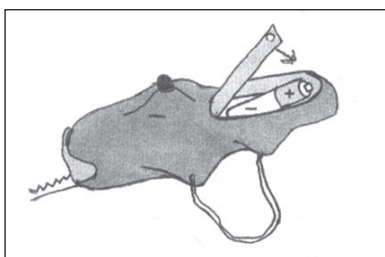


Dále, připevněte řídicí jednotku na spodní stranu balónu. Koncovou část pojezdové dráhy řídicí jednotky umístěte na číslo podle následující tabulky:

Nadmořská výška	Umístění řídicí jednotky
0-305m	3
306-710m	2
711m a více	1

(toto umístění se může lišit v návaznosti na čistotu hélia) Požádejte přítele, aby balón podržel vzhůru nohama. Z oboustranné pásky, kterou jste předtím aplikovali na podložky, odstraňte ochrannou vrstvu. Na každý konec pojezdové dráhy řídicí jednotky dejte jednu náplast ve tvaru zubu z průhledné lepicí pásky. Přitlačte řídicí jednotku na balón a ujistěte se, že kabel směřuje k zadní straně ryby. Na střední plastovou podložku řídicí jednotky aplikujte menší obdélníky průhledné lepicí pásky a ujistěte se, že neomezují volný pohyb kabelu. Při instalaci dbejte na to, aby řídicí jednotka byla rovně. Pokud se dráha příliš kroutí, nebude se po ní moci pouzdro řídicí jednotky volně pohybovat.

Očky na spodní části balónu provlečte propojovací kabel. Zapojte kabel do pohonné jednotky na ocasní ploutvi. Zbytek kabelu zastrčte pod gumový proužek.

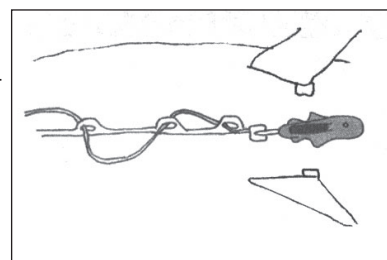

Rybu vyrovnejte tak, aby se vznášela, a aby nebyla unášena ke stropu ani k podlaze. K tomu Vám pomůže modelína, která je v balení. Tu vložte podle potřeby do pouzdra řídicí jednotky, ryba se tak stane těžší. Po správném vyvážení nebude ani klesat ani stoupat. Někdy budete možná muset stejným způsobem vložit do pouzdra např. mince, abyste rybu vyrovnali. Začne-li ryba klesat, modelínu uberte a nebo vyndejte.

B. Létání

Vypínač na řídicí jednotce přepněte do polohy ON. Ocasní ploutev se ovládá na pravé straně dálkového ovladače. Aby se ryba pohybovala dopředu, mačkejte pravidelně rychle za sebou doprava, doleva, doprava, doleva atd. Čím rychleji mačkáte, tím rychleji se ryba pohybuje.

Pro zatočení doprava, mačkejte pravé tlačítko častěji než levé. Můžete také podržet toto tlačítko déle než druhé tlačítko. Například můžete doprava zatočit takto: levé (krátce), pravé (dlouze), levé (krátce), pravé (dlouze). To samé, ale opačně platí pro zatáčení doleva.

Stoupání a klesání ryby se ovládá na levé straně dálkového ovladače. Při ovládání se pouzdro řídicí jednotky pohybuje dozadu nebo dopředu. Aby ryba začala klesat, stiskněte tlačítko pro klesání. Pouzdro (řídicí jednotka) se pohne dopředu a čumák ryby směřuje dolů. Potom pohybujte ocasní ploutví a ryba začne klesat. To samé, ale opačně platí pro stoupání.

D. Vyfouknutí a uskladnění

Pro vyfouknutí a uskladnění na delší dobu, vložte do ventilu brčko a jemně a pomalu na balon mačkejte, dokud z něj nevyfouknete všechno hélium. Poté balón pečlivě složte a uschovejte. Rybu můžete nafouknout vícekrát. Hélium nikdy nevdechujte.

E. Bezpečnost

1. Hélium nikdy nevdechujte.
2. Rybu používejte pouze uvnitř a pod dohledem dospělé osoby.
3. Na rybu nelepte žádné samolepky.
4. Do ryby nešouchajte, nerýpejte, nekopecjte, nepíchejte a nepůsobte na ni žádnou nadměrnou silou.
5. Rybu používejte pouze v uzavřeném prostředí s příznivými

povětrnostními podmínkami.

- Rybu nepoužívejte v blízkosti vody a ve vlhkém prostředí.
- Ujistěte se, že v oblasti, kterou jste si zvolili pro létání, nejsou žádné horké lampy, ventilátory, klimatizace, ostré objekty nebo jiná nebezpečí. Mohlo by dojít k poruše povrchu balónu.
- Nebezpečí udušení. Nevhodné pro děti do tří let. Nebezpečí uškrcení.
- Nemíchejte alkalické, standardní a dobíjecí baterie. Baterie, které nelze dobíjet, nedobíjejte. Dobíjecí baterie z hračky vyndejte, předtím než je začnete dobíjet. Dobíjení dobíjecích baterií provádějte pouze pod dohledem dospělé osoby. Nemíchejte různé druhy baterií nebo staré a nové baterie. Při vkládání baterií dbejte na polaritu. Vybité baterie z hračky vyndejte. Napájecí svorky nezkratujte.

F. Tipy a triky

- Pokud ryba klesá, je možné ji odlehčit zmenšením ochranného krytu řídicí jednotky.
- Pokud ryby stále klesá, přelepte úchyty ocasní ploutve a zkraťte gumové provázky na ocase.
- Ujde-li z balónu trochu hélia, vložte do ventilu brčko a dofoukněte rybu héliem.
- Máte-li doma vysoké stropy, přivažte na rybu kousek vlasce, abyste si ji mohli přitáhnout, když vyletí příliš vysoko.
- Tento výrobek by neměl být provozován ve velkých nadmořských výškách (záleží na teplotě, vlhkosti, nadmořské výšce a hustotě vzduchu/héliu). Pokud výrobek používáte ve velkých nadmořských výškách, použijte neředěné hélium a balón raději lehce přefoukněte, aby se zvýšila jeho schopnost stoupání. Na vršek a spodek ryby nedávejte gumu a provázky, dejte je pouze po stranách.
- V případě, že balón ujde, odstraňte některé závaží (modelína, mince).
- Při poškození balónu (protrhnutí) je možné jej zalepit izolopou. Lepené místo je nutné odmastit.
- Pokud rybu nepoužíváte, vypněte řídicí jednotku na rybě - prodloužíte tak životnost baterie.

Technické parametry:

Rozměr:

s ploutvemi v 95cm š 67cm d 155cm
bez ploutví v 55cm š 45cm d 120cm

objem ryby: 120 litrů

náplň: čisté (neředěné) hélium

dosah dálkového ovladače: cca 5m

ovládání: frekvence 27 MHz
nebo 40 MHz (dle typu)

baterie:

ryba 1x 1,5V AAA

dálkový ovladač 2x 1,5V AA

Ochrana životního prostředí

Informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení
Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, produkt nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma.

Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národní-

mi předpisy uděleny pokuty.

Baterie nevhazujte do běžného odpadu, ale odevzdejte na místa zajišťující recyklaci baterií.

Servis

V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení. Při použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v příloženém návodu k použití. Na reklamaci nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu k použití.

Záruka se nevztahuje

- na přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku jeho používání
- na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištění, výměna dílů podléhajících běžnému opotřebení ...)
- na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným použitím apod.)
- na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod.
- na škody vzniklé neodborným zacházením, přetížením, použitím nesprávných dílů, nevhodného příslušenství či nevhodných nástrojů apod.

U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození při přepravě nese riziko případné škody výhradně majitel.

Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby.