

AUTOMATICKÝ DÁVKOVAČ MÝDLA S DISPLEJEM

model PM-971



CZ

návod k použití

Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevili nákupem tohoto výrobku. Věříme, že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro správné používání výrobku. Uchovejte jej pro jeho případné další použití. Před použitím si, prosím, přečtěte všechny instrukce a rady týkající se používání výrobku i jeho údržby.

Popis částí :

1. Tryska na dávkování mýdla
2. LED dioda
3. LCD display
4. +/- tlačítko k nastavení množství
5. Magnetický odkapávací tácek
6. Příhrádka na baterie
7. Kryt víčka na mýdlo
8. Otvor pro plnění s víčkem
9. Senzor

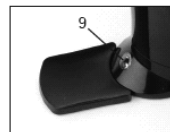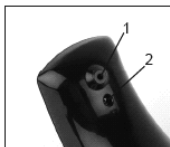

Technická data

Zdroj: 4.5V , (3*1.5V baterie, LR6 AA)
Objem nádržky: cca 230ml

Použití výrobku

Dávkovač mýdla umožňuje automatické, bezdotykové a hygienické dávkování mýdla. Je ideální do kuchyně i koupelny. K zajištění správné funkčnosti se prosím řiďte instrukcemi v tomto manuálu. Aktivace dávkování je řízena infračerveným paprskem a není proto vhodné sahát na IČ diodu a senzor. Jejich znečištění může způsobit nesprávnou funkci přístroje.

Magnetický odkapávací tácek zachytává kapky mýdla a může být lehce vyjmut a očištěn.

Display v horní části přístroje poskytuje jasné a přehledné informace o stavu baterií, stavu zásobníku a nastavené úrovni dávkovaného množství.

Bezpečnost

- Naplňujte pouze jemnými neagresivními kapalinami neobsahujícími rozpouštědlo. Jiné než doporučené kapaliny mohou poškodit jednotku.
- Nikdy nepoužívejte dávkovač k dávkování jakýchkoliv potravin.
- Nedívejte se přímo do IČ LED diody v horní části přístroje za dávkovací tryšku.
- Nenechte děti, aby si s dávkovačem hráli.


Vložení baterií

Před vložením očistěte baterie a kontakty, pokud je to třeba. Při vkládání baterií dbejte na jejich polaritu. Nemíchejte nikdy staré baterie s novými.

1. Tahem vysuňte příhrádku na baterie z těla dávkovače a vložte 3 ks baterie (1.5V/AA)
2. Zasuňte příhrádku baterií zpět.
3. Displej se aktivuje.

Plnění zásobníku

Doporučení: Vypněte před plněním funkci dávkování opakova-

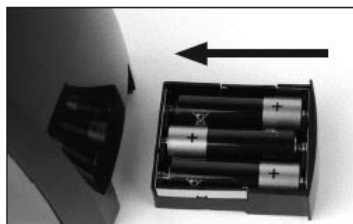

ným stisknutím tlačítka - dokud se na obrazovce nezobrazí „POWER OFF“.

1. Otevřete kryt víčka, pootočte víčko ve směru šipky a vyjměte jej z plnicího hrdla zásobníku.
2. Nádržku naplňte, při plnění nepřekračujte max. množství. Uvnitř nádržky je ryska MAX.
3. Nádržku i kryt opět uzavřete.
4. Umístěte dávkovač na místo určené a před něj vložte magnetický odkapávací tácek. Výrobek je nyní připraven k použití.

Doporučení:

Po instalaci se ujistěte, že dávkovač, respektive senzor v jeho dolní části není vystaven přímému slunečnímu svitu. Mohlo by to způsobit špatnou funkci přístroje.

Provoz

Display vám poskytuje nejdůležitější informace k přístroji a jeho nastavení.


A: velikost dávky

B: stav zásobníku / úroveň zaplnění v nádržce

C: stav baterií


D: vypnutí

F: propláchnutí / vyprázdnění

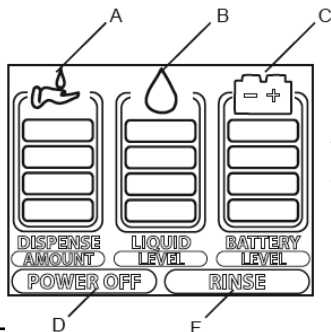



Dávkování

Pomocí tlačítek + a - nastavte velikost dávky, je možné ji nastavit ve 4 úrovních. S každým stisknutím tlačítka se na displeji zobrazí úroveň příslušné dávky. Pokud není zobrazena žádná úroveň, objeví se pod indikátorem dávky „DISPENSE AMOUNT“, tj. indikace vypnutí dávkování (nastavte při plnění zásobníku, či jiné manipulaci s ním).

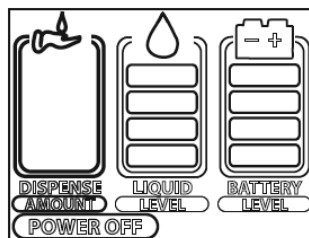

Stav zásobníku

Pomocí indikátoru stavu zásobníku můžete kontrolovat kolik je ještě v nádržce mýdla. Pokud je nádržka prázdná, tak displej bliká.

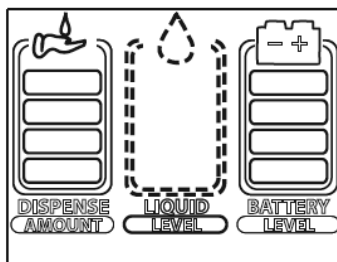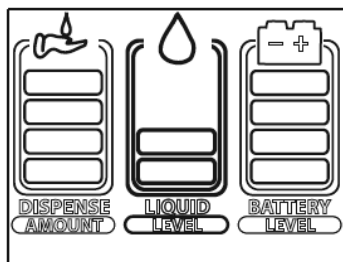

Indikátor baterie

Indikátor stavu baterie zobrazuje aktuální kapacitu baterií. Pokud jsou baterie vybité, na displeji nezobrazí žádná úroveň a indikátor nabití baterie bliká.

Varování: Okamžitě vyjměte vybité baterie z jednotky k zabránění vytečení baterií. Vždy vyměňte všechny tři baterie najednou za nové stejného typu (1.5V,LR6 AA).

POUŽITÍ

Pomocí tlačítek + a - nastavte požadovanou velikost dávky. Pokud vložíte ruku pod dávkovač, dojde k přerušení IČ paprsku tryska nadávkuje nastavené množství mydla. Dávka může být pokaždé nastavena dle potřeby.

Poznámka: Při prvním použití nebo po pročištění se může vyskytnout určité zpoždění v distribuci mydla z trysky, po dobu než nedojde k naplnění všech distribučních cest uvnitř přístroje.

Funkce - vypouštění (pročištění)


Pomocí vypouštěcího cyklu můžete jednoduše vypustit z dávkovače zbývající množství mydla, popř. jej propláchnout čistou vodou.

Vyjměte odkapávací tácek a umístěte pod trysku dávkovače vhodnou nádobu. Stiskněte současně obě tlačítka + i - a podržte je, dokud se nespustí dávkování. Pumpa nyní bude pracovat 30 sekund a vyprázdní nádržku. Pokud je to nutné tak proces opakujte, nebo přerušete zmáčknutím jednoho ze dvou tlačítek.

Čištění a údržba

Varování: Při čištění neponořujte přístroj do tekoucí vody, může ho to poškodit. V žádném případě nevládejte do myčky na nádobí!!

Nepoužívejte k čištění hrubé nebo abrasivní čističe ani rozpouštědla.

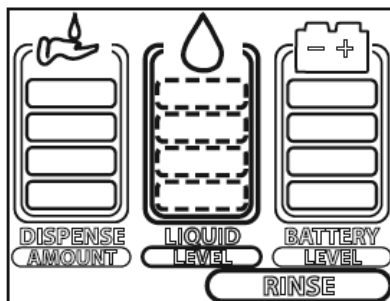

Dávkovač čistěte pouze pomocí jemné vlhké látky, a pokud je to nutné slabým čisticím prostředkem. Všechny jeho části pak vytřete do sucha. Udržujte čistý infračervený snímač. Pokud nebylo zařízení déle používáno, očistěte ho a uvolněte upchané části pomocí párátko a vlhkou houbičkou.

Poté jej můžete propláchnout čistou vlažnou vodou (viz odstavec výše).

Pokud přístroj nepoužíváte delší dobu, vyjměte z něj baterie!

Ochrana životního prostředí

Informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení

Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, produkt nevazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma.

Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty. Baterie nevazujte do běžného odpadu, ale odevzdejte na místa zajišťující recyklaci baterií.



Servis

V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení. Při použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v příloženém návodu k použití. Na reklamaci nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu k použití.

Záruka se nevztahuje

- na přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku jeho běžného užívání
- na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištění, výměna dílů podléhajících běžnému opotřebení)
- na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným použitím apod.)
- na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod.
- na škody vzniklé neodborným zacházením nebo použitím výrobku v rozporu s návodem k obsluze, přetížením, použitím nesprávných nebo neoriginálních dílů, při použití nevhodného nebo neoriginálního příslušenství či nevhodných nástrojů apod.
- na škody vzniklé použitím neoriginálních adaptérů nebo na použití originálního adaptéru k jinému výrobku. Je vždy nutné dodržet vzájemnou kompatibilitu v rámci jednoho výrobku.

U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození při přepravě nese riziko případné škody výhradně majitel. Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby. Vybavení a popis se mohou lišit od skutečnosti v závislosti na modelu.