

DĚTSKÁ TŘÍKOLKA

NÁVOD K OBSLUZE



Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku.

Pečlivě si přečtěte tento návod. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí.
Rádi bychom požádali rodiče a ostatní odpovědné dospělé osoby, aby si pečlivě přečetli tento návod a dbali na dodržování všech uvedených instrukcí.

Dětská tříkolka je určena pro jízdu na neveřejných komunikacích (dvory, zahrady, parky) za dohledu dospělé osoby.

Maximální zatížení (váha dítěte): 20kg

Doporučená věková hranice: pro děti od 3 let

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Hračka smí být smontována pouze dospělým.

Na poškození výrobku zapříčiněném neodbornými opravami nebo úpravami se záruka nevztahuje.

Vždy překontrolujte před jízdou utažení šroubů a matic.

Děti smí jezdit na tříkolce pod dozorem dospělé osoby.

Nedovolte dětem jezdit na nerovném povrchu, u patníků, schodů a podobných místech, které by mohly ohrozit bezpečnost dítěte.

Nedovolte ostatním dětem, aby dítě na tříkolce tlačili.

Ruční táhlo smí ovládat pouze dospělá osoba.

Tato dětská tříkolka není určena k provozu na pozemních komunikacích (silničnímu provozu)!

Doporučujeme během jízdy používat ochranné pomůcky (alespoň helma na kolo, která odpovídá schváleným bezpečnostním normám).

Dítě musí mít obuv, která pevně sedí na noze i pedálu. Děti nesmí jezdit naboso nebo v sandálech.

Doporučujeme nosit dobře viditelné oblečení z reflexních materiálů.

V případě zjištění jakékoli závady je nutno jízdu přerušit a tříkolku dále nepoužívat. Zboží předejte k reklamaci.

Veškeré opravy svěťte pouze odbornému servisu.

Tato hračka není určena pro děti do 3let!

Po vybalení tříkolky dejte z dosahu dětí všechny igelitové sáčky, igelitové sáčky mohou být pro děti nebezpečné, hrozí nebezpečí udušení.

ÚDRŽBA

Před každou jízdou překontrolujte dotažení všech šroubů a matic, dle potřeby je dotáhněte.

Prohlédněte i plastové díly, pokud jsou prasklé, zlomené, děti nesmí tříkolku používat.

Tříkolku skladujte na suchém místě.

Tříkolku chraňte před dlouhodobým působením extrémních teplot.

INSTALACE A VÝMĚNA BATERIÍ

(Pokud je součástí dodávky figurka vydávající melodii)

Instalaci a výměnu baterií smí provádět pouze dospělí.

Odšroubujte kryt přihrádky na baterie, vložte 2ks 1,5V baterií typu AA.

Dbejte na správnou polaritu baterií.

Kryt nasadte a našroubujte zpět.

Bezpečnostní upozornění - baterie

Používejte pouze kvalitní alkalické baterie stejného typu.

Při použití baterií nekombinujte různé typy baterií ani nekombinujte použití starých a nových baterií jednoho typu.

Nikdy nenabíjejte obyčejné či alkalické baterie! Baterie by mohly vytect nebo explodovat.


Nabíjejte pouze Ni-Cd baterie.

Baterie nevystavujte působení horka, slunečního záření či jiných zdrojů horka!

Baterie nevhazujte do ohně!

Baterie udržujte mimo dosah dětí.

Pokud přístroj delší dobu nepoužíváte, vyjměte baterie z přístroje.

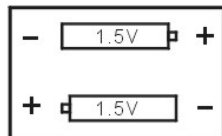












Alkalické baterie

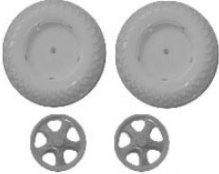
Pokud z baterie vyteče elektrolyt - chraňte oči před kontaktem s elektrolytem! V případě jakéhokoli kontaktu elektrolytu baterií s očima se ihned řiďte následujícími pokyny:

* Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc!


POPIS DÍLŮ

 <p>přední vidlice</p>	 <p>řídítka</p>	 <p>houkačka</p>
 <p>přední kolo, pedály</p>	 <p>zadní kolo, krytka kol</p>	 <p>přední košík, přední blatník</p>
 <p>zadní košík</p>	 <p>sedlo</p>	 <p>hlavní rám</p>
 <p>táhlo</p>	 <p>podložky, části fixačního šroubu, upínací šroub, díl k upevnění předního koše, sáček se šrouby</p>	

MONTÁŽ

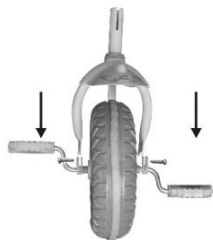


Upevněte pomocí šroubů (3x12) na přední vidlici oba pedály.

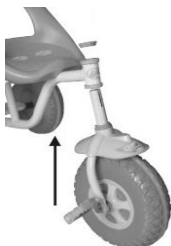

Na přední vidlici nasadte přední blatník a upevněte hlavní rám.



Nasadte řídítka a nakonec upevněte šroubem.

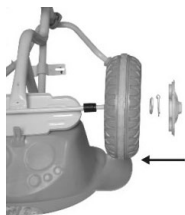

Na osu zadních kol navlékněte podložku, kolo, podložku, bezpečnostní podložku, nakonec nasadte a upevněte krytku kola.



Sedlo upevněte pomocí dvou šroubů (6x25).



Zadní košík nasadte pomocí spodních háků košíku na hlavní rám. Košík zatlačte dolů, ujistěte se, že všechny háky řádně dosedly.



Na přední košík upevněte díl k upevnění předního koše.



Košík nasadte na řídítka a upevněte pomocí šroubu (4x12).



Táhlo nasadte na hlavní rám, nastavte výšku a upevněte šroubem.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení

Po uplynutí doby životnosti přístroje nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, přístroj nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma.



Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Baterie nevhazujte do běžného odpadu, ale odevzdejte na místa zajišťující recyklaci baterií.

Výrobce si vyhrazuje právo na změnu jednotlivých komponentů dle technických možností a případného dalšího vývoje.

SERVIS

V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení. Při použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v příloženém návodu k použití. Na reklamaci nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu k použití.