



FRESH MAKER

Návod k použití

Vážená zákaznice, Vážený zákazníku,
nákup spotřebičů do domácnosti je věcí důvěry. Zakoupili jste si Fresh Maker, výrobek společnosti TV PRODUCTS CZ s.r.o. Gratulujeme Vám k Vaší volbě a děkujeme za důvěru.

Díky revolučnímu designu Fresh Makeru ušetříte místo, náklady a čas. Skvělý výkon a jedinečná funkce zaručují bleskurychlou přípravu ovocných nápojů plných vitamínů.

Denně zdravá porce ovoce a vitamínů... namísto jídla... jednoduše vypít „Fresh Drink“.

Fresh Drink, nový zdravý trend, sestávající se z celých plodů, které jsou rozmixovány na kaši a díky ovocné kaši a díky ovocné šťávě získají krémově tekutou konzistenci. Právě Fresh Drinky neobsahují žádné přídavné látky a jsou vyráběny výhradně z čerstvé zpracovaného ovoce.

Pro všechny, kteří jí z časových důvodů jen málo ovoce a zeleniny. Oloupat a uvařit mrkev je časově náročnější, než vypít denní dávku vitamínů. Doma vyrobené Fresh Drinky jsou lahodnější a zdravější, jelikož můžete použít bio ovoce. Zejména v létě je velká nabídka čerstvého ovoce: jahody jsou úžasně aromatické a silně zbarvené. V zimě dodává exotické ovoce, jako ananas a mango, domácím jablkám a hruškám obzvláště delikátní příchuť. Každý si může vyzkoušet svůj oblíbený nápoj. Jeden má rád Fresh Drink spíše krémový a banánový, jiný pije spíše lehčí nápoj...

Žádný koncentrát – žádný přídavek cukru

Žádné konzervační látky

Žádné zahušťovací prostředky

Mnoho radosti při přípravě Vašich Fresh Drinků!

Obsah balení:

1x Fresh Maker; 1x nádoba malá; 1x nádoba velká JUMBO; 1x čistící nádoba; 3x víčko s otvorem na brčko; 1x odkapávací tácek

Důležité bezpečnostní pokyny:

Před prvním použitím si pozorně přečtěte návod k použití a pokyny na následujících stranách! Návod uschvejte k pozdějšímu nahlédnutí.

- Při vypínání přístroje (překlápění nástavce s motorovou jednotkou směrem dolů) je nutné nejprve stisknout boční bezpečnostní tlačítko.
- Před odejmutím jednotlivých dílů příslušenství přístroj vždy vypněte (otočením směrem dolů).
- Po použití odpojte zástrčku ze zásuvky.
- Nádobku odstraňte pouze tehdy, jsouli všechny pohyblivé díly v klidu.
- Respektujte veškeré pokyny v návodu k použití.
- Udržujte prostor pod nástavcem s noži čistý a suchý. Mohlo by dojít k nevratnému poškození přístroje.
- Před prvním použitím přístroj očistěte, zejména ty díly, které přichází do styku s potravinami.
- V přístroji můžete zpracovávat horké přísady s nejvyšší teplotou 85°C.
- Používejte přístroj jen k účelům, ke kterým je vyroben.
- Nikdy se nesazte otočnou část s motorem přetočit více než je vymezeno (180°). Může dojít k poškození přístroje.

Bezpečnostní varování

Fresh Maker je možné uvést do chodu jen tehdy, pokud je nádoba spojená s nástavcem s noži a je správně zafixovaná.

Nebezpečí

- Přístroj a motorovou jednotku nikdy neponožujte do vody nebo jiných tekutin.
- Také se vyvarujte mytí pod tekoucí vodou.
- Fresh Maker před čištěním odpojte ze sítě a očistěte ho jemným, vlhkým hadříkem.
- Před uvedením přístroje do provozu se ujistěte, že údaj o napětí sítě na přístroji odpovídá místnímu napětí sítě.
- Je-li poškozený síťový kabel, zástrčka nebo jiné díly přístroje, přístroj nepoužívejte a kontaktujte autorizovaný servis.

- Příklad není hračka pro děti.
- Příklad v provozu nikdy nenechávejte bez dozoru.
- Zacházejte opatrně s nástavcem s noži. Při čištění nožů postupujte velmi obezřetně, jelikož čepele jsou velmi ostré.
- Nikdy nenechávejte Fresh Maker dlouho v provozu, mohlo by dojít k přehřátí motoru a případně i k jeho poškození.
- Obvyklá doba pro zpracování potraviny činí max. 10-20 sekund. Po uplynutí 20 sekund provozu je nutné vyčkat 15 sekund před dalším spuštěním.
- Větší kusy nakrájejte na menší, tím získáte stejnoměrné výsledky. Pro zpracování ovoce, které obsahuje nižší množství tekutin (např. jablka), přidejte minerální vodu, popř. kombinujte s jiným, více šťavnatým, ovocem (např. hroznové víno) nebo jinou ovocnou šťávou.
- Jakmile jsou všechny díly správně sestaveny, postavte Fresh Maker pomocí otáčivého kloubu do pracovní polohy a zatlačte na nádobku.
- Po pracovním procesu nechte přístroj vychladnout na okolní teplotu.
- Jakmile je motorová jednotka v provozu, nikdy neotvírejte nádobu.
- K přípravě polévek používejte zejména vařené přísady.
- Pokud mícháte horké nebo lehce pěnící tekutiny (např. mléko), naplňte pohárek maximálně do 3/4 objemu náplně.



Čištění nástavce s noži

Po použití přístroje očistěte nástavec s noži dodanou čistící nádobou. Jednoduše nalijte do čistící nádoby trochu vody, přidejte trochu čistícího prostředku a krátce promíchejte.

Čištění Fresh Maker

Před čištěním přístroje vytáhněte zástrčku ze zásuvky a očistěte ho jemným, vlhkým hadříkem.

Odstranění závad

Příklad se neuvádí do provozu.

Ujistěte se, že jsou všechny díly řádně sestaveny a přístroj je zastrčen v zásuvce.

Funkce přístroje (viz. foto 1 až 10)

Kousky určené ke zpracování vložte do mixovacího nástavce.

V balení jsou celkem tři nástavce :

nejmenší – slouží k čištění nožů

střední – pro přípravu ovocných nápojů

velký – pro přípravu zmrzliny

Nástavec nasadte na Fresh Maker.

Značky na nástavci a jeho příruby Vám ukazují správnou polohu pro nasazení a zajištění.


Ujistěte se, že je nástavec správně zajištěn, v opačném případě by přístroj z bezpečnostních důvodů správně nefungoval.

Otočte nástavec s motorovou jednotkou směrem nahoru a zatlačte na nádobku. Po uvolnění tlaku na nádobku se motor zastaví. Postupným stlačením a uvolňováním nádoby dochází k účinnějšímu mixování. Nejdéle po 20 sekundách nepřetržitého provozu motoru je nutné přerušit mixování na dobu 15 sekund.

Po otočení nádoby zpět dolů vyčkejte několik sekund, než se tekutina nahromadí v pohárku dole,



obr. 5: Fresh Maker se spouští po otočení nádoby dnem nahoru stlačením nádoby

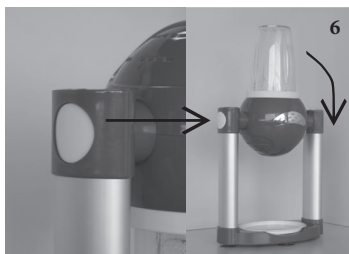

a odstraňte pohárek z přístroje – Dobrou chuť!

Pro lepší funkci přístroje doporučujeme vždy lehce pomazat hranu nádoby před nasazením do nástavce s noži potravinovým olejem. Když Fresh Maker nepoužíváte, nádoby nenechávejte utažené v nastavci s noži, aby nedošlo k poškození těsnění.

Často kladené otázky

Můžu mýt všechny odnímatelné díly v myčce na nádobí?

Ano, s výjimkou motorové jednotky a nástavce s noži.

Můžu dát do nástavce vařící horké přísady?

Ne, nechejte přísady vychladnout na 85°C, aby nedošlo k poškození dílů přístroje.

Co mám dělat, když z Fresh Makeru vytéká tekutina?

Uberte množství náplně, zkontrolujte zajištění pohárku v přírubě.

Proč vydává motor během zpracování nepříjemný zápach?

Tento zápach se často objevuje při prvním použití přístroje. Zmizí po několikátém použití přístroje.

Zápach a kouř se může také objevit při příliš dlouhém použití Fresh Makeru. V tomto případě přístroj vypněte a nechte vychladnout minimálně 30 minut.

Co mám dělat, když se motorová jednotka nebo motor při zpracování zablokuje?

Fresh Maker vypněte a odstraňte zablokované přísady. Zpracovávejte menší množství.

Šlehaný nápoj je příliš hustý – přimíchejte ovocnou šťávu nebo minerální vodu.

Intenzivní čištění Vašeho Fresh Makeru

Pokud po delším používání již nejsou odstraněny z nástavce s noži zbytky ovoce pouze pomocí čistící nádoby, vyndejte nástavec s noži. Rozeberte osu nožů. Nože držte opatrně pomocí utěrky. Unašečem na druhé straně nástavce otočte proti směru hodinových ručiček. Odšroubujte unašeč a sundejte podložku. Poté nože vysuňte, vše umyjte a osušte. Pro sestavení použijte opačný postup. Před sestavením doporučujeme pomazat osu nožů potravinovým olejem. Po sestavení je nutné zkontrolovat, zda se nože volně otáčejí, a zda je podložka pod unašečem správně umístěna.

POZOR – Dbejte na to, že pohárek i nástavec s noži mohou být odděleny jen v určité poloze. Při odejmutí dílů z přístroje nevyvíjejte nadměrnou sílu, mohli byste přístroj poškodit.

Dbejte při nasazování i oddělování pohárku i nástavce značení na přístroji.

Čištění nástavce s noži

POZOR – Dříve než začnete odstraňovat nástavec s noži, vytáhněte zástrčku ze zásuvky! Nože jsou velmi ostré – dbejte zvýšené opatrnosti, abyste se vyvarovali poranění!

1. Odpojte přístroj ze zásuvky.
2. Odstraňte pohárek (přístroj se musí nacházet ve výchozí poloze, noži směrem dolů).
3. Vyklopte motorovou jednotku směrem nahoru (odpojte zástrčku ze zásuvky)!
4. Odstraňte nástavec s noži tak, že jej uchopíte na spodním okraji a otočíte jím směrem doleva (pozor: nože jsou velmi ostré)!
5. Nyní můžete nástavec s noži očistit pod tekoucí vodou (pozor: v žádném případě nečistěte v myčce na nádobí)!
6. Po osušení nasadte nástavec s noži na motorovou jednotku a zafixujte ji otočením směrem doprava (dbejte označení na přístroji).

Technické údaje:

Model: BG-E-872

Příkon/výkon: 230V ~ 50Hz/max. 300W

Ochrana životního prostředí

Informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení



Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, produkt nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma.

Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních

CZ 3

Aktuální verzi návodu v elektronické podobě najdete na www.tvproducts.cz

negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Servis

V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoliv závadu, kontaktujte servisní oddělení. Při použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v přiloženém návodu k použití. Na reklamaci nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili, či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu k použití.

Záruka se nevztahuje

- na přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku jeho používání
- na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištění, výměna dílů podléhajících běžnému opotřebení ...)
- na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným použitím apod.)
- na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod.
- na škody vzniklé neodborným zacházením, přetížením, použitím nesprávných dílů, nevhodného příslušenství či nevhodných nástrojů apod.

U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození při přepravě, nese riziko případné škody výhradně majitel.

Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby. Vyobrazení a popis se mohou lišit od skutečnosti v závislosti na modelu.