

P/B O

herní konzole herní konzole herní konzole



Návod k použití

P/box



Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevili nákupem tohoto výrobku. Věříme, že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro správné používání výrobku. Uchovejte jej pro jeho případné další použití.

Obsah balení

Zkontrolujte kompletnost balení.

- 1) konzole
- 2) 2x ovladač
- 3) 1x kabel pro připojení s adaptérem na připojení
- 4) 1x adaptér - vstup: 100~240V, 50Hz/60Hz, výstup: 5V~ 550 mA

Elektrické měniče a nabíječky používané při provozu této hračky by měly být pravidelně kontrolovány, jestli nedošlo k poškození kabelu nebo jiných částí. V případě poškození některé z částí hračku nepoužívejte, dokud není poškozená část opravena nebo vyměněna.



1)



2)



3)



4)

Herní konzole

1. Zapnout/vypnout
2. Reset
3. Otvor pro vložení mini SD paměťové karty
4. AV výstup
5. Konektor napájení (pro připojení adaptéru)

1. Tlačítko zapnout/vypnout

Stiskněte tlačítko pro zapnutí konzole a stiskněte tlačítko znovu pro její vypnutí.

2. Tlačítko RESET

Stiskněte tlačítko Reset pro rychlý návrat do hlavního menu.

3. Konektor napájení


Slouží pro připojení konzole ke zdroji el. proudu.

4. Video výstup

Propojuje konzoli s televizí nebo monitorem

5. Audio výstup

Spojuje kabely herní konzole s televizí nebo zesilovačem

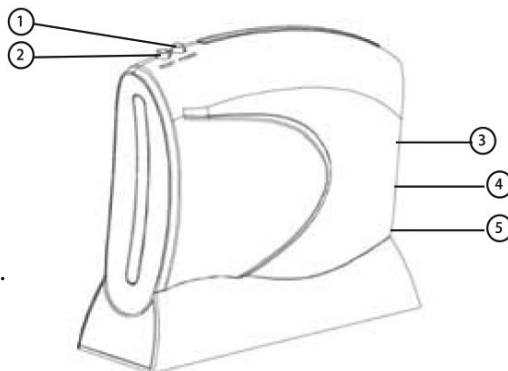


Ovladač

Vložení baterií.

(Baterie nejsou součástí balení.)


Každý ovladač potřebuje pro provoz 3x AAA baterie. Pro delší dobu užívání doporučujeme používat kvalitní alkalické baterie. Vybíjení baterií v ovladači závisí jak na četnosti používání ovladače, tak na zvoleném typu hry. Nedobíjejte baterie, které nelze dobíjet. Před nabíjením vyjměte baterie z přístroje (pokud je to možné). Dobíjení baterií je možné provádět pouze pod dohledem dospělé osoby. Nemíchejte různé druhy baterií. Používejte pouze baterie stejného typu. Pokud ovladače delší dobu nepoužíváte, vyjměte baterie.

1. Odstraňte kryt přihrádky na baterie pomocí šroubováku.
 2. Vložte 3x AAA baterii a dbejte dodržení polarity baterií.
 3. Kryt přihrádky na baterie vložte zpět na své místo a utáhněte šroubky.
- Při nadměrném pocení rukou ovladač osušte suchým hadrem, aby nedošlo vlhkostí k poškození ovladače.

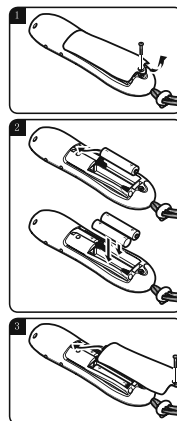

Ovladač

1	Ovladač směru – nahoru, dolů, doprava, doleva
2	Infračervené přijímače – přijímají a vysílají signály
3	Tlačítko Start – spustí a přeruší hru
4	Tlačítko Vybrat – pohyb zpět nebo zrušit v hlavním menu
5	Tlačítko Zpět - pohyb zpět nebo zrušit v hlavním menu
6	Tlačítko X – rychlá střelba
7	Tlačítko A – hlavní akční tlačítko: útok, skok...
8	Tlačítko Y – rychlá střelba
9	Tlačítko B – přídavné akční tlačítko
10	LED komunikace – bliká, když je přijímán nebo odeslán signál
11	Pásek na zápěstí – pro Vaši bezpečnost mějte vždy nasazen pásek a pevně ho utáhněte

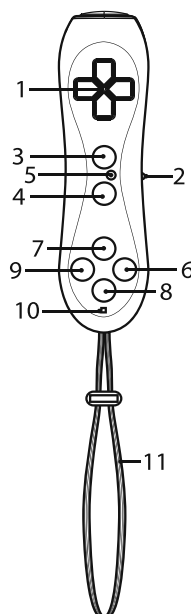


Pásek na zápěstí

Bezpečnostní opatření

1. Při používání mějte vždy pásek od ovladače na zápěstí při použití konzole.
2. Ovladač držte pevně v ruce. Pokud Vám ovladač při hře vypadne, mohlo by dojít ke zranění Vás nebo ostatních lidí v místnosti popř. k nevratnému poškození ovladače, na které se záruka nevztahuje.
3. Při hře se dobře kontrolujte. Nepoužívejte rychlé pohyby. Při rychlém pohybu může dojít k vypadnutí ovladače.
4. Nikdy si nezapomeňte nasadit pásek na zápěstí. Pokud cítíte, že by mohlo dojít k vyklouznutí ovladače, protože máte zpočtené dlaně, přerušete hru a raději si je usušte.

Při používání konzole budete potřebovat hodně prostoru.

Při hře se možná budete pohybovat po pokoji, takže se ujistěte,

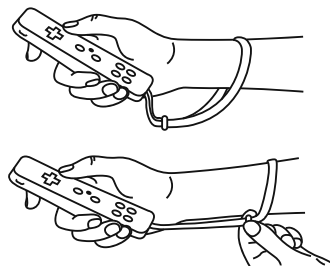


že máte dostatek prostoru a nejsou kolem Vás žádné překážky. Ujistěte se také, že se v místnosti nepohybují žádné děti.

Při hře nestůjte příliš blízko televize, doporučujeme vždy stát alespoň 2 - 4 metry od obrazovky.

Pokyny týkající se umístění konzole.

Konzoli umístěte na rovný povrch do úrovně televize. Přední část konzole nasměrujte na místo, kde budete stát. Ujistěte se, že signálu nic nepřekáží. Vždy dodržujte úhel 60° (jako na obrázku). V místnosti, kde hrajete nepoužívejte jiné dálkové ovladače (TV, klimatizaci, rádio ...) mohlo by dojít k rušení signálu ovladačů. K rušení signálu ovladačů může docházet i od zářivkového osvětlení v místnosti.

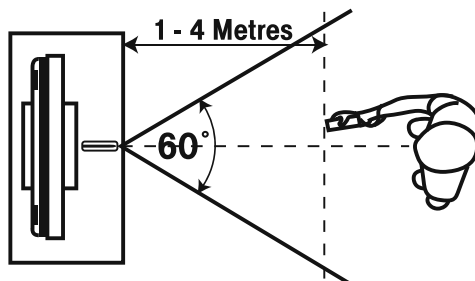

Instalace

Připojení konzole k televizi

Nejprve se rozhodněte, kam a jak chcete konzoli umístit. Měla by stát na podstavci v prostředí případně na boku.

Připojení adaptéru

Koncovku kabelu zapojte do napájecího konektoru na zadní straně konzole. Zástrčku dejte do zásuvky 230V.


Připojení konzole k televizi

100~240V AC Outlet





AC Plug

Console

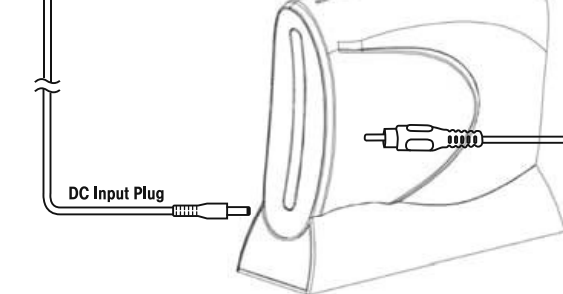

DC Input Plug

TV Inputs

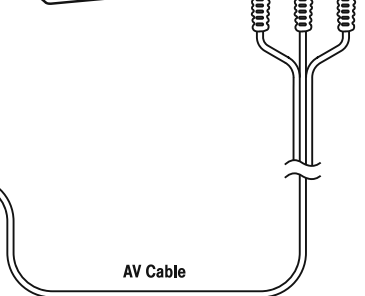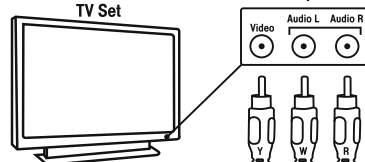

AV Cable

Konektor kabelu Aaudio/Video zasuňte do otvoru na zadní straně konzole. Každý kabel má jinou barvu, ujistěte se tedy, že barva kabelu a otvoru se shoduje. Druhý konec kabelu zapojte do televize.

Zdroj nenahrazujte jiným zdrojem. Pokud dojde k jeho poškození, okamžitě ho vyměňte.

Po každém použití vyndejte zdroj ze zásuvky.

Po dokončení instalace konzole zapněte televizi a zvolte AV režim (vstup připojené konzole)

CZ -4-

Aktuální verzi návodu v elektronické podobě najdete na www.tvproducts.cz

Údržba

Ovladač i konzoli dle potřeby omývejte vlhkým hadrem. Nepoužívejte žádné chemické nebo abrazivní prostředky.

Ochrana životního prostředí

Informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení

Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, produkt nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej odvezďte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma.

Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Servis

V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení. Při použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v příloženém návodu k použití. Na reklamaci nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu k použití.

Záruka se nevztahuje

- na přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku jeho běžného užívání
- na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištění, výměna dílů podléhajících běžnému opotřebení)
- na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným použitím apod.)
- na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod.
- na škody vzniklé neodborným zacházením nebo použitím výrobku v rozporu s návodem k obsluze, přetížením, použitím nesprávných nebo neoriginálních dílů, při použití nevhodného nebo neoriginálního příslušenství či nevhodných nástrojů apod.
- na škody vzniklé použitím neoriginálních adaptérů nebo na použití originálního adaptéru k jinému výrobku. Je vždy nutné dodržet vzájemnou kompatibilitu v rámci jednoho výrobku.

U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození při přepravě nese riziko případné škody výhradně majitel. Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby. Vyobrazení a popis se mohou lišit od skutečnosti v závislosti na modelu.