



Vysavač listí

Návod k použití

**Značení**

ZF9121B

Jmenovitý příkon

2 000 W

Bez zátěže

max. 15 000 ot./min

Specifikace

Jmenovité napětí	230-240 V~/50 Hz
Max. rychlost sání	250 km/h
Maximální výstup vzduchu	10,7 m ³ /min
Kapacita sběrného vaku	40 l
Hmotnost	5,3 kg

Údaje týkající se hluku a vibrace

Vážená hladina akustického tlaku	75 dB (A)
Vážená hladina akustického výkonu	99 dB (A)
Zaručená hladina akustického výkonu	100 dB (A)
Typická vážená vibrace	2,86 m/s ²

Hladina intenzity hluku může přesahovat 85dB, a proto je nutné nosit ochranu sluchu.

Vysvětlení symbolů



Tento výrobek má dvojistou elektrickou izolaci.




Před spuštěním nebo zahájením údržby si pečlivě přečtěte návod.



Výrobek vyhovuje všem příslušným evropským normám.



Tento symbol označuje nebezpečí osobního zranění, smrti nebo poškození výrobku v důsledku nedodržení předpisů.



Vypnutí: Před čištěním nebo údržbou vyndejte zástrčku ze zásuvky.



Výrobek nepoužívejte v dešti ani ho nenechávejte venku, když prší.



Noste ochranu očí.



Pozor na odlétající a vymrštěné předměty.



Dbejte na dodržení bezpečné vzdálenosti přihlížejících.

Noste ochranu sluchu.

Bezpečnostní instrukce

Varování: Pečlivě si přečtěte následující instrukce, neučiníte-li tak, můžete si způsobit vážné zranění. Při používání elektrického náčiní dodržujte všeobecné bezpečnostní instrukce, včetně těch následujících, snížíte tak riziko nebezpečí zranění nebo úrazu elektrickým proudem. Před použitím přístroje si přečtěte všechny pokyny a uchovejte je pro pozdější nahlédnutí.


- Pracovní plochu udržujte čistou. Nepořádek může zapříčinit nehodu.
- Přístroj nepoužívejte v hořlavém prostředí, vyhněte se přítomnosti hořlavých kapalin, plynů a prachu. Elektrické nářadí vytváří jiskry, které mohou zapříčinit vznícení prachu nebo výparů.
- Při používání přístroje dbejte na to, aby děti a ostatní přihlížející dodržovali bezpečnou vzdálenost. Při práci se nenechte vyrušovat.
- Zástrčka musí pasovat do zásuvky. Nikdy zástrčku nijak nepozměňujte. Nepozměněné zástrčky snižují nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Vyhněte se tělesnému kontaktu s uzemněnými povrchy (ledničky, radiátory, ...). Je-li Vaše tělo uzemněno, zvyšuje se nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Elektrické náčiní nevystavujte dešti ani moku. Voda v elektrickém náčiní zvyšuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem a nevratnému poškození výrobku.
- Vyvarujte se poškození kabelu. Přístroj netahejte za kabel a kabel nevytrhávejte ze zásuvky. Kabel nevystavujte teplu. Kabel nikdy nepokládejte na ostré hrany. Poškození kabelu zvyšuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Při provozu venku používejte prodlužovací kabel vhodný pro venkovní použití. Použitím správného kabelu se snižuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Zůstaňte bdělí. Vždy přemýšlejte nad tím, co děláte. S přístrojem nemanipulujte, jste-li unavení, pod vlivem drog, alkoholu nebo léků. Nepozornost při provozu může zapříčinit vážná zranění.
- Používejte ochranné pomůcky. Vždy noste ochranu očí. Použití ochranných pomůcek jako je např. maska proti prachu, boty s protiskluzovou podrážkou, ochranná přilba nebo ochrana sluchu atp.
- Nepřeceňujte se. Při používání stůjte vždy na obou nohách a držte rovnováhu. Jedině tak zajistíte lepší kontrolu

nad přístrojem v neočekávaných situacích.

- Budte vhodně oblečení. Nenoste volné oblečení nebo šperky. Vlasy, oblečení a rukavice udržujte v bezpečné vzdálenosti od pohybujících se součástí. Volné oblečení, šperky nebo dlouhé vlasy se mohou zachytit do pohybujících se částí.
- Na přístroj nepůsobte příliš velkou silou. Přístroj bude vykonávat svou práci lépe a bezpečněji, budete-li na něj působit adekvátní silou.
- Přístroj nepoužívejte, nejde-li vypnout nebo zapnout. Jakýkoliv přístroj, který nejde ovládat vypínačem, je nebezpečný a musí být opraven.
- Před opravou, údržbou a uskladněním je nezbytné přístroj vypojit ze zásuvky. Toto opatření zabrání náhodnému zapnutí přístroje.
- Přístroj držte mimo dosah dětí a osob, které nejsou seznámeny s návodem k použití. Elektrické náčiní se v rukou nesprávných osob stává nebezpečným.
- Přístroj a příslušenství používejte v souladu s tímto návodem. Berte v potaz pracovní podmínky a práci, kterou chcete vykonávat. Použití tohoto výrobku k jinému účelu, než ke kterému je určen, může vést k nebezpečným situacím.
- Servis tohoto výrobku musí provádět pouze kvalifikovaná osoba za pomoci originálních náhradních dílů. To zajistí bezpečný provoz.
- Nefoukejte nečistoty směrem k přihlížejícím lidem nebo jiným pevným objektům. Proud vzduchu může způsobit odfouknutí objektů nebo odražení drobných částecek, které mohou způsobit zranění. Nenasávejte pevné předměty, mohou poškodit vrtuli. Nenasávejte provazy, struny, dráty atp, může dojít k zablokování vrtule. Do trubice vysavače nikdy nevkládejte žádné předměty.
- Všechna vyústění vzduchu udržujte čistá, bez prachu, žmolků, vlasů nebo čehokoliv jiného, co může vyústění ucpat.
- Přístroj nepoužívejte na rozprašování chemikálií, hnojiv ani jiných látek, které mohou obsahovat toxické látky. Přístroj nepoužívejte ani jako rozprašovač hořlavých kapalin.
- Dbejte zvýšené opatrnosti při použití na schodech.
- Přístroj nezapínejte v uzavřeném nebo špatně větraném prostoru nebo v přítomnosti hořlavých a výbušných materiálů (kapalin, plynů,...).
- Před odstraněním krytu nebo instalací sběrných trubíc přístroj vypojte ze zásuvky. Přístroj nezapínejte, pokud není kryt a trubice pevně na svém místě.
- Před vysáváním vždy zkontrolujte pracovní plochu a odstraňte tvrdé a pevné předměty, které mohou způsobit poškození přístroje.
- S přístrojem nemanipulujte, jste-li unavení, pod vlivem drog, alkoholu nebo léků.
- Trubice musí být při provozu vždy nasazená na tělo přístroje.
- Při provozu se vyhýbejte pevným objektům, jako jsou např. zdi, velké kameny, automobily a ploty.
- Vysávání začněte v rozích a pohybujte se směrem ven k rovným plochám, zabráníte tak nahromadění nečistot, které Vám mohou vlétnout do obličeje.
- Při práci kolem květin dbejte zvýšené opatrnosti, jemné květiny mohou být zničeny proudem vzduchu.
- Použití: odstranění nečistot nebo zbytků trávy z příjezdové cesty, chodníku, terasy, parku, parkovacích míst apod., sesbírání zbytků trávy, stébel slámy a listů na hromadu, odstranění nečistot z rohů a mezi cihlami.
- Pro zvýšení bezpečnosti doporučujeme použít RCD chránič. Před každým použitím RCD chránič zkontrolujte.
- Přístroj používejte v rozumnou denní dobu – ne brzo ráno a pozdě v noci, kdy můžete rušit ostatní lidi.
- Než začnete vysávat, použijte pro uvolnění nečistot hrábě nebo koště.
- Při práci v prašném prostředí povrch nejprve jemně navlhčete nebo použijte rozprašovač vody.
- Využívejte plné prodloužení trysky, aby mohl proud vzduchu působit co nejbližší u země.
- Dávejte pozor na děti, domácí zvířata, otevřená okna apod. a nečistoty odfoukněte vždy bezpečně pryč.
- Před použitím vždy zkontrolujte dotažení všech šroubů

Seznámení s výrobkem

1. Kabel
2. Hlavní rukojeť
3. Vypínač
4. Přídavná rukojeť
5. Trubice
6. Tělo motoru
7. Přepínač funkcí
8. Sběrný vak
9. Kolečko
10. Ramenní popruh
11. Regulace otáček

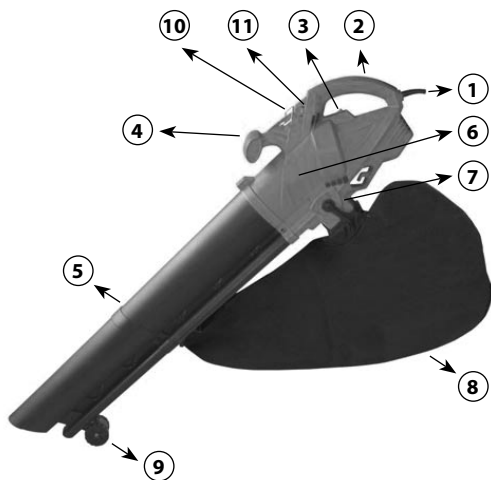

Sestavení


- 1) Vložte horní díl trubice do těla motoru, utáhněte šrouby a ujistěte se, že trubice je správně nasazena.



- 2) Vložte dolní díl trubice do horního dílu trubice a zatlačte je do sebe. Potom utáhněte šrouby.



- 3) K hornímu dílu trubice připevněte kolečko jako je to zobrazeno na obrázku.

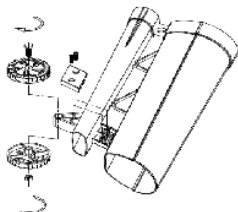

- 4) K háčku na horním dílu trubice a výstupu na těle motoru připevněte sběrný vak.

Varování: V rámci bezpečnosti se oba díly trubice nesmí oddělit, poté co již byly sestaveny.

Provoz

Před zapnutím vysavače se ujistěte, že sběrný vak je řádně připevněn a že ramenní poruh je v provozuschopném stavu.

Zapnutí a vypnutí

- Pro zapnutí stiskněte vypínač do polohy 1.




- Pro vypnutí stiskněte vypínač do polohy 0.



Regulace otáček

- Otáčejte kolečkem z polohy 1 do polohy 6. Vyšší číslo značí vyšší rychlost.

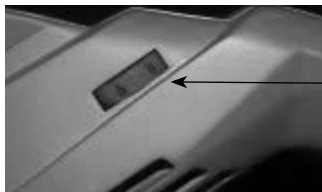

nastavitelný knoflík

Režim foukání



Režim foukání se používá na čištění rohů, plotů, zdí, dřevěných ploch nebo ploch pod autem. Dbejte zvýšené opatrnosti na to, kam míříte proudem vzduchu.

- Otočte přepínačem funkcí do polohy foukání.
- Zapněte vysavač, nasměrujte proud vzduchu před sebe a pohybujte se pomalu směrem dopředu.

Režim vysávání



- Otočte přepínačem funkcí do polohy vysávání.
- Ujistěte se, že sběrný vak je řádně upevněn a je zapnutý zip.
- Vysavač držte několik centimetrů nad místem, které chcete vysávat. Nyní vysavač zapněte.
- Vysavač držte jako na obrázku, lehce nakloňte trubici a dělejte pohyby, jako když zametáte.

- Nečistoty jsou nasáty do trubice, rozsekány na malé kousky a potom vyhozeny do sběrného vaku.
- Když je sběrný vak plný, výkon vysavače se sníží. V tomto případě vypněte vysavač a vypojte ho ze zásuvky. Počkejte, než se motor zastaví. Otevřete zip ve sběrném vaku, otvor zvětšete a sběrný vak vyprázdněte. V případě, že jste sbírali pouze listí nebo jiný přírodní materiál, bude vše rozsekáno a připravené na kompost. Vak zavřete a pokračujte v práci.

Poznámka: Předtím, než vak znovu použijete, vyčistěte odvodní otvor a odstraňte zbylé nečistoty.

Nastavení elektronické regulace otáček.

Tento vysavač je vybaven regulací otáček, která Vám dovolí přizpůsobit rychlost sání pracovním podmínkám. Pro zvýšení otáček otočte kolečkem na vyšší číslo.

Údržba

1. Vypínač dejte do polohy 0 a vypojte přístroj ze zásuvky pokaždé před čištěním, údržbou nebo opravou.
2. Přívod vzduchu a všechny otvory udržujte čisté, zabráníte tak přehřátí motoru.
3. Plastové části vysavače nečistěte čistícími prostředky. Doporučujeme použít jemný mycí prostředek na navlhčeném hadru. Vysavač se nesmí dostat do kontaktu s vodou.
4. Začne-li vysavač abnormálně vibrovat, okamžitě vypněte motor. Abnormální vibrace většinou naznačuje mechanický problém a další použití přístroje by mohlo vést ke zranění nebo poškození přístroje.
5. Není třeba žádné mazání, vysavač je vybaven namazanými ložisky, které mají dlouhou životnost.
6. V případě, že vysavač nefunguje, vypněte ho a vypojte ze zásuvky. Obráťte se na specializované servisní středisko. Nepokoušejte se vysavač sami opravit.

Ochrana životního prostředí

Informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení

Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, produkt nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma.

Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Baterie nevhazujte do běžného odpadu, ale odevzdejte na místa zajišťující recyklaci baterií.

Servis

V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení. Při použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v příloženém návodu k použití. Na reklamaci nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu k použití.

Záruka se nevztahuje

- na přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku jeho používání
- na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištění, výměna dílů podléhajících běžnému opotřebení ...)
- na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným použitím apod.)
- na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod.
- na škody vzniklé neodborným zacházením, přetížením, použitím nesprávných dílů, nevhodného příslušenství či nevhodných nástrojů apod.

U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození při přepravě nese riziko případné škody výhradně majitel.

Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby.