


CZ POPIS PRODUKTU

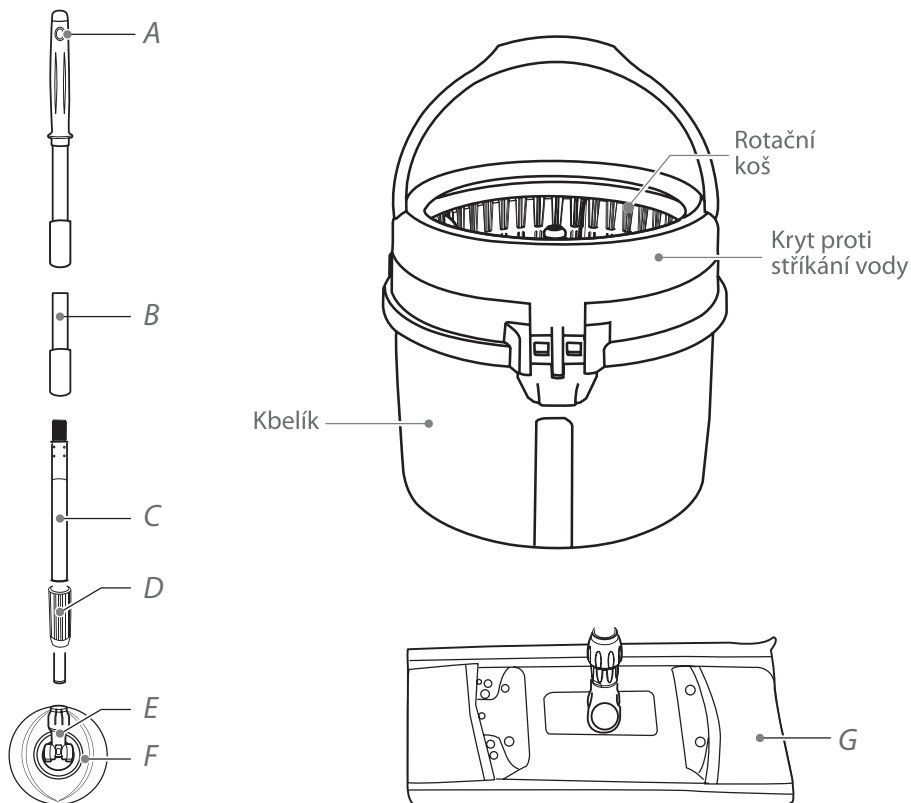


- A** Horní díl rukojeti s úchopem
- B** Střední díl rukojeti
- C** Spodní díl rukojeti se zámkem
- D** Zámek
- E** Plastová matice
- F** Deska mopu
- G** Plochý mop

PODROBNÉ INFORMACE:	
Kbelík 1 ks	Deska mopu 1 ks
Rukojeť 1 sada	Hlava mopu 2 ks
Plochý mop 1 ks	

MONTÁŽ TYČE

MONTÁŽ TYČE


Před použitím prosím zkontrolujte všechny díly a pevně je smontujte.
 Při montáži prosím dodržujte směr připojování uvedený na obrázku.

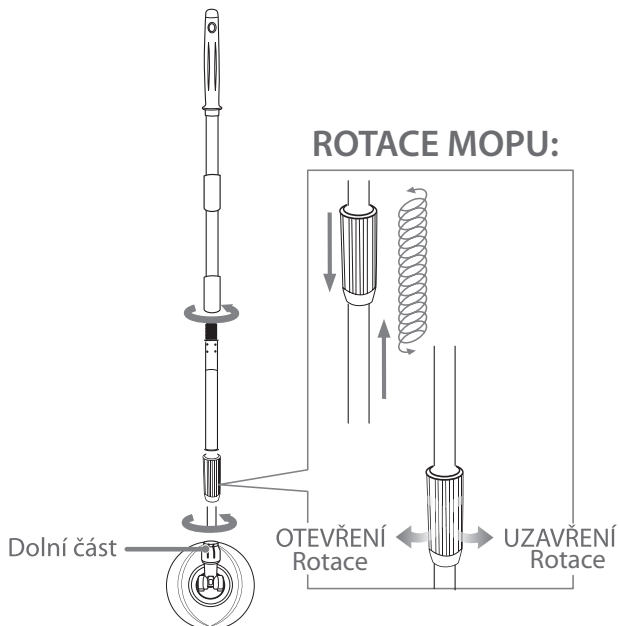

DŮLEŽITÉ

Při máchání a sušení mopu vždy otevřete rotaci. Při vytírání podlahy ji vždy uzavřete.

MONTÁŽ HLAVY MOPU

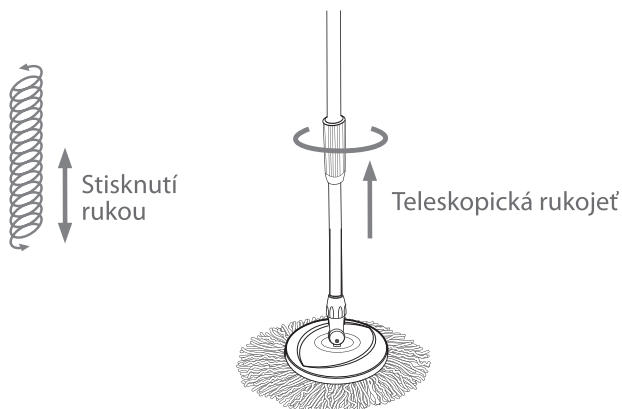


DŮLEŽITÉ POZNÁMKY

MONTÁŽ HLAVY MOPU

Umístěte plastovou desku přímo na plastový kotouč hlavy mopu.

VAROVÁNÍ:


Dávejte prosím pozor, abyste na podlaze neuklouzli.

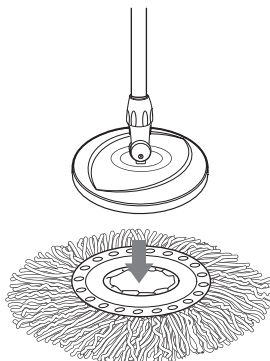

Po nasazení umístěte na desku nohu a silně došlápněte.

VAROVÁNÍ:

Když uslyšíte zvuk „KA“, uvolněte tlak nohy.

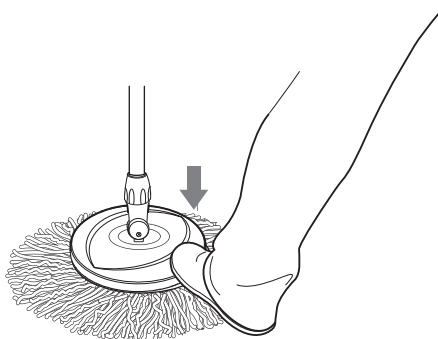


VÝMĚNA NÁHRADY MOPU

Pro odebrání hlavy mopu umístěte nohu na bok náhrady a zatlačte na rukojeť opačným směrem.



MONTÁŽ KBELÍKU


NÁHRADNÍ DÍLY PRO KBELÍK:

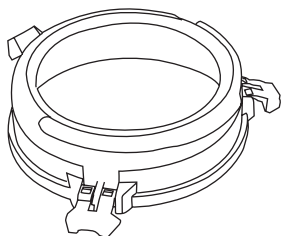


Kryt proti
stříkání vody



Plastový blok

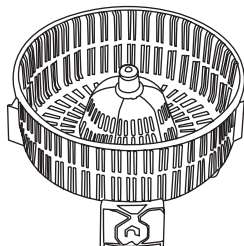


Rotační koš

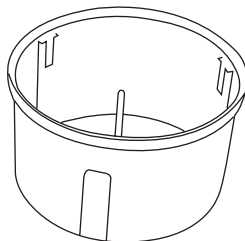


Kbelík

PŘI MONTÁŽI POSTUPOJTE NÁSLEDOVNĚ:

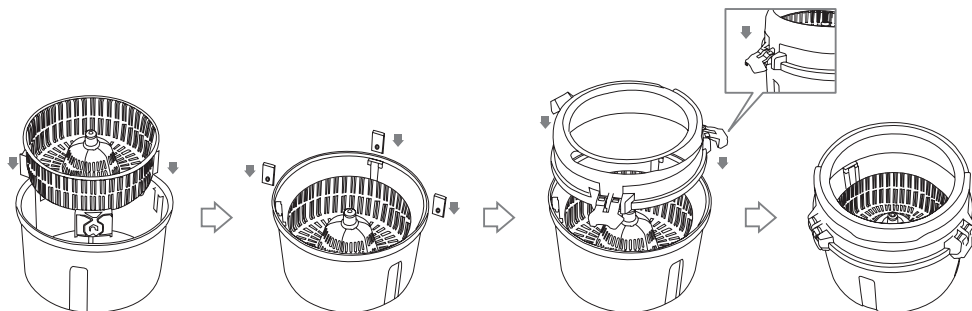

POSTUP PŘI MÁCHÁNÍ HLAVY MOPU

1. Naplňte do kbelíku vodu; nepřekračujte dovolenou maximální úroveň.
2. Umístěte desku mopu na osu rotačního koše a zatlačte ji dolů tak, abyste uslyšeli „zacvaknutí“.
3. Vytáhněte tyč mopu s rotačním košem nahoru a pak ji zatlačte dolů směrem k dolní části kbelíku.
4. Zatlačením na otočený mechanismus rukojeti mácháte hlavu mopu.

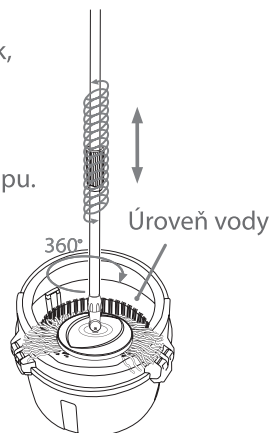


VAROVÁNÍ:

NEPLŇTE KBELÍK NADMĚRNÝM MNOŽSTVÍM VODY, JINAK BUDE ZATLAČENÍ NA RUKOJEŤ OBTÍŽNĚ.

Máchání provádějte při otevřené rotaci (viz. strana 2. ROTACE)

POSTUP PŘI SUŠENÍ HLAVY MOPU

1. Umístěte desku mopu na osu rotačního koše a zatlačte ji dolů tak, abyste uslyšeli zacvaknutí.
2. Vytáhněte tyč mopu s rotačním košem nahoru do horní polohy kbelíku.
3. Umístěte tyč mopu rovně a pak zatlačte na otočný mechanismus rukojeti pro vysušení.
4. Po dokončení sušení, zatímco mop stále odstřeďuje, jemně nakloňte hlavu mopu a vyjměte ji rychle z koše.

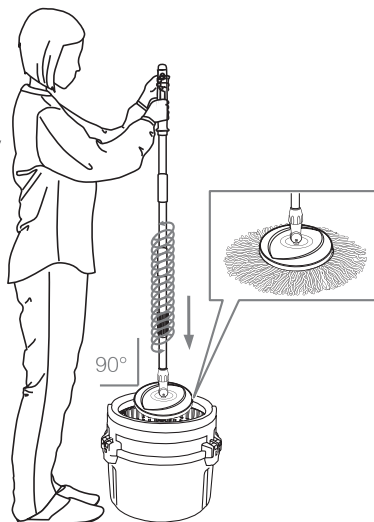


VAROVÁNÍ:

PŘED OTÁČENÍM PROSÍM ZAJISTĚTE, ABY BYLO VŠE UVNITŘ KBELÍKU, ABYSTE SI NEZAŠPINILI SVÉ KALHOTY.

Při máchání a sušení mopu vždy otevřete rotaci. Při vytírání podlahy ji vždy uzavřete.

STEJNÝ ZPŮSOB POUŽIJTE U PLOCHÉHO MOPU

1. Před montáží na tyč mopu umístěte na podložku plochého mopu ve stavu se sklopenými postranicemi plochý návlek. (Postranice se překlápí manuálně). Nasaďte a upevněte tyč mopu k podložce. Tyč ve vodorovné poloze proti naklánění do stran (doprava /doleva) zajistíte zmačknutím tlačítka OFF na kloubu nástavce.
2. Umístěte podložku plochého mopu (se sklopenými postranicemi) na osu
3. Pohybem nahoru/dolů vymáchejte mop.
4. Poté nadzdvihněte tyč s košem do horní polohy určené pro ždímání a mop pohyby nahoru/dolů vyždímejte
5. Po dokončení ždímání, zatímco mop stále odstřeďuje, hlavu mopu vyjměte tahem nahoru rychle z koše.
6. Narovnejte postranice nástavce do roviny a mop položte na podlahu. Tyč mopu pro možnost náklonu (doprava/doleva) odjistíte stlačením tlačítka On na kloubu nástavce. Při nedodržení tohoto postupu, může dojít k poškození plochého mopu. Při máchání a sušení mopu vždy otevřete rotaci. Při vytírání podlahy ji vždy uzavřete.

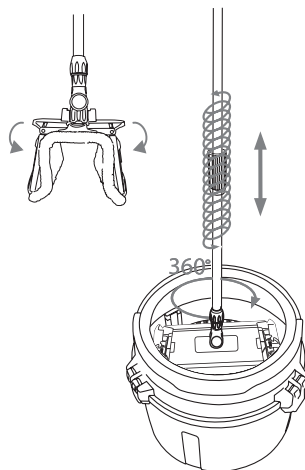

VAROVÁNÍ:

NESKLÁDEJTE PODLOŽKU PLOCHÉHO MOPU NÁSILNĚ RUKAMA.

Ochrana životního prostředí

Informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení

Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, produkt nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej odezdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma.

Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Servis

V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení. Při použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v příloženém návodu k použití. Na reklamaci nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu k použití.

Záruka se nevztahuje

- na přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku jeho běžného užívání
- na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištění, výměna dílů podléhajících běžnému opotřebení)
- na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným použitím apod.)
- na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod.
- na škody vzniklé neodborným zacházením nebo použitím výrobku v rozporu s návodem k obsluze, přetížením, použitím nesprávných nebo neoriginálních dílů, při použití nevhodného nebo neoriginálního příslušenství či nevhodných nástrojů apod.
- na škody vzniklé použitím neoriginálních adaptérů nebo na použití originálního adaptéru k jinému výrobku. Je vždy nutné dodržet vzájemnou kompatibilitu v rámci jednoho výrobku.

U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození při přepravě nese riziko případné škody výhradně majitel. Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby. Vyobrazení a popis se mohou lišit od skutečnosti v závislosti na modelu.


Prací symboly:




Praní v pračce, normální mechanické působení, máchání, odstředování.



Nesmí se žehlit.

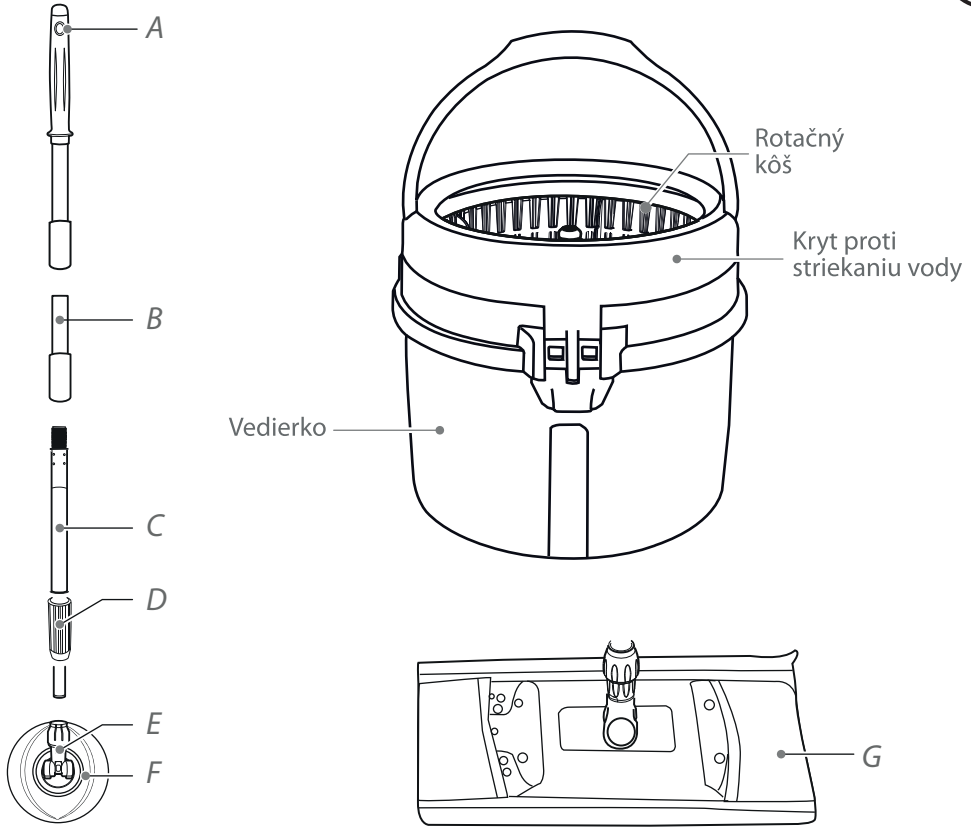

- A Horný diel rukoväti s úchopom
- B Stredný diel rukoväti
- C Spodný diel rukoväti so zámkom
- D Zámok
- E Plastová matica
- F Doska mopu
- G Plochý mop

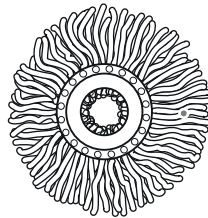

HLAVA MOPU

PODROBNÉ INFORMÁCIE:

Vedierko 1 ks	Doska mopu 1 ks
Rukoväť 1 súprava	Hlava mopu 2 ks
Plochý mop 1 ks	