

## Příprava zeleniny v páře

**Upozornění:** Ujistěte se, že je přístroj umístěn na pevné, rovné ploše.

1. Nalijte do ohřevné misky studenou vodu. Minimální množství vody v misce je označeno ryskou s nápisem **MIN** uvnitř misky. Maximální naplnění misky vodou je označeno ryskou s nápisem **MAX** uvnitř misky. Nepřekračujte toto maximální doporučené množství vody v misce.
2. Dle potřeby zeleninu nakrájejte na menší kousky. Kousky nekrájejte příliš malé nebo tenké - mohly propadnout dnem kbelíku.
3. Kbelík nasadte na kovovou misku. 4 drážky okolo dna kbelíku musí řádně zapadnout na 4 bílé výlisky. Zeleninu vložte do kbelíku. Přikryjte kbelík víčkem.
4. Zapojte zástrčku přístroj do el. zásuvky.
5. Přepněte přepínač do pozice „I“ = ohřev ohřevné misky.
6. Po ukončení ohřívání přepněte přepínač do polohy „O“ = vypnuto a odpojte přístroj z el. sítě.

	<b>max. doba zapnutí přístroje</b>
nalití vody po rysku <b>MIN</b>	6 minut
nalití vody po rysku <b>MAX</b>	18 minut

## Vaření vajec

Postup je stejný jako u přípravy zeleniny v páře. Pouze do kbelíku vložte navíc držák vajíček.

## Čištění a údržba

Vždy odpojte přístroj z el. sítě před jeho čištěním a vyčkejte, dokud přístroj úplně nevychladne!

1. Po každém použití vyčistěte kovovou misku. Čistěte navlhčenou houbičkou a po vyčištění otřete do sucha. Nepoužívejte abrazivní mycí prostředky. Po použití může povrch misky zesvětlát, tento jev je normální – lesk lze vylepšit vyčištěním navlhčenou houbičkou, kterou navlhčíte ve vodní lázni s kapkou citronu nebo octa. Poté pečlivě vytřete povrch misky houbičkou navlhčenou v čisté vodě. Opět vytřete misku do sucha.
2. Kbelík a víčko čistěte umyjte v teplé vodě s použitím saponátu na mytí nádobí. Po umytí kbelík a víčko utřete dosucha. Nepoužívejte abrazivní mycí prostředky.
3. Ohřevné tyče otřete navlhčeným hadříkem a utřete do sucha.
4. Kryt přístroje utírejte pouze suchým hadříkem! Nepoužívejte při čištění krytu žádné chemikálie!

## Upozornění!

Nikdy neponořujte přístroj do vody! Nikdy nemyjte přístroj pod proudem tekoucí vody! Přístroj lze čistit pouze suchým hadříkem.

## Technické údaje

Napětí:	AC 230V ~ 50 Hz
Výkon:	378 W
Ochranný stupeň:	IPX0

# MULTI COOKER 4IN1

## Návod k použití

Před prvním použitím si pečlivě přečtěte návod k použití. Návod k použití uschovejte i pro pozdější nahlédnutí.

Při předání přístroje další osobě jí poskytněte i tento návod k použití.

### Bezpečnostní upozornění

- Zkontrolujte, zda je napětí na výkonovém štítku vašeho přístroje v souladu se zdrojem elektrického proudu.
- Přístroj odpojte tahem za zástrčku, neodpojujte tahem za kabel.
- Pokud přístroj nepoužíváte, vždy vytáhněte kabel přístroje ze zásuvky.
- Vždy vytáhněte kabel přístroje ze zásuvky před jeho čištěním!
- Chraňte el. kabel před poškozením! Nikdy na něj nic nepokládejte, nepřekrucujte jej. Nenapínejte el. kabel.
- El. kabel nesmí vést přes ostré hrany. El. kabel se nesmí dotýkat horkých ploch.
- Nikdy nenechávejte přístroj bez dozoru, pokud je zapojen do el. sítě.
- Nepoužívejte přístroj venku. Přístroj je určen pouze pro domácí použití ve vnitřních prostorách.
- Chraňte přístroj před vlhkem a mokrem.
- Chraňte přístroj před působením extrémních teplot.
- Chraňte přístroj před působením přímého slunečního záření.
- Přístroj neponořujte do vody.
- Nemanipulujte s přístrojem, pokud máte vlhké nebo mokré ruce.
- Neumísťujte přístroj a jeho příslušenství v blízkosti horkých zdrojů (plynové, elektrické hořáky, atd.).
- Používejte pouze originální příslušenství.
- Nepoužívejte přístroj pokud jeví známky jakéhokoli poškození, kontaktujte odborný servis.
- Opravy svěřte pouze odbornému servisu.
- Nikdy přístroj nerozebírejte.
- Nepřekrývejte ventilační otvory přístroje.
- Nedotýkejte se horkých ploch přístroje.
- Dbejte zvýšené opatrnosti při manipulaci s přístrojem během přípravy pokrmů! Pamatujte, že ohřevné části jsou po zapnutí přístroje i krátkodobě po jeho odpojení horké - nedotýkejte se těchto ploch! Při ohřevu v páře a výrobě popcornu stoupá z kbelíku horká pára - vyvarujte se nebezpečí opaření! Pokrmy z kbelíku vyjímajte pomocí vhodných kuchyňských pomůcek.
- Při zahřívání vody/oleje stoupající pára zahřívá víčko a kbelík. Při manipulaci s kbelíkem a jeho víčkem (je-li přístroj zapnut a také několik minut po použití přístroje) používejte ochranné rukavice (kuchyňské chňapky).
- Před přemístěním přístroje jej vždy odpojte z el. sítě a zároveň vyčkejte, dokud nejsou všechny části dostatečně vychladlé.
- Igelitové sáčky udržujte mimo dosah dětí - nebezpečí udušení.
- Přístroj není dětskou hračkou.
- Přístroj smí být používán pouze pod dozorem dospělé osoby.
- VŽDY UDRŽUJTE PŘÍSTROJ MIMO DOSAH DĚTÍ, A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE JE PŘÍSTROJ VYPNUTÝ!
- Nepoužívejte přístroj pro jiné účely než jaké jsou uvedeny v návodu.
- Přístroj pravidelně čistěte (viz kapitola „Čištění a údržba“).
- Záruka se nevztahuje na poškození způsobená manipulací s přístrojem v rozporu s tímto návodem.


## Servis

V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení. Při použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v přiloženém návodu k použití. Na reklamaci nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu k použití.

## Ochrana životního prostředí

Po uplynutí doby životnosti přístroje nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, přístroj nevhazujte do domovního odpadu, ale zlikvidujte části po celkové demontáži zařízení s ohledem na dodržení požadavků předpisů pro ochranu životního prostředí.

## Popis přístroje

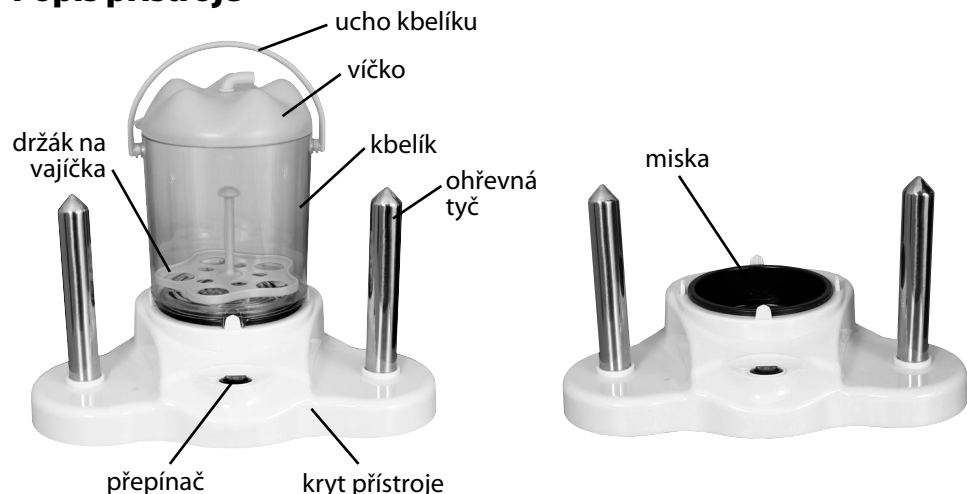

## Před prvním použitím

Kbelík s víčkem umyjte v teplé vodě při použití saponátu na mytí nádobí.

Po umytí kbelík a víčko utřete dosucha.

Ohřevné tyče a misku na ohřev vody/oleje otřete navlhčeným hadříkem a řádně osušte.

**Upozornění:** Kryt přístroje nikdy neponořujte do vody! - Vyvarujte se nebezpečí vzniku úrazu el. proudem.

## Příprava popcornu

**Upozornění:** Ujistěte se, že je přístroj umístěn na pevné, rovné ploše.

1. Nalijte do ohřevné misky 1 lžíci oleje. Nasypte do misky 1/4 hrnku popcornu.

Popcorn rovnoměrně rozprostřete na dně misky.

2. Kbelík otočte dnem vzhůru.

Takto otočeným kbelíkem přikryjte kovovou misku.

(Okraje kbelíku musí řádně zapadnout okolo bílých plastových výlisků.)

Poté na dno kbelíku nasadte víčko.

3. Zapojte zástrčku přístroj do el. zásuvky.

4. Přepněte přepínač do pozice „I“ = ohřev ohřevné misky.

5. Poté, co je popcorn napuklý, přepněte přepínač do polohy „O“ = vypnuto a odpojte přístroj z el. sítě. (Pozn.: *Nepřepalujte popcorn, pokud nějaká zrníčka zůstanou nenapuklá, je tento jev normální i při běžné přípravě.*)

6. Opatrně uchopte celý přístroj i s kbelíkem a otočte jej spodní částí nahoru.

Popcorn se přesype do kbelíku. Opatrně vysuňte kbelík z přístroje.

**Upozornění** - z kbelíku může unikat horká pára.

7. Dle chuti hotový popcorn osolte.

## Příprava hot dogů

**Upozornění:** Ujistěte se, že je přístroj umístěn na pevné, rovné ploše.

1. Nalijte do ohřevné misky studenou vodu. Minimální množství vody v misce je označeno rýskou s nápisem **MIN** uvnitř misky. Maximální naplnění misky vodou je označeno rýskou s nápisem **MAX** uvnitř misky. Nepřekračujte toto maximální doporučené množství vody v misce.

2. Kbelík nasadte na kovovou misku. 4 drážky okolo dna kbelíku musí řádně zapadnout na 4 bílé výlisky. Párky vložte do kbelíku. Přikryjte kbelík víčkem.

3. Rohlíky nasuňte na ohřevné tyče.

4. Zapojte zástrčku přístroj do el. zásuvky.

5. Přepněte přepínač do pozice „II“ = současný ohřev ohřevné misky i tyčí.

6. Doporučená doba ohřevu párků je 6 minut. (Závisí na teplotě párků před vložením do přístroje, na množství párků.) Dle potřeby a zkušeností lze dobu ohřevu zkrátit.

7. Během ohřívání párků můžete na tyčích postupně ohřát i více rohlíků. Během ohřívání se nedotýkejte tyčí - jsou horké!

8. Po ukončení ohřívání přepněte přepínač do polohy „O“ = vypnuto a odpojte přístroj z el. sítě.

9. Opatrně otevřete víčko (druhou rukou držte kbelík).

*Pozn.: použijte kuchyňských chňapek. Pozor na horkou páru unikající z kbelíku!*

10. Párky vyjměte pomocí kuchyňských kleští. Nevkládejte ruce do kbelíku.

11. Hot dogy servírujte s oblíbeným dochucovadlem - kečupem, hořčicí, tatarskou omáčkou, smaženou cibulkou, atd.

nalití vody po rysku **MIN**  
nalití vody po rysku **MAX**

### max. doba zapnutí přístroje

6 minut  
18 minut