

# FREE TALKER

MODEL F-618

## Informace o výrobku

TV PRODUCTS CZ tímto prohlašuje, že výrobek je ve shodě se základními požadavky a s dalšími příslušnými ustanovení Nařízení vlády č. 426/2000 Sb. (resp. Směrnice 1999/5/ES).


## Údržba přístroje

Dodržujte následující pokyny.

- Chraňte přístroj před jakýmkoli mechanickým poškozením.
- Udržujte přístroj mimo prašné prostory.
- Chraňte přístroj před vlhkem a mokrem.
- Nikdy neponořujte přístroj do vody.
- Chraňte přístroj před působením extrémních teplot.

## Charakteristika

- Komunikace zdarma
- Dosah až do 3 km
- Frekvence 446,00625-446,09375 MHz
- 8 kanálů
- 38 CTCSS sub-kanálů
- 8 vyzváněcích tónů
- vyhledávání a monitoring kanálů
- tlačítko pro uzamčení kláves
- tón zapnutí/vypnutí
- potvrzovací tón
- LCD displej
- konektor pro sluchátka s mikrofonom
- spona na pásek

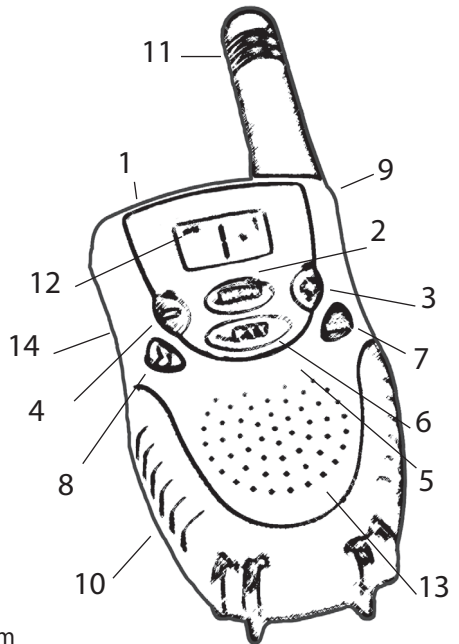

## Popis vysílačky

1. Spínač (zapnuto/vypnuto) se světelným indikátorem
2. Tlačítko pro Menu
3. Tlačítko následující kanál/zvýšení hlasitosti
4. Tlačítko předchozí kanál/snížení hlasitosti
5. Vestavěný mikrofون
6. Tlačítko PTT - pro hovor
7. Tlačítko pro vyhledávání/monitorování kanálů
8. Tlačítko pro prozvonění 2. účastníka
9. Konektor pro připojení externích sluchátek s mikrofonom
10. Kryt přihrádky pro baterie
11. Anténa
12. displej LCD
13. Vestavěný reproduktor
14. Odnímatelná spona na pásek

## LCD displej

ICON 1 Širší volba kanálu: číslo komunikačního kanálu - od 1 do 8

ICON 2 Indikátor uzamčení tlačítek: ikonka se zobrazí, pokud jsou klávesy uzamčeny

ICON 3 Užší volba kanálu (CTCSS): číslo CTCSS tónu pro daný sub-kanál - od 1 do 38

ICON 4 Kontrolka stavu nabití baterií


ICON 5 Indikátor skenování/vyhledávání kanálů

ICON 6 VOX indikátor: funkce umožňuje hands-free konverzaci při připojení externích sluchátek s mikrofonem

ICON 7 Indikátor úsporného režimu

ICON 8 Indikátor zapnutí zvukové signalizace při stlačení tlačítka

ICON 9 Indikátor zapnutí zvukové signalizace potvrzení příjmu („rozumím“)

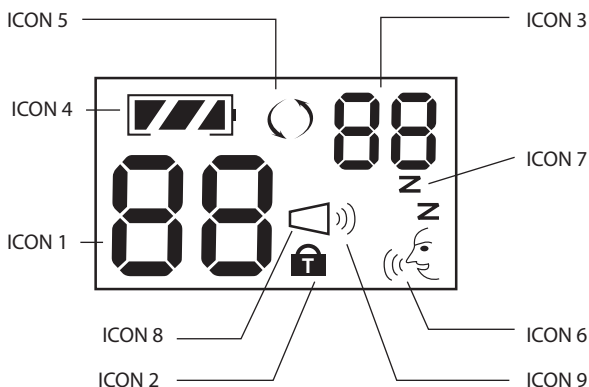

## Instrukce k použití

### Instalace baterií

1. Stlačte zámek krytu přihrádky na aku-blok baterií (10).
2. Vložte aku-blok baterií. Dbejte na správnou polaritu.

### Spínač On/Off (zapnuto/vypnuto) (1)

Stlačte a podržte spínač (1) po dobu cca 2 vteřin. Ozve se potvrzující tón a rozsvítí se světla u displeje - vysílačka je zapnuta.

Vypnutí vysílačky - stlačte spínač (1) po dobu cca 2 vteřin.

### Tlačítko Menu (2)

Tlačítko pro práci s menu, umožňuje změnit nastavení různých parametrů jako kanály, sub-kanály, VOX, atd..

### Nastavení hlasitosti (3,4)

Pro zvýšení hlasitosti stiskněte tlačítko + (3), pro snížení hlasitosti stiskněte tlačítko - (4). Na displeji se zobrazí číslo úrovně hlasitosti v rozsahu od 1-8 (ICON 1).

### Tlačítko PTT (6)

Pokud chcete hovořit do vysílačky, stlačte a držte tlačítko PTT (6) po dobu Vašeho hovoru. Vysílačku držte tak, aby vestavěný mikrofon (5) byl od Vašich úst vzdálen cca 3-5 cm. Po ukončení Vašeho hovoru uvolněte tlačítko PTT, abyste umožnili příjem signálu z vysílačky druhého účastníka, protože signál nelze zároveň přijímat i vysílat. Při stlačení a držení tlačítka PTT zároveň svítí červené světlo spínače (1). Komunikovat můžete s vysílačkou, která je nastavená na stejný kanál jako Vaše vysílačka.

### **Tlačítko pro vyhledávání/monitorování kanálů (7)**

Pomocí tlačítka si můžete ověřit aktivitu na aktuální frekvenci před spojením. Stlačte a podržte tlačítko (7), uslyšíte jak moc je spojení rušeno. Nevysílejte, pokud slyšíte konverzaci. Tato funkce je užitečná, pokud používáte vysílačku na velkou vzdálenost.

### **Indikátor skenování/vyhledávání kanálů (ICON 5)**

Funkce umožňuje automaticky skenovat/monitorovat všechny aktuální signály. V průběhu monitorování můžete signál přijímat i vysílat. Jakmile je signál přijat, skenování se přeruší a po 5 vteřinách se opět funkce skenování obnoví.

**Poznámka:** Během skenování není funkční tlačítko MENU (2). Používání této funkce snižuje životnost baterií.

### **Funkce skenování:**

- stlačte tlačítko (7) na displeji se zobrazí ikonka (ICON 5). Na displeji se zobrazují čísla skenovaných kanálů (1-8) - probíhá vyhledávání signálu. Pokud není žádný signál monitorován a vy chcete vysílat, stlačte tlačítko PTT, po uvolnění tlačítka PTT se automaticky obnoví funkce skenování. Pro návrat do normálního režimu stiskněte tlačítko (7), ikonka (ICON 5) zmizí z displeje.

### **Tlačítko pro prozvonění 2. účastníka (8)**

Vysílačka má 8 různých melodií pro oznámení příchozího hovoru.

### **Pro výběr Vaší oblíbené melodie:**

- Stlačte tlačítko MENU 3-krát. Na displeji se zobrazí CA (vpravo nahoře) a zároveň se rozblíká číslo od 1 do 8. Pomocí tlačítek + (3) a - (4) se budete přepínat mezi jednotlivými melodiemi. Stlačte tlačítko PTT pro potvrzení výběru. Stlačte tlačítko pro prozvonění (8) pro prozvonění 2. účastníka.

### **Konektor pro připojení externích sluchátek s mikrofonom (9)**

Vysílačku můžete používat také se zapojenými externími sluchátkami s mikrofonom.

### **Volba kanálu pro komunikaci (3,4)**

Zvolit můžete jakýkoli z 8 kanálů. Stiskněte tlačítko MENU (2) a pomocí tlačítek + (3) a - (4) volíte následující/předchozí číslo kanálu.

### **Indikátor uzamčení tlačítek (ICON 2)**

Uzamčení tlačítek zabrání náhodnému stisknutí tlačítek, změně nastavených parametrů. Stiskněte a podržte tlačítko MENU (2) po dobu 2 vteřin pro uzamčení tlačítek. Stejným postupem odemkněte tlačítka. V režimu „uzamčení tlačítek“ budou aktivovány nadále všechna tlačítka kromě MENU (2), MON (7) a PTT (6). Pokud jsou tlačítka uzamčená, objeví se na displeji ikona (ICON 2).

### **Volba CTCSS sub-kanálů (ICON 3)**

Systém CTCSS nabízí 38 podkanálů. Funkce umožňuje využívat kódované potlačené tóny uvnitř hlavního kanálu a umožňuje Vám komunikovat s 2. účastníkem na stejném hlavním kanálu používající stejný sub-kanál. (Odfiltrují se nežádoucí přenosy mimo stejný kódovaný potlačený kanál.) Pro každý z 8 kanálů můžete zvolit jeden z 38 sub-kanálů.

Změna sub-kanálu CTCSS:

Stiskněte tlačítko MENU 2-krát, číslo sub-kanálu (menší) se rozblíká na displeji. Stiskem tlačítek + (3) a - (4) navolte požadované číslo sub-kanálu. Stlačte PTT pro potvrzení volby. Režim CTCSS můžete vypnout navolením čísla „sub-kanálu“ 0 (ICON 3).

**Poznámka:** Pro komunikaci s druhou vysílačkou musí být obě vysílačky zapnuty na shodném sub-kanálu. Pro komunikaci s vysílačkami, které nemají systém CTCSS, přepněte vysílačku na shodný kanál a jako „sub-kanál“ navolte 0. Systém CTCSS neumožňuje znemožnění odposlechu. Systém umožňuje pouze potlačení všech rušení na daném sub-kanálu.

### Volba režimu funkce VOX (ICON 6)

Funkce umožňuje hands-free komunikaci s připojenými sluchátky s mikrofonem. Vysílačka detekuje hlas a okolní zvuky bez nutnosti stlačení tlačítka PTT.

Pro přepnutí vysílačky do režimu VOX:

- stlačte tlačítko MENU (2) 4-krát dokud se na displeji nezobrazí ikonka VOX (ICON 6). Stlačte tlačítko + (3) nebo - (4) pro potvrzení výběru VOX On. Nastavte citlivost 1-3 VOX - stlačte tlačítko PTT pro povolení VOX. Na displeji se zůstane zobrazeno VOX (ICON 6). VOX zrušíte volbou 0.


### Zvuk tlačítek On/Off (ICON 8)

Nastavení zapnutí zvuku tlačítek:


- stiskněte tlačítko MENU (2) 5-krát dokud se na displeji nezobrazí ikonka (ICON 8). Stiskněte tlačítko + nebo - pro výběr volby zvuk tlačítek On/Off. Pro potvrzení volby stiskněte tlačítko PTT. Při zapnutí zvuku tlačítek na displeji zůstane zobrazena ikonka (ICON 8).

Dosah


Dosah vysílaček je až 3km. Efektivní dosah se mění v závislosti na prostorových podmínkách.

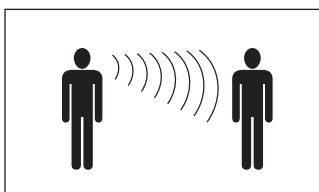

1

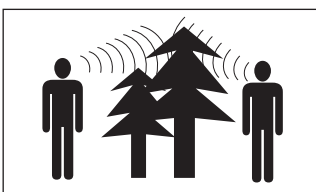

2

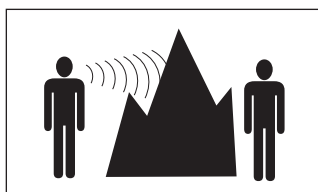

3

1. Maximální dosah - rovná plocha bez překážek, otevřený prostor.

2. Překážky jako stromy, budovy, atd. snižují dosah vysílačky.

3. Kopcovitý terén také snižuje dosah vysílačky.

### Upozornění

Před zapojením do el. sítě vždy zkontrolujte, zda je napětí na výkonovém štítku nabíječky v souladu se zdrojem elektrického proudu.

Baterie a adaptér nevhazujte do běžného odpadu, ale odevzdejte na místech zajišťujících jejich recyklaci.

Vždy odpojte nabíječku z el. sítě, pokud ji právě nepoužíváte.

Nepoužívejte přístroj ve vlhku, mokru.

Veškeré opravy svěřte pouze odbornému servisu.

**Provoz rádiového vysílacího zařízení je volný v celé EU.**

**V České republice je možný na základě všeobecného oprávnění číslo VO - R/3/07. 2007 - 13.**

## Informace o výrobku

Prohlášení o shodě



TV PRODUCTS CZ tímto prohlašuje, že tento výrobek - MODEL F-618 je ve shodě se základními požadavky a s dalšími příslušnými ustanoveními Nařízení vlády č. 426/2000 Sb. (resp. Směrnice 1999/5/ES). Prohlášení o shodě v plném znění najdete na našich webových stránkách ([www.tvproducts.cz](http://www.tvproducts.cz))

IM - 26-02-2009-1.vydání