

PERLIČKOVÁ KOUPEL NA NOHY



NÁVOD

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru, kterou jste nám projevili nákupem tohoto výrobku. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

- Tento přístroj je vyroben pouze pro osobní užití, není vhodný pro komerční používání. Nepoužívejte přístroj venku, držte jej mimo zdroje tepla, přímý sluneční svit a nikdy jej neponořujte do žádné kapaliny. Neobsluhujte přístroj vlhkýma rukama.
- Při čištění nebo uskladňování vypněte přístroj a vždy ho odpojte ze sítě (vytáhněte ze zásuvky za zástrčku, ne tahem za přírodní kabel).
- Nikdy nenechávejte přístroj bez dozoru.
- Přístroj smí obsluhovat pouze dospělé osoby
- Pravidelně kontrolujte přístroj a kabel, kvůli poškození. Nepoužívejte přístroj, pokud je poškozen, nebo pokud je poškozen přírodní kabel.
- Nepokoušejte se přístroj opravit sami. Vždy kontaktujte autorizovaného technika.
- Používejte pouze originální součásti.
- Věnujte velkou pozornost následujícím speciálním bezpečnostním instrukcím.

SPECIÁLNÍ BEZPEČNOSTÍ INSTRUKCE PRO TOTO ZAŘÍZENÍ

- Nikdy nepoužívejte příslušenství, která nejsou dodána s tímto zařízením.
- Nikdy nepoužívejte přístroj v místech kde se používá kyslík nebo aerosol (spreje).
- Nikdy nepřenašejte přístroj za zdrojový kabel
- Přístroj by měl být naplněn pouze čistou vodou. Nepoužívejte koupelové oleje, gely, nebo jiné substance.
- Nikdy nespěte při používání přístroje.
- Nikdy nepoužívejte přístroj bez vody.
- Nikdy nepoužívejte přístroj déle jak 20 minut.
- Posadte se, než vložíte nohy do přístroje. Nikdy si nestoupejte plnou vahou přímo do přístroje.
- Ujistěte se, že obsluhujete přístroj suchýma rukama, v opačném případě nejdříve vypojte ze zdroje a důkladně si ruce osušte.

Přístroj by neměl být naplněn vodou nad značení Max.

- Vyhnete se opaření horkou vodou. Vždy si zvolte příjemnou teplotu vody, než vložíte nohy do přístroje. Pozor při užívání přístroje by si měli dávat diabetici, osoby s kardiovaskulární nemocí a nemocní se srdcem. Děti a staré osoby by měli používat přístroj vždy s dohledem. Nikdy se nepokoušejte otevírat tělo přístroje a vnořit zástrčku do vody nebo jiné tekutiny. Pokud se vyskytne jakýkoliv problém s funkčností, vždy předejte přístroj autorizovanému servisu ke kontrole a případné opravě

ZDRAVOTNÍ INSTRUKCE


- Pokud máte pochybnosti o vašem zdravotním stavu, měli byste je prodiskutovat s vaším lékařem, před prvním použitím přístroje. To také platí pro lidi s kardiostimulátory, s cukrovkou nebo jinými nemocemi, těhotné ženy a lidi s dlouhodobými bolestmi svalů nebo kloubů.

Dlouhodobá bolest může být symptom vážně nemoci.

- Masáž by měla mít příjemný a relaxační efekt. Pokud se po masáži necítíte dobře nebo vás něco bolí, prodiskutujte toto s vaším lékařem před dalším užitím přístroje.
- Nikdy nepoužívejte přístroj, pokud máte otevřené rány, poruchy cirkulace krve, otoky, popáleniny, záněty a podráždění kůže.

Popis částí

1. Ovládací přepínače
2. Víko
3. Tělo
4. Masážní kuličky
5. Infračervené světlo
6. Masážní váleček
7. Protisklizové nožičky

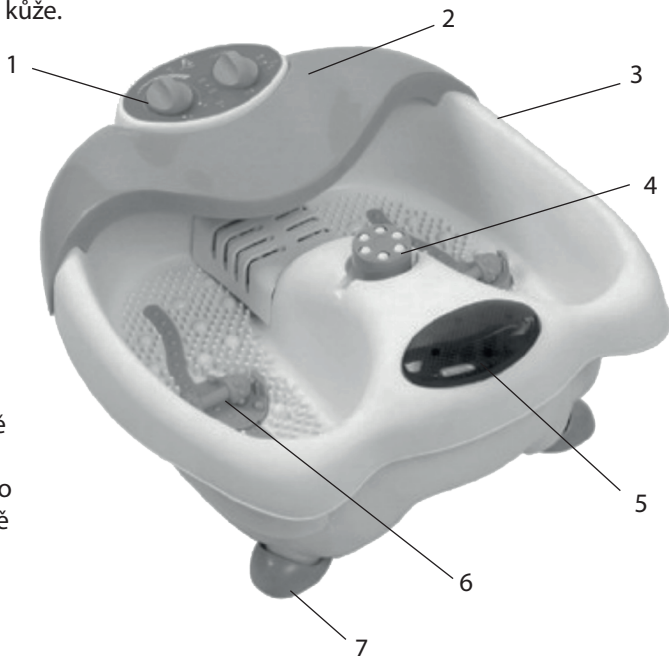

POUŽITÍ

Koupeľ nohou

- Umístěte přístroj na podlahu, aby jste mohli pohodlně sedět před ním.
- Naplňte přístroj teplou nebo studenou vodou maximálně k rysce MAX
- Zapojte přístroj pouze do bezpečně nainstalované zásuvky 230V/50Hz.
- Posadte se a nohy položte do přístroje.
- Zvolte si požadovanou funkci pomocí následujících instrukcí:

Tlačítko teploty:

Nížká/Vysoká: můžete nastavit teplotu vody mezi 25°C až 50°C pomocí ovladače teploty.

Tlačítko funkcí:

Můžete si užít zdravotní péči o vaše nohy pomocí následujících funkcí:

- Ohřev / Masáž
- Perličky / Ohřev
- Masáž / Perličky / Ohřev

Užijte si hluboko pronikající masáž, zatímco pohybujete nohama na reflexních zónách masážních válečků. Nástavce s válečky mohou být jednoduše vyjmuty. Nahradte normálními nástavci při používání přístroje bez nástavců s válečky.

Použití příslušenství:

Šest masážních kuliček: masážní nástavec na hlavní masážní body.

Pemza: Obrušuje mrtvou a tlustou kůži na patě a chodidle.

Kartáč na čištění: Zbavuje mrtvé kůže a špíny, udržuje chodidla čistá zdravá.

Upozornění

Všechny nástavce jsou určeny pouze k manuálnímu použití, nejsou poháněny elektricky.

Po použití:

Vypněte zařízení vždy po použití a odpojte ze zdroje. Vždy vylijte vodu přes boční stěny. Nikdy nevylévejte vodu přes tlačítka funkcí.

Odpojte příslušenství.

ČISTĚNÍ

- Před čištením vyjměte zástrčku ze zásuvky.
- Vedle tryskové hlavice je drátěná sítko. Po několikanásobném použití přístroje by měla být sítko vyčištěna (jemným kartáčem pokud je nutné).
- Nikdy neponořujte přístroj pod vodu, pokud ho chcete umýt.
- Na omytí přístroje použijte pouze vlhký hadr.
- Nepoužívejte žádné chemické či abrasivní čisticí prostředky.
- Vysušte přístroj suchým hadrem.

TECHNICKÁ DATA

Napájení: 230V/50Hz

Příkon: 420W

Ochrana životního prostředí

Informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení

Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, produkt nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma.

Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Servis

V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení.

Při použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v příloženém návodu k použití. Na reklamaci nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu k použití.

Záruka se nevztahuje

- na přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku jeho běžného užívání
- na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištění, výměna dílů podléhajících běžnému opotřebení)
- na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným použitím apod.)
- na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod.
- na škody vzniklé neodborným zacházením nebo použitím výrobku v rozporu s návodem k obsluze, přetížením, použitím nesprávných nebo neoriginálních dílů, při použití nevhodného nebo neoriginálního příslušenství či nevhodných nástrojů apod.
- na škody vzniklé použitím neoriginálních adaptérů nebo na použití originálního adaptéru k jinému výrobku. Je vždy nutné dodržet vzájemnou kompatibilitu v rámci jednoho výrobku.

U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození při přepravě nese riziko případné škody výhradně majitel. Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby. Vyobrazení a popis se mohou lišit od skutečnosti v závislosti na modelu.