


BENZÍNOVÁ SEKAČKA TRÁVY

Návod k použití

CZ

**XYM - 158, 158-1, 158-2, 168,
168-1, 168-2, 178, 178-1, 178-2**

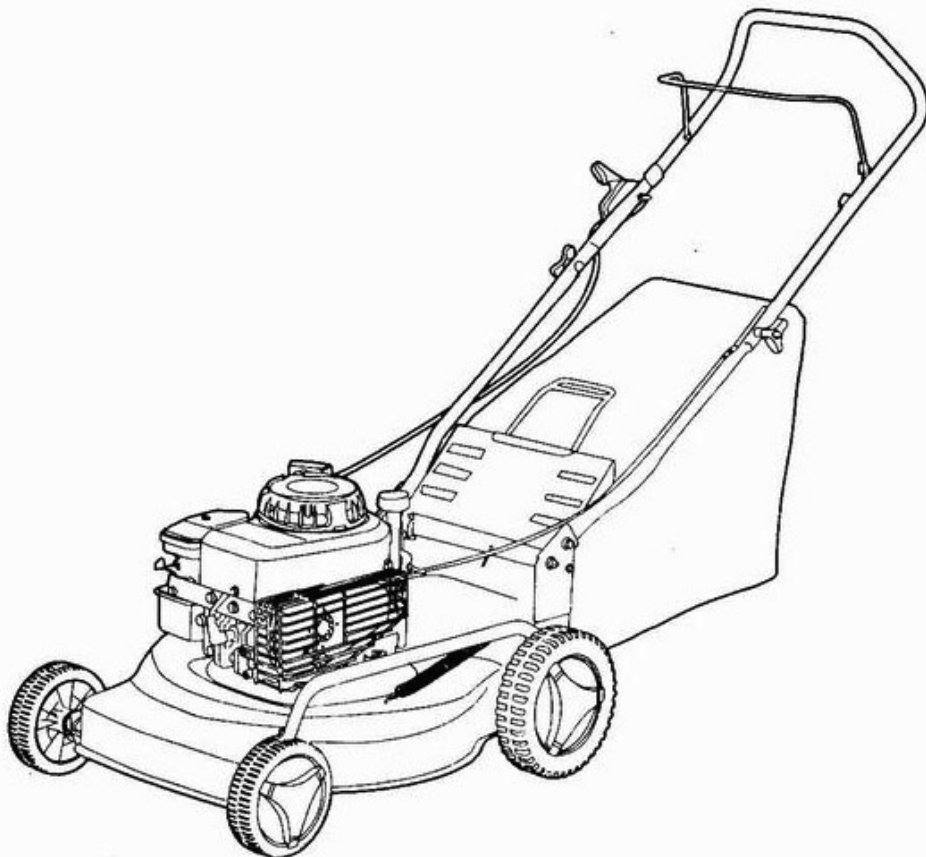

Poznámka: Prosím, přečtěte si následující instrukce před použitím. Tento návod obsahuje důležité informace týkající se BEZPEČNOSTI, MONTÁŽE, PROVOZU a ÚDRŽBY. Prosím, ponechte si tento návod k použití i pro budoucí použití!

Tyto návody obsahují důležité informace o Vaší sekačce.


CZ 1

Aktuální verzi návodu v elektronické podobě najdete na www.tvproducts.cz

Obsah

ČÁST 1 - NAMĚŘENÍ SKLONU SVAHU	3
ČÁST 2 - DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	3
ČÁST 3 - POKYNY PRO VYBALENÍ	8
ČÁST 4 - POKYNY PRO MONTÁŽ.....	8
ČÁST 5 - OVLÁDÁNÍ	9
ČÁST 6 - PROVOZ.....	10
ČÁST 7 - ÚDRŽBA.....	12
ČÁST 8 - MAZÁNÍ	14
ČÁST 9 - USKLADNĚNÍ MIMO SEZÓNU	14
ČÁST 10 - PRŮVODCE ŘEŠENÍM PROBLÉMŮ	15

ČÁST 1 - NAMĚŘENÍ SKLONU SVAHU

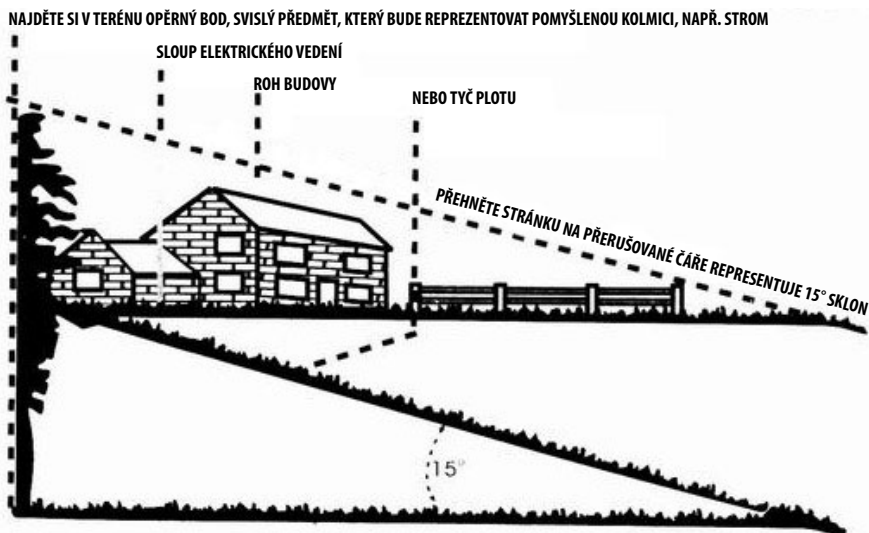

POUŽIJTE TUTO STRÁNKU JAKO PRŮVODCE K URČENÍ SKLONU, KDE NELZE SE SEKAČKOU PRACOVAT BEZPEČNĚ



VAROVÁNÍ!

Nepoužívejte tuto sekačku na svazích s vyšším převýšením než 0,76m (2,5stopy) na každých 3,05m (10stop). Pokud je sekačka v provozu, zapnutá, jděte za sekačkou. Při nedodržení těchto pokynů je velice obtížné udržet krok se sekačkou a tzv. se udržet na kopci, mohli byste uklouznout a v konečném důsledku se i vážně zranit. Jděte ZA SEKAČKOU a pohybujte se po vrstevnicích. Nikdy nejezděte se sekačkou přímo nahoru a dolů.

ČÁST 2 - DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY



VAROVÁNÍ:

TENTO SYMBOL UPOZORŇUJE NA DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY, JEJICHŽ NEDODRŽOVÁNÍ BY MOHLO ZPŮSOBIT OHROŽENÍ BEZPEČNOSTI OBSLUHY, OSTATNÍCH OSOB A HMATNÉ ŠKODY. PŘED ZAHÁJENÍM OBSLUHY VAŠÍ SEKAČKY SI PŘEČTĚTE A DODRŽUJTE VŠECHNY POKYNY UVEDENÉ V TOMTO NÁVODU. NEDODRŽENÍ UVEDENÝCH POKYNŮ MŮŽE VÉST K ZRANĚNÍ OSOB. UVIDÍTE-LI TENTO SYMBOL, VĚNUJTE POZORNOST JEHO VAROVÁNÍ.



NEBEZPEČÍ:

Vaše sekačka byla vyrobena tak, aby byla obsluhována podle pravidel bezpečného provozu, které jsou uvedeny v tomto návodu. Stejně jako u všech typů výkonných zařízení, může nedbalost nebo pochybení ze strany obsluhy vést k způsobení vážného zranění. Tato sekačka může způsobit amputaci rukou nebo nohou a odmršťuje předměty. Nedodržení následujících bezpečnostních pokynů může vést k vážnému nebo smrtelnému zranění.

1. VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Před pokusem o montáž tohoto stroje si přečtete pečlivě celý tento návod k obsluze. Před zahájením obsluhy si přečtete, nastudujte a dodržujte všechny pokyny nacházející se na stroji i v návodu pro obsluhu. Před obsluhou stroje se podrobně seznámte s ovládacími prvky a se správným použitím tohoto stroje. Uložte tento návod na

bezpečném místě pro případnou budoucí potřebu či pro případnou potřebu objednání náhradních dílů.

- Tato rotační sekačka je přesné a výkonné zařízení, ne hračka. Proto při práci s tímto strojem buďte vždy mimořádně opatrní. Tato sekačka je určena pro provádění pouze jediného úkonu: k sečení trávníků. Nepoužívejte sekačku pro žádné jiné účely.
- Nikdy nedovolte pracovat s touto zahradní sekačkou dětem mladším 14 let. Děti starší 14 let by měly pracovat s touto sekačkou pouze pod přímým dohledem dospělé osoby. Tuto sekačku by měly používat pouze odpovědné osoby, které jsou řádně seznámeny s pravidly bezpečného provozu.
- Zajistěte, aby se na pracovní ploše nepohybovaly žádné další osoby, zabraňte jejich vstupu, zejména malých dětí a domácích zvířat. Dostanou-li se do blízkosti sekačky, okamžitě zastavte motor, abyste zabránili jejich kontaktu s rotujícím nožem a zranění způsobenému odmrštěnými předměty. I když by měly být z pracovního prostoru odstraněny všechny cizí předměty, nějaký předmět můžete přehlédnout a může být sekačkou v jakémkoli směru náhodně odmrštěn, což může způsobit vážného zranění obsluhy nebo jiné osoby nacházející se v pracovním prostoru.
- Kompletně zkontrolujte prostor, kde bude toto zařízení používáno. Odstraňte všechny kameny, větvičky, dráty, kosti, hračky a ostatní cizí předměty, které by mohly být sekačkou zachyceny a odmrštěny v jakémkoli směru, mohlo by dojít k vážnému zranění obsluhy nebo jiné osoby nacházející se v pracovním prostoru.

Naplánujte si trasu sečení trávníků, abyste zabránili odhazování materiálu na silnice, chodníky, okolo stojící osoby atd. Z důvodu zabránění zranění, které by bylo způsobeno odmrštěným předmětem, udržujte děti, ostatní osoby a pomocné pracovníky minimálně ve vzdálenosti 22,86m (75stop) od sekačky, která je v provozu.

- Při práci pamatujte na to, že jste odpovědní za obsluhu sekačky, a to i v případě nehody, zranění osob či poškození cizího majetku.
- Při práci nebo během provádění seřízení a oprav vždy používejte ochranné nebo bezpečnostní brýle, abyste chránili svůj zrak před cizími předměty, které mohou být odmrštěny od sekačky v jakémkoli směru.
- Používejte odolnou pracovní obuv s hrubou protiskluznou podrážkou a přiléhavý pracovní oděv. Doporučeny jsou košile a kalhoty, které zakrývají paže a nohy a pracovní obuv s ocelovou špičkou. Nenoste volné oblečení nebo šperky. Mohlo by dojít k jejich zachycení rotujícími díly. Nikdy nepoužívejte sekačku, máte-li obuty sandály, kluzkou nebo lehkou obuv nebo jste-li na boso.
- Nevkládejte ruce nebo nohy do blízkosti nebo pod rotující části. Nikdy se nepřibližujte k otvoru pro odvod posečené trávy, protože rotující nůž Vás může zranit.
- Mnoho zranění bývá způsobeno v důsledku přejetí sekačky přes nohu při pádu obsluhy. V případě pádu se nikdy nedržte sekačky, ale okamžitě pusťte rukojeť.
- Musíte-li se sekačkou vycouvat od zdi nebo od překážky, nejdříve se podívejte pod nohy a za sebe, a poté dodržte následující pokyny:
 - Stoupněte si co nejdále za sekačku, abyste mohli co nejvíce natáhnout paže.
 - Ujistěte se, že držíte rovnováhu a pevně stojíte.
 - Přitáhněte sekačku směrem k sobě pomalu dozadu, ne více než o polovinu vzdálenosti.
 - Opakujte tyto kroky dle potřeby.
- Nepoužívejte sekačku, jste-li pod vlivem alkoholu nebo léků.
- Když je sekačka v provozu, normálně za ní jděte, neběhejte s ní.
- Věnujte maximální pozornost, když měníte směr na svahu.
- Ovládací rukojeť nože je bezpečnostní zařízení. Nikdy se nepokoušejte rušit tuto bezpečnostní funkci. Zrušení funkce bezpečnostního zařízení může vést k zranění osob, které bude způsobeno kontaktem s rotujícím nožem. Ovládací rukojeť nože musí být snadno ovladatelná v obou směrech a při uvolnění se musí automaticky vracet do vypojené polohy.
- Nikdy nepoužívejte sekačku na vlhké trávě. Vždy se ujistěte, zda stojíte pevně. Uklouznutí a pády mohou způsobit vážná zranění osob. Vždy držte pevně rukojeť sekačky a chodte normálním tempem. Nikdy neběhejte. Cítíte-li, že ztrácíte rovnováhu, **OKAMŽITĚ UVOLNĚTE OVLÁDACÍ RUKOJEŤ NOŽE** a nůž sekačky se zastaví do přibližně tří sekund.
- Trávu sečte za denního světla nebo za dostatečného umělého osvětlení.

- Při přejíždění přes šterkové cesty, chodníky nebo silnice zastavte nůž sekačky.
- Před transportem sekačky, přecházením jiného povrchu než tráva, při přenášení sekačky, zastavte nůž sekačky.
- Začne-li stroj nezvykle vibrovat, vypněte motor a ihned zkontrolujte příčinu. Vibrace obvykle upozorňují na problém.
- Než začnete odstraňovat trávu ze sběrného koše nebo uvolňovat výsypku, vypněte motor a vyčkejte, dokud se rotující nůž sekačky úplně nezastaví. Po zastavení motoru pokračuje nůž sekačky ještě několik sekund v otáčení. Nikdy nepřibližujte žádnou část těla k pracovnímu prostoru nože, dokud si nebudete zcela jisti, že se nůž přestal otáčet.
- Nikdy nepoužívejte sekačku bez řádně nasazených ochranných krytů, sběrného koše, krycích desek nebo jiných bezpečnostních zařízení.
- Výfuk a motor se při provozu zahřívají a mohou způsobit popáleniny. Nedotýkejte se těchto částí.
- Používejte pouze originální příslušenství, které je pro stroj schváleno výrobcem. Přečtěte, nastudujte a dodržujte všechny pokyny dodávané se schváleným příslušenstvím.
- Dojde-li k situaci, která není popsána v tomto návodu, buďte opatrní a pracujte s rozvahou. V případě potřeby kontaktujte autorizovaného prodejce.
- Před použitím sekačky, vždy zkontrolujte dotáhnutí všech šroubů.

2. POKYNY K PRÁCI NA SVAHU

Ze zájmu vlastní bezpečnosti, než začnete pracovat se sekačkou na svahu nebo v kopcovitém terénu, změřte sklon svahu pomocí sklonoměru. Je-li sklon svahu větší než 15 stupňů, což je vidět na sklonoměru, nepoužívejte tuto sekačku v tomto prostoru, jinak hrozí nebezpečí vážného zranění.

NA SVAHU PROVÁDĚJTE NÁSLEDUJÍCÍ:

- Vždy provádějte sečení po vrstevnici svahu, nikdy nahoru a dolů. Při změně směru na svahu dávejte velký pozor.
- Sledujte díry, vyjeté koleje, skryté předměty nebo nerovnosti. Vysoká tráva může ukrývat překážky.
- Vždy udržujte řádný a pevný postoj. Uklouznutí a pády mohou způsobit vážná zranění osob. Cítíte-li, že ztrácíte rovnováhu, okamžitě uvolněte ovládací rukojeť nože a nůž sekačky se zastaví do přibližně 3 sekund.

NA SVAHU NEPROVÁDĚJTE NÁSLEDUJÍCÍ:

- Nikdy nesečte trávu na strmém svahu.
- Když startujete motor, nenaklánějte sekačku!
- Nestartujte motor, pokud stojíte před výsypkou.
- Neprovádějte sečení v blízkosti svahů, výkopů nebo náspů. Můžete ztratit rovnováhu.
- Neprovádějte sečení na svahu, jehož sklon je větší než 15 stupňů, což bude potvrzeno sklonoměrem.
- Neprovádějte sečení na vlhké trávě. Nesprávný postoj může způsobit uklouznutí.

3. DĚTI

Nebude-li obsluha sekačky dávat pozor na přítomnost dětí, může dojít k tragickým nehodám. Děti jsou často sekačkou a sečením trávy velmi zaujati. Nikdy nepředpokládejte, že děti zůstanou tam, kde jste je naposledy viděli.

- Udržujte děti v bezpečné vzdálenosti od místa sečení a zajistěte nad dětmi pečlivý dozor dospělou osobou, jinou než je obsluha sekačky.
- Pokud vběhnou nebo vejdou děti do pracovního prostoru sekačky, dávejte pozor a sekačku vypněte.
- Před a během pohybu dozadu se dívejte za sebe a dolů, abyste zjistili přítomnost malých dětí nebo jiných objektů.
- Nikdy nedovolte obsluhovat tuto sekačku dětem mladším 14 let. Děti ve věku 14 let a starší by měly přečíst a na-

studovat provozní pokyny a bezpečnostní předpisy uvedené v tomto návodu. Děti starší 14 let by měly pracovat s touto sekačkou pouze pod přímým dohledem dospělé osoby.

- Buďte velmi opatrní, když se blížíte ke slepým rohům, keřům, stromům nebo jiným objektům, které mohou omezit Váš výhled na děti nebo jiné nebezpečí.

4. SERVIS



Varování:

Benzín je vysoce hořlavý!

- Při manipulaci s benzínem nebo s jinými palivy buďte mimořádně opatrní. Jsou extrémně hořlavá a jejich výpary jsou výbušné.
- Používejte pouze kanystry schválené pro skladování benzínu.
- Nikdy nesnímejte víčko palivové nádrže a nedoplňujte palivo, je-li motor v chodu. Před doplněním paliva nechte motor vychladnout minimálně dvě minuty.
- Před startováním motoru řádně nasadte zpět víčko palivové nádrže a pečlivě setřete všechny zbytky rozlitého paliva, jinak může dojít ke vzniku požáru nebo k explozi.
- Uhasťte všechny cigarety, doutníky, dýmky a jiné zápalné zdroje.
- Palivo doplňujte pouze venku a během doplňování paliva nekuřte.
- Nikdy neskladujte stroj nebo kanystry s palivem na místech, kde se nachází otevřený plamen nebo zdroj jiskření, jako jsou plynový ohříváč vody, elektrické topidlo nebo kotel.
- Nikdy nenechávejte motor v chodu v uzavřených prostorách.
- Vyvarujte se riziku vzniku požáru, odstraňte ze sekačky zbytky trávy, listí a jiné nahromaděné nečistoty. Rozlité palivo ihned setřete. Před odstavením nechejte sekačku vychladnout.
- Před prováděním čištění, údržby nebo kontroly se vždy ujistěte, zda došlo k úplnému zastavení nože a všech pohybujících se dílů. Odpojte kabel zapalovací svíčky a udržte tento kabel v bezpečné vzdálenosti od zapalovací svíčky, abyste zabránili náhodnému nastartování motoru.
- Pravidelně kontrolujte řádné utažení montážních šroubů motoru a nože. Také vizuálně kontrolujte, zda nedošlo k poškození nože (například ohyby, praskliny nebo opotřebování). Používejte při výměně originální nůž, který byl schválen, jeho parametry jsou uvedeny v tomto návodu k obsluze.
- Udržte všechny matice, šrouby a čepy řádně utaženy, abyste zajistili bezpečný provoz stroje.
- Nikdy neupravujte bezpečnostní zařízení. Pravidelně kontrolujte jejich správnou funkci.
- Po nárazu do cizího předmětu zastavte motor, odpojte kabel ze zapalovací svíčky a řádně kompletně zkontrolujte celou sekačku, zda nedošlo k jejímu poškození. Vždy opravte závadu před startováním motoru a před zahájením práce.
- Nikdy se nepokoušejte provádět seřizování výšky podvozku nebo výšky sečení, je-li motor v chodu.
- Benzín doplňujte před startováním motoru. Nikdy neodstraňujte víčko palivové nádrže nebo nedoplňujte benzín, pokud motor běží nebo je horký. Pokud benzín rozlijete, nepokoušejte se nastartovat motor, ručně odtláčte sekačku z prostor, kde je rozlité benzín a zamezte vytvoření jakéhokoli zdroje vzniku ohně, dokud se benzínové výpary neodpaří.
- Před použitím sekačky vždy vizuálně zkontrolujte sekací nůž, šrouby nože a sekací příslušenství, zda nejsou opotřebené či poškozeny. Všechny poškozené či opotřebené díly vyměňte.
- Komponenty sběrného koše jsou vystaveny opotřebování, poškození nebo zeslabení, což může způsobit uvolnění pohybujících se částí a může odmrštění různých předmětů. Pokud je to nutné, z důvodu bezpečnosti a ochrany pravidelně a často kontrolujte komponenty a při výměnách používejte díly, které jsou doporučeny výrobcem.
- Nože sekačky jsou ostré a mohou způsobit pořezání. Při práci s noži buďte velmi opatrní a používejte rukavice nebo nože zabalte.
- Neměňte nastavení regulátoru motoru a nepřetáčejte motor. Nadměrné otáčky motoru jsou nebezpečné.
- Neprovádějte seřízení škrticí klapky, je-li motor v chodu.

**VAROVÁNÍ:**

Nepracujte s motorem v omezeném prostoru, kde se mohou hromadit nebezpečné výpary oxidu uhelnatého.

**VAROVÁNÍ:**

Zastavte motor, kdykoli odcházíte od sekačky nebo doplňujete palivo. Zastavte motor, pokud sekačka abnormálně vibruje (ihned zkontrolujte).

Snižte škrťací klapku při vypínání motoru a pokud je motor vybaven uzavíracím ventilem, zastavte přítok paliva, a vyčkejte až se sekačka zastaví.

**VAROVÁNÍ:**

Nastartujte motor nebo zastavte motor pečlivě dle instrukcí a s nohama daleko od nože(-ů).

**VAROVÁNÍ:**

Pokud je třeba vypustit palivovou nádrž, toto je třeba provést venku.

**VAROVÁNÍ:**

Nikdy sekačku nezvedejte nebo nepřenášejte, pokud motor běží.

**VAROVÁNÍ:**

VAŠE ODPOVĚDNOST: Omezte použití tohoto stroje na osoby, které si přečetli, nastudovali a které budou dodržovat varování a pokyny uvedené v tomto návodu.

VAROVÁNÍ:

B.1 Čtete návod k použití.

B.2 Přihlízející osoby držte z dosahu kvůli odlétajícím předmětům.


B.3 Obsluha si musí dávat pozor na své ruce a nohy, vyvarujte se nebezpečí úrazu.

B.4 Výpary z motoru jsou zdraví nebezpečné. Nepoužívejte u uzavřených prostorech (např. uvnitř budov).

B.5 Benzín je vysoce hořlavý, zamezte explozi. Nenaklánějte.

B.6 Pozor na zdroje horka.

B.7 Během oprav vyjměte zapalovací svíčku, poté proveďte opravu dle návodu.

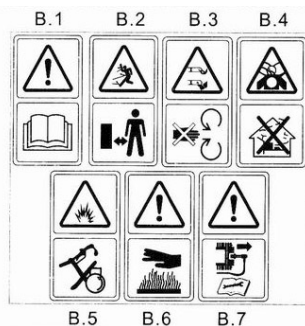

Bezpečnostní nálepka
nacházející se na sekačce

Kontrolujte otáčky motoru. Škrťací klapka má dvě pozice.



Škrťací klapka naplno, plná rychlost




Pomalá rychlost

ČÁST 3 - POKYNY PRO VYBALENÍ

VYJMĚTE SEKAČKU Z KARTONU (Viz obrázek 5)


- Pro otevření kartonu přeřízněte pásky na kartonu a rozlepte lepidlo na horní části.
- Vyjměte z obalu části, které jsou dodávány společně se sekačkou (například návod k obsluze, atd.) a uložte je na bezpečném místě.
- Vyjměte balící materiál.
- Vyjměte sekačku z kartonu.
- Překontrolujte, zda v kartonu a mezi balícím materiálem nic nezůstalo.

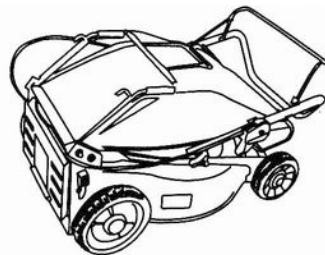

obrázek 5

ODPOJTE KABEL ZAPALOVACÍ SVÍČKY

Před montáží sekačky odpojte kabel od zapalovací svíčky a proveďte jeho uzemnění připojením pryžové krytky k šroubu nebo ke kovové svorce na uzemňovacím výstupku na motoru (viz obrázek 6).



obrázek 6

ČÁST 4 - POKYNY PRO MONTÁŽ

POLOŽKY POTŘEBNÉ PRO SESTAVENÍ

- Kleště (není nutné, ale užitečné)
- Motorový olej
- Čerstvý benzín

DŮLEŽITÉ:

Tato sekačka je dodávána BEZ BENZÍNU nebo OLEJE v motoru. Před použitím sekačky zajistěte, aby byl do sekačky podle pokynů uvedených v samostatném návodu pro motor doplněn benzín a do motoru olej.

POZNÁMKA:

Odkazy týkající se pravé či levé strany jsou uváděny z pozice obsluhy.


SESTAVENÍ VAŠÍ SEKAČKY

Postupujte dle kroků 1 až 3.

POZOR: v sekačce není benzín ani olej. Viz doplňování benzínu a oleje.

SEKAČKA SE SBĚRNÝM KOŠEM NA TRÁVU


Krok 1: Odpojte sběrný koš ze sekačky.

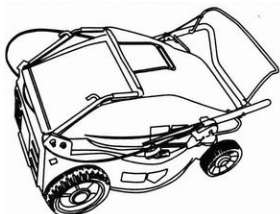

Krok 2: Přichyťte šrouby spodní část rukojetě na vnější strany úchytů a dotáhněte. Nasadte vrchní část rukojetě a přichyťte rychloupínacími šrouby. Nasadte do očka na pravé straně navijecí startér.



Krok 3: Nadzvedněte zadní klapku, zafixujte sběrný koš k ose klapky, zapojte sběrný koš k sekačce.

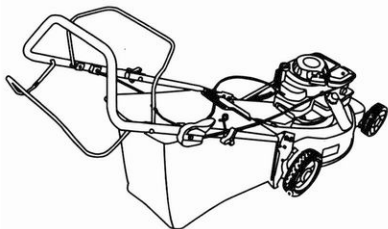

ČÁST 5 - OVLÁDÁNÍ


Ovládání spojky (pro motory s vlastním pohonem)

Ovládání nože

Navijecí startér

Lanko plynu

Sekačka se sběrným košem

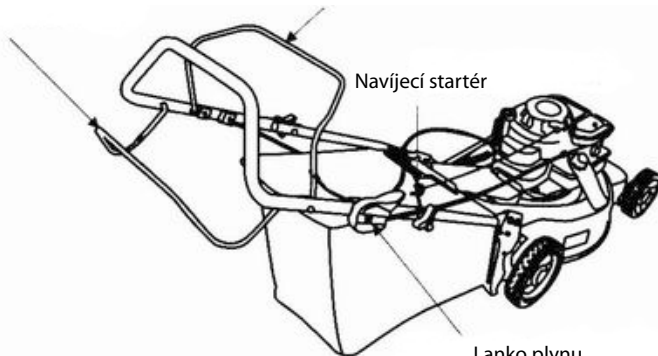

NAVÍJECÍ STARTÉR

Rukojeť navijecího startéru je připojena k horní rukojeti. Viz Obrázek 5, pro start sekačky se postavte za sekačku v pozici obsluhy.

LANKO PLYNU

Lanko plynu je připojeno k horní rukojeti. Viz Obrázek 5, lanko plynu slouží ke zvýšení otáček motoru. Pokud dáte rukojeť lanka plynu dopředu, rychlost otáček motoru se zvýší.


PÁČKY NASTAVENÍ VÝŠKY SEČENÍ

Páčka pro nastavení výšky sečení ovládá výšku nože od země.

POZNÁMKA:

Vaše sekačka byla dodána s nastavení výšky sečení v nejnižší pozici. Nastavte výšku sečení dle následujícího. Páčky výšky sečení se nacházejí nad čtyřmi koly. Pro nastavení výšky sečení zatáhněte za páčku ven směrem od sekačky a potom s ní pohněte dopředu nebo dozadu pro nastavení nové výšky sečení (viz obrázek)

Páčky nastavení výšky sečení

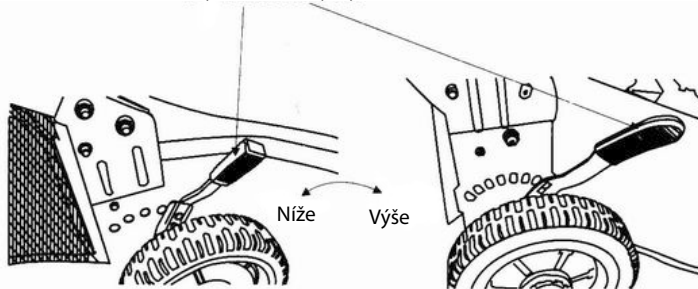

POZNÁMKA:

Při sečení neupravených a nerovných trávníků nastavte výšku sečení do vyšší polohy. Takto zabráníte poškození „skalpaní“ trávníku.

ČÁST 6 - PROVOZ



VAROVÁNÍ:

Udržujte ruce a nohy v bezpečné vzdálenosti od prostoru výsypky. Dávejte si pozor na oči, při práci s jakoukoli sekačkou může dojít k odmrštění předmětů a k následnému zasažení zraku s vážnými následky. Vždy noste ochranné brýle nebo kryt očí.

POZNÁMKA:

Pro dosažení nejlepších výsledků snižte výšku sečení, dokud nebude určeno, jaká výška je pro Váš trávník nejlepší. Viz **PÁČKY NASTAVENÍ VÝŠKY SEČENÍ v části OVLÁDÁNÍ**

DOPLŇOVÁNÍ BENZÍNU A OLEJE

Doplňte do sekačky benzín Natural 95 a do motoru olej určený pro zahradní techniku např. Garden 4T 10W-30. Pravidelně kontrolujte stav oleje. Na víčku s měrkou je vyznačena maximální a minimální hladina oleje (platí při zašroubovaném víčku). Sekačka musí být při zjišťování hladiny oleje na vodorovné ploše a minimálně 30 minut po provozu.



VAROVÁNÍ:

Nikdy nedoplňujte palivovou nádrž uvnitř budov s motorem v chodu nebo dokud motor nevychladl v trvání alespoň dvou minut od vypnutí.

POKAŽDÉ, NEŽ NASTARTUJETE SEKAČKU:

Překontrolujte dotažení všech součástí sekačky. Zapojte kabel zapalovací svíčky k zapalovací svíčke. Ujistěte se, zda je kovová krytka na konci kabelu zapalovací svíčky řádně připevněna k horní kovové části zapalovací svíčky.

STARTOVÁNÍ MOTORU A SPUŠTĚNÍ NOŽE

Pohněte ovládáním škrtkící klapky motoru do pozice START.

Postavte se za sekačku, ovládání nože (vrchní páka) přitisknitě k rukojeti a zároveň švihem zatáhněte za navíjecí startér.

POZNÁMKA:

Objeví-li se jakékoli problémy, postupujte podle pokynů uvedených v tomto návodu v části **PRŮVODCE ŘEŠENÍM PROBLÉMŮ**.

ZASTAVENÍ MOTORU A NOŽE

Uvolněte rukojeť ovládání nože, motor a nože se zastaví.


PROVOZ SEKAČKY S MOTOREM S VLASTNÍM POHONEM (pro modely s vlastním pohonem)

Pokud má sekačka vlastní pohon, dávejte pozor a dbejte následujících pokynů. Než nastartujete, vždy prosím zkontrolujte, zda není pokroucený hnací řemen. Sekačku udržujte v čistotě, zejména v oblasti hnacího řemenu a kol.

Pokud nebudete sekačku delší dobu používat, prosím, zkontrolujte, zda jsou převodová kolečka promazaná.

PROVOZ

1. Než nastartujete, nastavte páčku pro výšku sečení.
2. Než nastartujete, dejte rukojeť lanka do pozice START.
3. Držte PÁKU PRO OVLÁDÁNÍ NOŽE (viz obrázek 12) brzdící motor společně s horní rukojetí a potom nastartujte motor.
4. Po nastartování přidrže PÁKU PRO OVLÁDÁNÍ SPOJKY (viz Obrázek 12) společně s horní rukojetí pro ovládání pojezdu sekačky (pro modely s vlastním pohonem).
5. Pokud potřebujete změnit směr pohybu, prosím, uvolněte PÁKU PRO OVLÁDÁNÍ SPOJKY (viz Obrázek 7) a potom teprve změňte směr.
6. Pokud je sběrný koš plný, prosím, uvolněte PÁKU PRO OVLÁDÁNÍ SPOJKY (viz Obrázek 7) a poté uvolněte PÁKU PRO OVLÁDÁNÍ NOŽE (viz Obrázek 12).

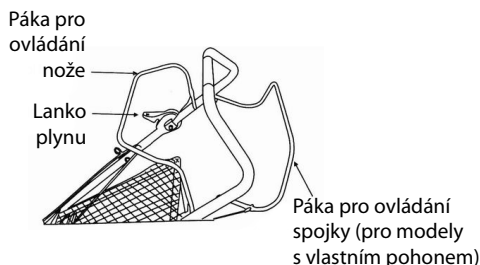

obrázek 12



VAROVÁNÍ:

Nože pokračují v otáčení ještě několik sekund po vypnutí motoru.

POUŽITÍ VAŠÍ ROTAČNÍ SEKAČKY

Ujistěte se, zda se v trávníku nenachází žádné kameny, větvičky, dráty nebo jiné předměty, které by mohly poškodit sekačku nebo její motor.

Takové předměty mohou být sekačkou náhle odmrštěny v jakémkoli směru a mohou způsobit vážné zranění obsluze nebo okolo stojícím osobám.

Pro dosažení nejlepších výsledků, neprovádějte sečení vlhké trávy, protože vlhká tráva má tendenci nalepit se na spodní část sekačky, což zabraňuje správnému odvádění posečené trávy ze sekačky a můžete na ní uklouznout a upadnout. Nová tráva, hustá tráva nebo vlhká tráva může vyžadovat úzký stříh.

Chcete-li mít zdravý trávník, nikdy nesečte více než jednu třetinu celkové výšky trávníku.

Váš trávník by měl být sečen na podzim tak dlouho, dokud roste.

Tato sekačka je určena pro provoz na plný plyn, aby byly zaručeny nejlepší výsledky při sečení.



VAROVÁNÍ:

Narazí-li sekačka na cizí předmět, zastavte motor. Odpojte kabel ze zapalovací svíčky, řádně zkontrolujte sekačku, zda nedošlo k jejímu poškození a před opětovným nastartováním motoru odstraňte případné závady. Nadměrné vibrace sekačky během provozu upozorňují na závadu. Sekačka by měla být ihned zkontrolována a opravena.

SBĚR POSEČENÉ TRÁVY

Tato sekačka může sbírat posečenou trávu. Pro nastavení sběru postupujte dle následujících kroků.

Krok 1: Zvedněte zadní kryt.

Krok 2: Nasuňte koš na adaptér.

VYPRÁZDNĚNÍ SBĚRNÉHO KOŠE

Uchopte sběrný koš za rukojeť. Zvedněte jej přímo nahoru. Zadní kryt se otočí kolem tyče zadního krytu mimo sběrný koš. Sejměte sběrný koš z adaptéru na koš na sekačce. Zatímco budete držet rukojeť, zvedněte nahoru zadní část sběrného koše a vysuňte koš směrem dozadu. Při nasazování sběrného koše na sekačku zpět, se ujistěte, zda horní část sběrného koše dosedá na opěrné tyči mezi rukojeťmi.


Sekačka se sběrným košem
na posečenou trávu

Zadní klapka



obrázek 13

Držte v ruce

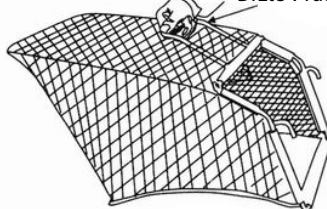

obrázek 14

ČÁST 7 - ÚDRŽBA



VAROVÁNÍ:

Před prováděním čištění a údržby se ujistěte, že jste odpojili a uzemnili kabel zapalovací svíčky. Z důvodu bezpečnosti poškozené či opotřebované díly vyměňte.

POZNÁMKA:

Budete-li provádět překlápění sekačky, vyprázdňte palivovou nádrž, vypusťte olej a odpojte zapalovací svíčku. Nikdy nepřeklápějte sekačku v žádném směru o více než 90 stupňů a nenechávejte sekačku po dlouhou dobu v nakloněné poloze. Do horní části motoru by mohl vytečt olej a způsobit problémy se startováním motoru nebo poškození motoru.

MOTOR

Udržujte v motoru předepsané množství motorového oleje dle návodu.

Pečlivě si přečtěte a dodržujte uvedené pokyny.

V normálních podmínkách provádějte údržbu vzduchového filtru každých 25 provozních hodin. V hodně prašných provozních podmínkách provádějte čištění po každých několika hodinách. Nedostatečný výkon motoru a přehlcení obvykle upozorňují na to, že je nutné provést údržbu vzduchového filtru.

Jednou za sezónu zapalovací svíčku očistěte a seřídte její mezeru. Výměna zapalovací svíčky je doporučována na začátku každé „sekací“ sezóny.

Motor pravidelně čistěte hadrem. Chladicí systém (prostor krytu startéru) udržujte v čistotě, abyste zajistili potřebnou cirkulaci vzduchu, která je nezbytná pro výkon a životnost motoru. Ujistěte se, že jste odstranili všechnu trávu. Zajistěte, aby v prostoru výfuku nebyly žádné nečistoty a hořlavý materiál.

ŽACÍ ÚSTROJÍ

Spodní část žacího ústrojí je třeba čistit po každém použití pro prevenci hromadění posečené trávy. Odstraňte posečenou trávu, listí a jiné nečistoty. Pokud se nečistoty budou hromadit, bude docházet k působení koroze, rezivění a bude zabráněno řádnému mulčování, odvádění posečené trávy nebo plnění sběrného koše.

Žací ústrojí čistěte po každém použití naklopením sekačky a setřete nečistoty vhodným nářadím (ujistěte se, že je kabel zapalovací svíčky odpojen).

HLAVNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE


Typ	Jmenovitý výstupní výkon	Šířka záběru	Režim řízení	Příloha pro nůž	Naměřená hladina akustického tlaku zvuku
XYM158-2	1,8 KW/2800/min	400 mm	Vlastní pohon	Tvar1	74,7 dB(A)
XYM178-2	2,0 KW/2700/min	510 mm	Vlastní pohon	Tvar1	76,5 dB(A)

Typ	Naměřená síla zvuku	Garantovaná síla zvuku	Naměřená vibrace	Garantovaná vibrace	Hmotnost
XYM158-2	94,7 dB(A)	96 dB(A)	<3,63 m/s ²	<4,0 m/s ²	33,5 kg
XYM178-2	96,5 dB(A)	98 dB(A)	<4,975 m/s ²	<5,5 m/s ²	35,5 kg

DEMONTÁŽ, VÝMĚNA A BROUŠENÍ NŮŽE

Následující kroky by měli být provedeny profesionálním pracovníkem.

- Při demontáži sekacího nože z důvodu jeho výměny nebo broušení, chraňte své ruce párem pracovních ochranných rukavic nebo držte nůž v pevném hadru.
- Vyšroubujte šroub, který drží nůž a adaptér nože k hřídeli motoru.
- Sejměte z hřídele motoru nůž a adaptér.

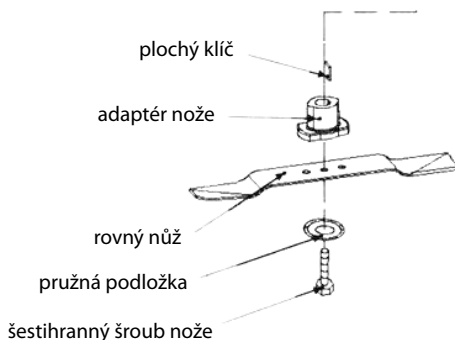

VAROVÁNÍ:

Pravidelně kontrolujte adaptér nože, zda není prasklý, speciálně, pokud došlo k nárazu do cizích předmětů. Pokud je to potřebné, vyměňte jej.

Pokud brousíte nůž, dodržujte originální úhel nabroušení. Je velmi důležité, aby každá nabroušená hrana nože byla nabroušena stejnoměrně, aby byl nůž vyvážený. Nevyvážený nůž způsobí nadměrné vibrace při rotaci ve vyšších otáčkách. Mohlo by dojít k poškození sekačky a nůž by mohl prasknout a způsobit zranění osob. Vyvážení nože může být zkontrolováno balancováním nože na šroubováku. Odbruste takové množství kovu na těžší straně nože, dokud nebude správně vyvážený. Při testování vyvážení nože je doporučeno sejmut z nože adaptér.

Před opětovnou montáží nože a adaptéru k jednotce, namažte lehkým olejem hřídel motoru a vnitřní povrch

adaptéru nože.

- Ujistěte se, že nůž montujete tak, aby strana nože označená číslem dílce byla otočena k zemi, je-li sekačka v pracovní poloze.
- Nasuňte adaptér nože na hřídel motoru.
- Umístěte nůž na adaptér. Ujistěte se, že nůž lícuje s a sedí na přírubách adaptéru nože.
- Na nůž nasadte podložku. Ujistěte se, že zářezy na zvoncové podpěře nože jsou srovnané s malými otvory na noži.
- Našroubujte šestihřanný šroub.
- Šestihřanný šroub utáhněte utahovacím momentem: 45-50Nm (33-36ft.lb).
- Tři šrouby disku: 9-11Nm (6.6-8ft.lb).
- Montážní šroub na špičce: 20-25Nm (15-18ft.lb).

Poznámka:

Zajistěte bezpečný provoz Vaší sekačky. Pravidelně kontrolujte správný utahovací moment šroubu nože.

Poznámka:


V případě jakýchkoli nejasností kontaktujte profesionální pracovníky servisu.

ČÁST 8 - MAZÁNÍ



VAROVÁNÍ:

Vždy zastavte motor a odpojte kabel zapalovací svíčky, před čištěním, mazáním nebo prováděním jakékoli jiné údržby na sekačce.

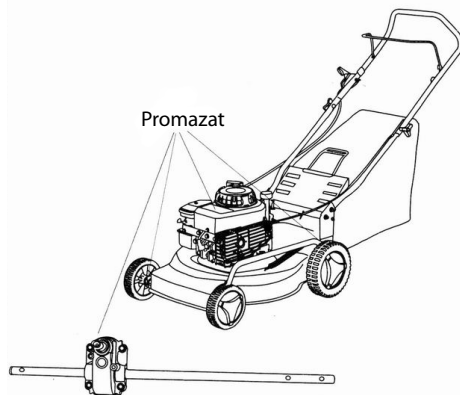

Každých 25h provozu namažte kvůli maximální výkonnosti všechna otočná místa (kolečka, mechanismus nastavení výšky, převodovku ...) lehkým olejem (nebo motorovým olejem). Také v případě, kdy z jakéhokoli důvodu sundáte kolečka, namažte povrch šroubu nápravy a vnitřní povrch kolečka lehkým olejem.

ČÁST 9 - USKLADNĚNÍ MIMO SEZÓNU

Důkladně vyčistěte a namažte sekačku dle instrukcí pro mazání. Vypusťte benzin z nádrže a nechte nastartovaný motor dokud se palivo v karburátoru nespoteřebuje. Vypusťte olej z teplého motoru a nalijte olej nový. Vyšroubujte svíčku a vstříknete olej (WD40) a motor protočte.

Obalte nůž sekačky vrstvou maziva, abyste zabránili korozi nože.

Uskladněte sekačku na suchém a čistém místě. Neskladujte v blízkosti korozivních materiálů, jako jsou například hnojiva.

POZNÁMKA:

Pokud budete ukládat jakýkoli stroj na špatně větraném místě nebo v budově pro uložení kovových materiálů, měli byste provést opatření zabráňující působení koroze. Použijte lehký silikonový olej. Potřete povrch stroje, zejména lanka a všechny pohyblivé části.

ČÁST 10 - PRŮVODCE ŘEŠENÍM PROBLÉMŮ

Závada	Možná příčina(-y)	Řešení
Motor nechce nastartovat	<ul style="list-style-type: none">• Uvolněná rukojeť ovládání nože.• Odpojený kabel zapalovací svíčky.• Páčka ovládání plynu není ve správné startovací pozici.• Prázdňá palivová nádrž nebo zvětralé palivo.• Učpané palivové vedení.• Závada zapalovací svíčky.• Zahlcený motor.	<p>Zapojte rukojeť ovládání nože.</p> <p>Připojte kabel k zapalovací svíčke.</p> <p>Přepněte páčku škrtící klapky do pozice FAST (RYCHLEJI) nebo START.</p> <p>Naplňte nádrž čistým a čerstvým palivem.</p> <p>Vyčistěte palivové vedení.</p> <p>Vyčistěte mezeru svíčky nebo svíčku vyměňte.</p> <p>Protočte motor s páčkou škrtící klapky v pozici FAST (RYCHLEJI).</p>
Nepravdivý chod motoru	<ul style="list-style-type: none">• Sekačka běží v pozici START.• Uvolněný kabel zapalovací svíčky.• Učpané palivové vedení nebo zvětralé palivo.• Zanesený ventilační otvor ve víčku palivové nádrže.• Znečištěný vzduchový filtr.• Špatně seřízený karburátor.• Dochází benzín v nádrži.	<p>Protočte motor s páčkou škrtící klapky v pozici FAST (RYCHLEJI).</p> <p>Zapojte a utáhněte kabel zapalovací svíčky.</p> <p>Vyčistěte palivové vedení: naplňte nádrž čistým a čerstvým palivem.</p> <p>Vyčistěte ventilační otvor.</p> <p>Vypusťte palivo z nádrže. Naplňte nádrž čistým a čerstvým palivem.</p> <p>Vyčistěte vzduchový filtr.</p> <p>Seřídte karburátor.</p> <p>Doplňte benzín</p>
Motor se přehřívá	<ul style="list-style-type: none">• Nizká hladina motorového oleje.• Omezený průtok vzduchu.• Špatně seřízený karburátor.	<p>Naplňte klikovou skříň správným olejem.</p> <p>Sundejte kryt ventilátoru a vyčistěte.</p> <p>Seřídte karburátor.</p>
Náhodné přeskakování (kolísání otáček) ve vyšších otáčkách	<ul style="list-style-type: none">• Příliš malá mezeru zapalovací svíčky.	<p>Nastavte mezeru na 0,8mm (0.03").</p>
Slabé otáčky při volnoběhu	<ul style="list-style-type: none">• Zanesená zapalovací svíčka. Závada zapalovací svíčky či nesprávně nastavená mezeru.• Špatně seřízený karburátor.• Znečištěný vzduchový filtr.	<p>Nastavte mezeru na 0,8mm (0.03"). Nebo vyměňte zapalovací svíčku.</p> <p>Seřídte karburátor.</p> <p>Vyčistěte vzduchový filtr.</p>
Nadměrné vibrace	<ul style="list-style-type: none">• Uvolněný nůž nebo nevyvážený nůž.• Ohnutý nůž.	<p>Utáhněte nůž a adaptér.</p> <p>Provedte vyvážení nože.</p> <p>Vyměňte nůž.</p>

Sekačka nemulčuje trávu	<ul style="list-style-type: none"> • Příliš pomalé otáčky motoru. • Mokrá tráva. • Příliš vysoká tráva. • Tupý nůž. 	<p>Nastavte škrťací klapku mezi 3/4 a otáčkami naplno.</p> <p>Nesečte trávu, pokud je mokrá. Počkejte na později.</p> <p>Posečte s nastavením vyšší sekací výšky, potom posečte znovu v požadované výšce. Nebo proveďte sečení s užším záběrem (1/2 šířky).</p> <p>Nabruste nebo vyměňte nůž.</p>
Nerovnoměrný stříh při sečení	<ul style="list-style-type: none"> • Kolečka nejsou ve správné pozici. • Tupý nůž. 	<p>Upravte všechna čtyři kolečka do stejné výšky.</p> <p>Nabruste nebo vyměňte nůž.</p>

Pro více informací vztahujících se k motoru si přečtěte samostatný návod k motoru dodávaným v balení sekačky.

POZNÁMKA:

V případě jiných závad, než několikero zmíněných výše, vždy kontaktujte autorizovaný servis.

Ochrana životního prostředí

Informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení

Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, produkt nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma.

Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Baterie nevhazujte do běžného odpadu, ale odevzdejte na místa zajišťující recyklaci baterií.

Servis

V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení. Při použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v příloženém návodu k použití. Na reklamaci nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu k použití.

Záruka se nevztahuje

- na přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku jeho používání
- na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištění, výměna dílů podléhajících běžnému opotřebení ...)
- na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným použitím apod.)
- na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod.
- na škody vzniklé neodborným zacházením, přetížením, použitím nesprávných dílů, nevhodného příslušenství či nevhodných nástrojů apod.

U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození při přepravě nese riziko případné škody výhradně majitel.

Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby.

Vyobrazení a popis se mohou lišit od skutečnosti v závislosti na modelu.

ES Prohlášení o shodě

TV PRODUCTS CZ s.r.o.

Rybná 669/4, Praha 1, PSČ 110 00

IČO 26061333, DIČ 001-26061333

Prohlašuje

na svou výlučnou odpovědnost, že vlastnosti níže uvedeného výrobku splňují požadavky stanovené v zákoně č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve změně a doplnění některých zákonů a v technických předpisech, které se na něj vztahují, že je tento výrobek při jeho určeném použití bezpečný, a že byla přijata opatření, zaručující shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a základními požadavky na výrobky.

Výrobek: SEKAČKA NA TRÁVU S POJEZDEM

Popis výrobku: 230V ~, 50Hz, 4.0HP/5.0HP, 2800/2700ot./min, záběr 400mm/510mm, kapacita nádrže 1.5l, jmenovitý výstupní výkon 1.8KW/2.0KW

Typ: XYM158-2BS / XYM178-2BS

Výrobce: Čína

Dovozce: TV PRODUCTS CZ s.r.o.
Rybná 669/4, Praha 1, 110 00

Způsob posouzení shody: §12, (3) a) zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky

Výrobek, na nějž se vztahuje toto prohlášení, je ve shodě s následujícími normami a předpisy:

- ČSN EN 836:1997+A1+A2+A3+AC
- ČSN EN ISO 14982:2009
- ČSN EN 1033
- ČSN EN ISO 3744
- ČSN EN ISO 11201

Vlastnosti uvedeného výrobku splňují všechny základní požadavky stanovené v nařízení vlády č.18/2003 Sb. / evropské směrnice 89/336/EEC, nařízení vlády 17/2003 Sb. / evropské směrnice 73/23EEC, Machinery Directive 98/37/EEC (strojní zařízení), Noise Emission Directive 2000/14/EC (hluk).

Doplňující informace:

- Certificate of Conformity 15031695003, vydal TUV Rheinland LGA Products GmbH, dne 10.11.2010
- Certificate 10SHW2211-02, vydal Intertek Deutschland GmbH, dne 1.2.2011
- Certificate S50154190, vydal TUV Rheinland, dne 10.11.2010
- EMC Test Report SH10070075-001, vydal Intertek, dne 13.9.2010
- Test Report SH10070074-001, vydal Intertek, dne 10.8.2010, 21.1.2011

Rok označení CE: 2010,2011

Místo vydání: v Českých Budějovicích

Datum vydání: 13.1.2012 Odpovědná osoba: Ing. Jiří Lavička, jednatel

TV PRODUCTS CZ s.r.o.

Rybná 669/4,
110 00 Praha 1
CZ26061333

