

VAROVÁNÍ

Během instalace a provozu elektrických zařízení je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní instrukce, včetně následujících:

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE PŘEČTĚTE SI A DODRŽUJTE VŠECHNY BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

1. Ozónový generátor musí být napájen přes proudový chránič (RCD), který má zbytkový proud nepřesahující 30mA.
2. Nezahrabávejte přívodní kabel. Umístěte přívodní kabel tak, abyste minimalizovali poškození křovinořezy, sekačkami trávy, nůžkami na údržbu živých plotů a ostatním zařízením. Ozónový generátor přenášejte opatrně. Ozónový generátor netahejte ani nepřenášejte za přívodní kabel. Chraňte přívodní kabel před odřením. Chraňte ozónový generátor před ostrými předměty, olejem, pohybujícími se částmi a horkem.
3. Vyvarujte se nebezpečí úrazu el. proudem. Nepoužívejte prodlužovací přívodní kabely (tzv. prodlužovačky) ani rozdvojky pro zapojení do el. sítě. K zapojení do el.sítě používejte pouze přívodní kabel výrobku. Při nedodržení tohoto pokynu také nelze uplatnit záruku.
4. Pokud je přívodní kabel poškozen, výměnu musí provádět pouze autorizovaný servis nebo obdobně kvalifikovaná osoba. Přístroj nepoužívejte, dokud nebude přívodní kabel vyměněn.
5. Dodržujte všechny bezpečnostní pokyny týkající se elektřiny.
6. Ozónový generátor musí být instalován ve venkovních prostorách. Tento přístroj není určen pro použití uvnitř.
7. Tento výrobek musí být používán pouze s originálními komponenty dodanými výrobcem.
8. Maximální doba provozu ozónového

generátoru je 8 hodin za den. Provoz více než 8 hodin za den je důvodem k zamítnutí záruky!

9. I když je objem použitého ozónu v tomto výrobku bezpečný, krátkodobé vdechování vysokých koncentrací ozónu a dlouhodobé vdechování nízkých koncentrací ozónu může mít vážné zdraví škodlivé účinky. NEVDECHUJTE ozónový plyn produkovaný tímto zařízením.
10. Pro Vaši bezpečnost neskladujte ani nepoužívejte benzín, chemikálie ani jiné hořlavé tekutiny a výpary v blízkosti tohoto i jiných zařízení.
11. Ujistěte se, že elektrická zástrčka bude přístupná i po instalaci bazénu.
12. Toto zařízení není určeno pro použití osobami (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností či znalostmi, pokud nejsou pod náležitým dohledem osob odpovědných za jejich bezpečnost a obeznámených s instrukcemi týkajícími se použití tohoto zařízení. Děti musí být pod dozorem po celou dobu, aby se zajistilo, že si nebudou hrát se zařízením.
13. Ozónový generátor nelze používat, pokud jsou v bazénu lidé.
14. Nevystavujte ozónový generátor působení přímého slunečního záření, vodě, mrznoucím podmínkám nebo nadměrně prašnému, vlhkému nebo korozivnímu prostředí, chraňte také před působením chemických výparů.
15. Udržujte chemické prostředí vody v bazénu dle instrukcí výrobce.
16. Prosím, před použitím zkontrolujte všechny komponenty. V případě neshod či poškození kontaktujte servisní středisko Bestway.

1. Zastavte vodu přitékající do filtrace a ozónového generátoru uzavřením spojovacích ventilů nebo výměnou sít na odstranění nečistot za zátky v bazénu.
2. Odpojte všechny hadice.
3. Vysušte všechnu vodu z ozónového generátoru a všechny komponenty důkladně vyčistěte.
4. Vysypte obsah vysoušedla.
5. Uskladněte ozónový generátor na suchém a čistém místě, mimo dosah dětí.

Ochrana životního prostředí

Informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení

Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, produkt nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej odvezďte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma.

Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Servis

V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení. Při použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v přiloženém návodu k použití. Na reklamaci nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu k použití.

Záruka se nevztahuje

- na přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku jeho používání
- na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištění, výměna dílů podléhajících běžnému opotřebení ...)


- na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným použitím apod.)
- na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod.
- na škody vzniklé neodborným zacházením, přetížením, použitím nesprávných dílů, nevhodného příslušenství či nevhodných nástrojů apod.

U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození při přepravě nese riziko případné škody výhradně majitel.

Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby.

- ventilu ozónového generátoru a ujistěte se, že těsnění je namístě.
 - c) Propojte hadicí vypouštěcí ventil filtrační pumpy a adaptér ozónového generátoru.
 - d) Utáhněte svorky hadice.
4. Propojte hadicí ozónový generátor s bazénem:
 - a) Umístěte uvolněné svorky hadice na oba konce hadice filtrační pumpy.
 - b) Napojte hadici na napouštěcí ventil bazénu a utáhněte svorku hadice.
 - c) Našroubujte druhý adaptér k vypouštěcímu ventilu ozónového generátoru a nasadte druhý konec hadice k adaptéru a utáhněte svorku hadice.
 5. Uvolněte svorky hadice na napouštěcích a vypouštěcích ventilech bazénu, zátky vyměňte za sítka pro zachycení nečistot. Voda nyní protéká filtrační pumpou a ozónovým generátorem. S hadicemi a sítka na nečistoty na místě dotáhněte svorky hadic.
 6. Překontrolujte, že každý ventil a hadice jsou správně zapojeny.

II. Montáž k 800 gal pískovým filtracím (Viz obr. 2)

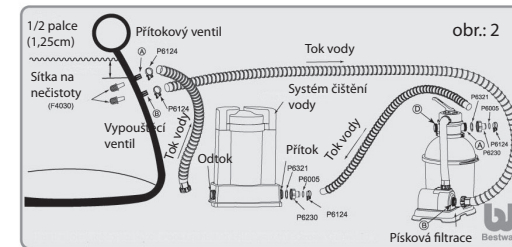

Nákres bazénu, filtrační pumpy a ozónového generátoru je pouze pro ilustrační účely. Nemusi přesně shodně vyobrazovat produkt. Není v měřítku.


1. Sestavte bazén a naplňte jej vodou do požadované hladiny dle návodu k použití k bazénu.
2. Podívejte se do návodu k použití k pískové filtraci pro zapojení pískové filtrace k bazénu. Propláchněte pískovou vanu dle instrukcí.
3. Zapojte pískovou filtraci k ozónovému generátoru:

POZNÁMKA: Ujistěte se, že regulační ventil pískové filtrace je v pozici zavřeno (CLOSED).

- a) Umístěte uvolněné svorky hadice na oba

- konce hadice ozónového generátoru.
- b) Našroubujte adaptéry k napouštěcímu ventilu ozónového generátoru a ventilu A pískové filtrace.
- c) Zapojte hadici k adaptéru a dotáhněte svorky hadice.
4. Zapojte ozónový generátor k bazénu.
 - a) Umístěte uvolněné svorky hadice na oba konce hadice.
 - b) Zapojte hadici k napouštěcímu ventilu bazénu a utáhněte svorku hadice.
 - c) Zapojte hadici k vypouštěcímu ventilu ozónového generátoru, našroubujte závitový zajišťovací kroužek na místo.
5. Uvolněte svorky hadice na napouštěcím a vypouštěcím ventilu bazénu, zátky vyměňte za sítka pro zachycení nečistot. Voda nyní protéká pískovou filtrací a ozónovým generátorem. S hadicemi a sítka na nečistoty na místě dotáhněte svorky hadic.
6. Překontrolujte, že každý ventil a hadice jsou správně zapojeny.

III. Montáž k 1500 gal filtračním pumpám (Viz obr. 3)

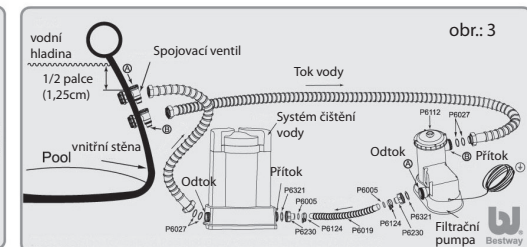

Nákres bazénu, filtrační pumpy a ozónového generátoru je pouze pro ilustrační účely. Nemusi přesně shodně vyobrazovat produkt. Není v měřítku.

1. Sestavte bazén a naplňte jej vodou do požadované hladiny dle návodu k použití k bazénu.
2. Propojte napouštěcí ventil filtrační pumpy se spojovacím ventilem na odtoku bazénu (B) našroubováním závitových zajišťovacích kroužků hadice na místo.
3. Propojte filtrační pumpu k ozónovému generátoru.
 - a) Našroubujte adaptéry na vypouštěcí ventil filtrační pumpy a napouštěcí ventil ozóno-

vého generátoru.

- b) Umístěte uvolněné svorky hadice na oba konce hadice ozónového generátoru, zapojte hadici k adaptérum.
- c) Utáhněte svorky hadice.
4. Propojte vypouštěcí ventil ozónového generátoru se spojovacím ventilem na přítoku bazénu (A) našroubováním závitových zajišťovacích kroužků hadice na místo.
5. Otevřete spojovací ventil, voda nyní protéká filtrační pumpou a ozónovým generátorem.
6. Překontrolujte, že každý ventil a hadice jsou správně zapojeny.

PROVOZ

Hydro Force™ ozónový generátor byl navržen tak, aby snižoval potřebu chemikálií a šetřil náklady na čištění a údržbu vody v bazénech. Účinnost ozónového generátoru bude záviset na rozličných faktorech včetně počtu hodin, po které je každý den zařízení zapnuté, dále na velikosti bazénu a vlastnostech místní vody použité v bazénu. Voda v bazénu by měla být vždy pečlivě sledovaná a testovaná, aby se určily chemické vlastnosti vody a pokud je zapotřebí, měly by se dodat potřebné bazénové chemikálie. Pro dosažení optimální účinnosti Hydro Force™ ozónového generátoru, než jej začnete používat, voda v bazénu by měla být co nejčistší.

1. Kontaktujte Vašeho místního prodejce bazénů a přidejte chemikálie dle jejich instrukcí.
- Před zapojením ozónového generátoru zapněte propláchněte pískovou filtraci / vyčistěte filtrační pumpu.
- Proveďte super chlorizaci vody v bazénu za použití šokové chlorizační péče.
- Otestujte chemické prostředí vody v bazénu a upravte pH na hodnotu mezi 7,2 a 7,8. Upravte celkovou alkalitu na hodnotu mezi 80 a 120ppm.
2. Zkontrolujte, zda je bazén řádně sestaven a než zapnete filtrační pumpu a Hydro Force™ ozónový generátor, se ujistěte, že oba napouštěcí i vypouštěcí ventil bazénu jsou zcela pod vodou. Také zajistěte, aby

voda protékala mezi bazénem, pumpou a ozónovým generátorem - otevřete spojovací ventily nebo vyměňte zátky za sítky pro zachycení nečistot v bazénu, aby jste umožnili vodě protékat.

3. Zapněte filtrační pumpu nebo pískovou filtraci dle instrukcí uvedených v příslušných návodech k použití. U filtračních pump je nejprve odvzdušněte pomocí odvzdušňovacího ventilu.
- Nikdy nezapojujte ozónový generátor, dokud jste nezapojili filtrační pumpu a nepřesvědčili jste se, že je normálně provozuschopná. Pro detailní informace týkající se provozu filtrační pumpy si prostudujte příslušný manuál filtrační pumpy.
- Aby se zabránilo nebezpečí úrazu elektrickým proudem, ujistěte se, že Vaše ruce jsou zcela suché, než zapojíte filtraci nebo ozónový generátor do elektrické zásuvky.
- Aby se zabránilo nebezpečí úrazu elektrickým proudem s rizikem smrtelného zranění, nikdy nenechávejte v provozu filtraci nebo ozónový generátor, pokud jsou v bazénu lidé.
4. Zatímco je filtrace v provozu (zapnutá), zapněte ozónový generátor, aby se voda začala sterilizovat.
- Vložte elektrickou zástrčku do obvodu proudového chrániče (RCD), s jmenovitým zbytkovým proudem nepřesahujícím 30mA, chránícím pouze zásuvku.
- Nespouštějte ozónový generátor na sucho, ani na krátkou zkušební dobu. Poškození způsobená suchým provozem ozónového generátoru se vylučují z uplatnění záručního servisu.
- Voda v bazénu se musí testovat, aby se určilo, jakou bazénovou chemii je třeba použít. Dle potřeby použijte bazénovou chemii. Pro rady kontaktujte Vašeho dodavatele bazénu.
5. Pro maximální účinnost se doporučuje nechat v provozu filtraci a ozónový generátor po dobu 6-8hodin denně. Nenechávejte běžet déle než 8 hodin, v případě poškození způsobeném nedodržením tohoto pokynu

se tato poškození vylučují z uplatnění záručního servisu.

6. Pro zastavení provozu je důležité začít nejprve odpojení ozónového generátoru a teprve poté odpojit filtraci. Teprve až odpojíte obě zařízení je bezpečné bazén používat.
- Pamatujte si, že musíte nejprve odpojit ozónový generátor. Nikdy neodpojujte filtraci z provozu, pokud je v provozu ozónový generátor.

ÚDRŽBA

Údržba ozónového generátoru je jednoduchá, zahrnuje zajištění toho, aby vysoušedlo zůstalo suché. Vysoušedlo absorbuje vlhkost ze vzduchu a je nezbytné pro provoz ozónového generátoru. Vysoušedlo je zabudované ve vysoušecí trubici a je vyrobeno tak, aby změnilo barvu, když absorbuje vlhkost. Podívejte se na stupnici vysoušecí trubice, pokud více než 80% procent vysoušedla změni barvu na zelenou, je třeba provést údržbu.


POZNÁMKA: Zbarvení vysoušedla se musí pravidelně kontrolovat.

1. Vypněte ozónový generátor a filtraci.
- Pamatujte, že musíte nejprve odpojit ozónový generátor. Nikdy neodpojujte filtraci z provozu, pokud je v provozu ozónový generátor.
- **PŘED PROVÁDĚNÍM ÚDRŽBY MUSÍTE NEJPRVE ODPOJIT OZÓNOVÝ GENERÁTOR A FILTRACI, JINAK HROZÍ VÁŽNÉ RIZIKO AŽ SMRTELNÉHO ZRANĚNÍ!**
2. Zastavte vodu přitékající do filtrace a ozónového generátoru uzavřením spojovacích ventilů nebo výměnou sít na odstranění nečistot za zátky v bazénu.
3. Kroky pro výměnu nového vysoušedla:
- Nikdy nenechávejte v provozu ozónový generátor, pokud se ve vysoušecí trubici více než 80% vysoušedla zbarvilo zeleně, tímto byste snížili životnost vysoušecí trubice a ozónového generátoru. Můžete to zkontrolovat s nálepkou na vysoušecí trubici, pokud se vysoušedlo nad červenou linií zbarví zeleně, musíte vysoušedlo vyměnit. (Viz Obr. 4)



obr.: 4

- a) Nadzvedněte nahoru od ozónového generátoru vysoušecí trubici.

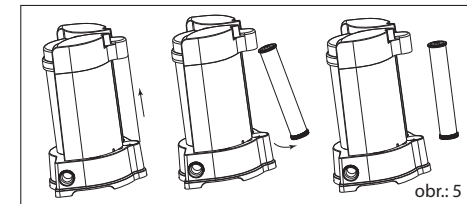

obr.: 5

- b) Odšroubujte víčko vysoušecí trubice, vyměňte uvnitř vysoušedlo za nové a našroubujte zpět víčko.
- c) Nasadte zpět vysoušecí trubici do ozónového generátoru.
- Nezapínejte ozónový generátor, pokud není uvnitř ozónového generátoru vysoušecí trubice nebo pokud je vysoušedlo zelené.
4. Po dokončení údržby vyměňte uvnitř bazénu ve vypouštěcích a napouštěcích ventilech zátky za sítky pro zachycení nečistot nebo otevřete spojovací ventily. Voda bude nyní protékat filtrací a ozónovým generátorem.
5. Pro start provozu, zapněte filtrační pumpu nebo pískovou filtraci dle instrukcí uvedených v příslušných návodech k použití. U filtračních pump je nejprve odvzdušněte pomocí odvzdušňovacího ventilu.

USKLADNĚNÍ A ZAZIMOVÁNÍ VAROVÁNÍ: PŘED PROVÁDĚNÍM ÚDRŽBY MUSÍTE NEJPRVE ODPOJIT OZÓNOVÝ GENERÁTOR A FILTRACI, JINAK HROZÍ VÁŽNÉ RIZIKO AŽ SMRTELNÉHO ZRANĚNÍ!

Abyste zabránili poškození, bazénové příslušenství nesmíte používat a musíte jej zazimovat, když teploty poklesnou pod 5°C. Pokud necháte vodu zmrznout, na poškození ozónového generátoru nelze uplatnit záruku. Ozónový generátor nenechávejte na venku po dlouhou dobu.