

Tyčový mixer AKU

návod k použití

MODEL: HJ-1152



Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevili nákupem tohoto výrobku. Věříme, že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro správné používání výrobku. Uchovejte jej pro jeho případné další použití.

Před prvním použitím si, prosím, pečlivě přečtěte celý návod !

Varování

Nože jsou velmi ostré. Při manipulaci proto dbejte zvýšené opatrnosti, předejdete tak zraněním. U tohoto výrobku je vysoké riziko vzniku zranění zapříčiněné neúmyslným zapnutím. Výrobek je dobíjecí, a proto je kdykoliv připraven k provozu (pokud je nabitý). Pokud jsou nože zaseknuté pak před odstraněním zaseknutého jídla, popř. při čištění části s noži **vždy odstraňte jednotku motoru**.

Výrobek je konstruován pro zpracování běžného množství jídla.

Součástí mixéru je nabíjecí základna s integrovaným nízkonapěťovým zdrojem.

Používejte výrobek pouze s dodanou nabíječkou. Při nabíjení s nabíječkou nehýbejte. Nabíječka může být neustále zapojená do zásuvky.


Chraňte jednotku motoru, nabíječku a kabel nabíječky proti vlhkosti. Motor a kabel nesmíte používat, pokud jste je ponořili do vody.

Tento výrobek nesmí používat osoby, včetně dětí se sníženými tělesnými, smyslovými a mentálními schopnostmi, ani osoby s nedostatkem zkušeností, pokud nejsou pod dohledem odpovědné osoby. Doporučujeme držet výrobek mimo dosah dětí.

Pokud výrobek déle nepoužíváte, vypojte nabíjecí základnu ze zásuvky. Před použitím se ujistěte, že nabíječka ani kabel nejsou poškozeny. Opravy a výměnu kabelu smí provádět pouze kvalifikovaný servisní technik. Špatný nebo nekvalifikovaný zásah do výrobku může způsobit zranění. Výrobek nevystavujte přímému slunečnímu záření.

Popis částí:

1. Kontrolka
2. Uvolňovací tlačítko spínače
3. Spínač
4. Motorová část
5. Hřídel mixéru
6. Mixovací nož
7. Nabíjecí základna
8. Síťové připojení nabíječky

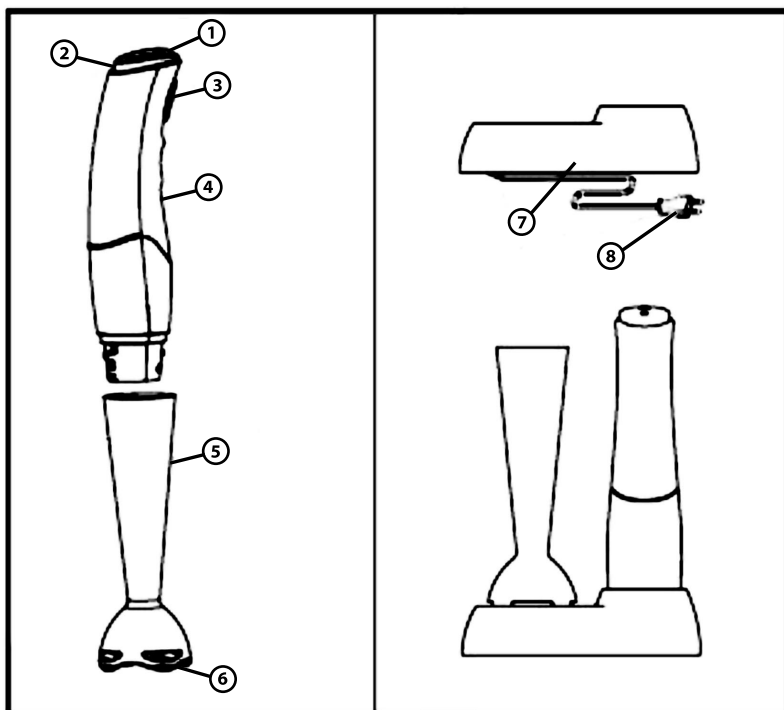

Dobíjení

pro dobíjení slouží pouze k tomu určená dobíjecí základna, která je součástí balení. Ideální teplotní rozmezí pro dobíjení je mezi 15°C a 35°C.

Plné dobití: asi za 4 hodiny Provozní doba: 15–20 minut (záleží na způsobu použití).

Po každém použití vložte mixer zpět do nabíječky. Budete si tak jisti, že je mixer vždy připraven k použití.

V nabíječce můžete mixér také skladovat. I v případě, že nebudete spotřebič déle používat, si baterie uchovávají optimální úroveň nabití. Baterie jsou chráněny před úplným vybitím. Úplně vybitý spotřebič musí být nabíjen alespoň po dobu 30 minut.

Kontrolka

Nabíječka (připojená ke zdroji)	Dobíjení nebo provoz
Zelené světlo	Úsporný režim
Červené světlo (spotřebič je v nabíječce)	Baterie se nabíjí
Zelené světlo (spotřebič je v nabíječce)	Baterie je plně nabitá

Uvolňovací tlačítko (2) stisknuté	Stav baterie
Kontrolka zhasnutá	Baterie je plně dobitá
Červená kontrolka rozsvícená	Dostatečné dobití pro jedno použití

Bezpečnostní pokyny, spouštění

Zapnutí spotřebiče

Spotřebič má bezpečnostní pojistku pro spouštění. Pro bezpečné zapnutí se držte těchto pokynů:

Palcem stiskněte uvolňovací tlačítko (2) a podržte ho.

Potom stiskněte vypínač (3), tím uvedete mixer do provozu. Během provozu můžete spotřebič vypnout uvolněním tlačítka.

Automatické vypnutí

Pokud se spotřebič zasekne, automaticky se vypne. Po 3 vteřinách ho můžete znovu zapnout.

Řešení problému – mixer se zastaví

Příčina	Řešení
Nože jsou zaseknuté	Odstraňte jednotku motoru Odstraňte zablokované jídlo Pokračujte

Použití


Tento spotřebič je vhodný jak pro přípravu dipů, omáček, polévek, majonéz, dětského jídla, tak pro míchání drinků a mléčných koktejlů.

Vyjměte motorovou část z nabíjecí základny. Sesadte ji s pracovní částí

a zaklapněte (viz. obr. 2-a). Postavte mixér vertikálně do nádoby, stiskněte bezpečnostní tlačítko 2 a potom vypínač 3 (viz. obr. 2-b).

Po použití otočením odpojte jednotku motoru od hřídele (viz. obr. 2-c)

Motorovou jednotku vložte zpět do dobíjecí základny.

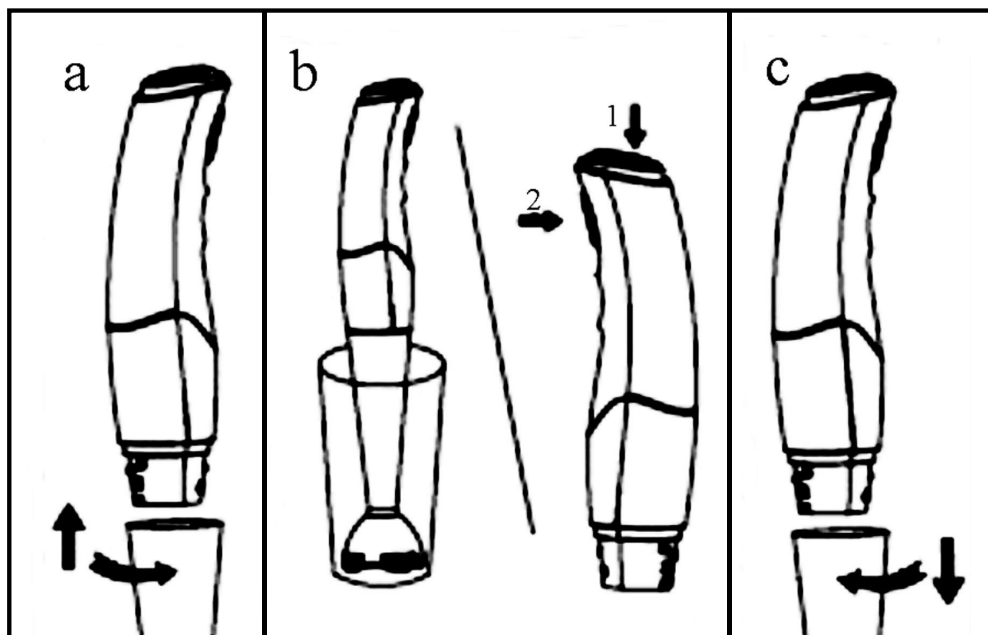

Nemixujte extrémně horké a tvrdé jídlo. Před mixováním maso, sýr, cibuli, česnek, a mrkev nejprve rozkrájejte. Odstraňte slupky, ořechy zbavte skořápek. Z masa odstraňte kosti, šlachy a chrupavky. Maximální doporučené množství a doba mixování jednotlivých potravin viz. tabulka.

	1 cm ⁺	1 cm ⁺						
max. množství	250 g ⁺	200 g ⁺	200 g ⁺	30 g ⁺	30 g ⁺	250 g ⁺	100 g + 500 ml ⁺	
čas (s)	30 ⁺	45 ⁺	15 ⁺	15 ⁺	15 ⁺	5 ⁺	60 + 15 ⁺	

Čištění

Před čištěním vždy odstraňte motor! Neponořujte motor a nabíječku do vody, ani je nemýjte pod tekoucí vodou. Při zpracování barevného jídla může dojít k obarvení plastových částí. Před čištěním tyto části umyjte rostlinným olejem.

Ochrana životního prostředí

Informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení

Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, produkt

nevahazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma.

Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Servis

V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení. Při použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v příloženém návodu k použití. Na reklamaci nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu k použití.

Záruka se nevztahuj

- na přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku jeho používání
- na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištění, výměna dílů podléhajících běžnému opotřebení ...)
- na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným použitím apod.)
- na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod.
- na škody vzniklé neodborným zacházením, přetížením, použitím nesprávných dílů, nevhodného příslušenství či nevhodných nástrojů apod.

U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození při přepravě nese riziko případné škody výhradně majitel.

Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby.

Vyobrazení a popis se mohou lišit od skutečnosti v závislosti na modelu.