


Bestway®




BAZÉNY S RÁMEM SPLASH PŘÍRUČKA PRO MAJITELE

www.bestwaycorp.com


Navštivte kanál YouTube společnosti Bestway

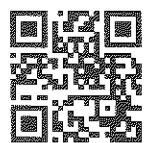

UPOZORNĚNÍ

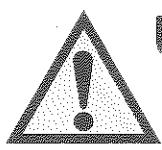






vyhlaďte dno

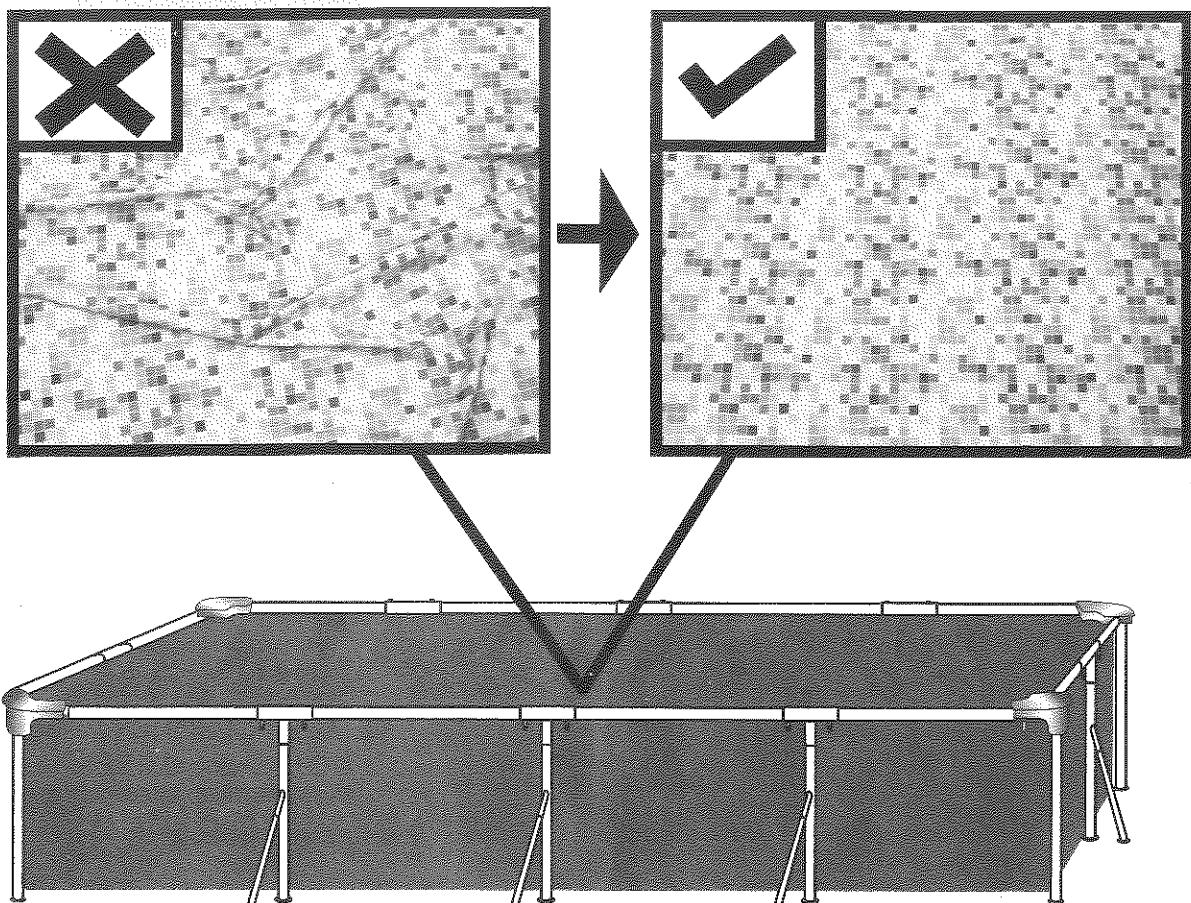

Napustěte do bazénu 2,5 až 5 cm vody, abyste pokryli dno. Jakmile je podlaha bazénu lehce pokryta vodou, opatrně vyhlaďte všechny sklady. Začněte ve středu bazénu a postupujte po směru hodinových ručiček směrem k okraji.

Struktura:

Před sestavováním bazénu věnujte několik minut kontrole všech součástí a seznamete se s jejich umístěním.

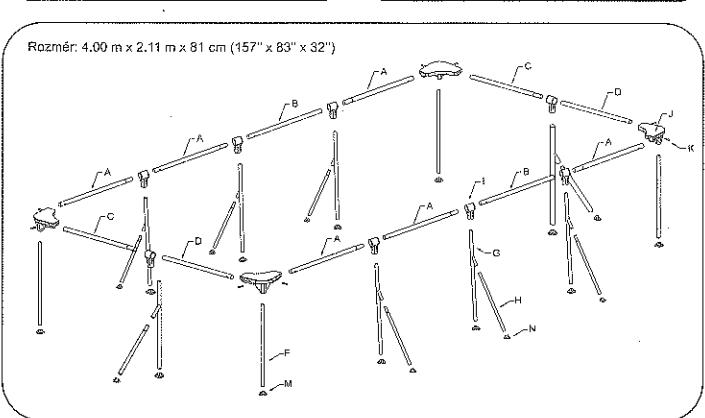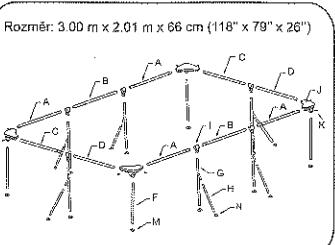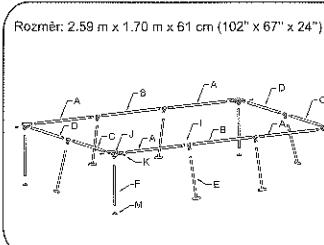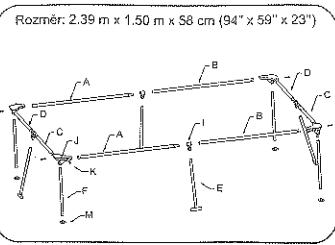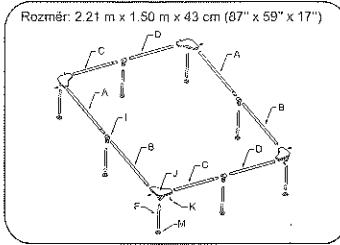

VYBERTE SPRÁVNÉ UMÍSTĚNÍ

POZNÁMKA: Bazén musí být sestaven na úplně rovném povrchu. Neinstalujte bazén, pokud je povrch nakloněný nebo svažitý.

Správné podmínky pro instalaci bazénu:

- Vybrané místo musí být schopno rovnoměrně nést celou váhu naplněného bazénu, a to dlouhodobě, po celou dobu jeho instalace, přitom musí být rovné a předem zbavené všech předmětů a nečistot, včetně kamene a větvíček.
- Doporučujeme umístit bazén v dostatečné vzdálenosti od předmětů, které by děti mohly využít k lezení do bazénu.

POZNÁMKA: Umístejte bazén do blízkosti odpovídajícího odlokového systému, abyste mohli reagovat na přetečení vody nebo její únik z bazénu.

Nesprávné podmínky pro instalaci bazénu:









- Na nerovném povrchu může dojít ke zhroucení konstrukce bazénu a vážnému zranění osob nebo ke škodám na majetku. V takovém případě také dojde ke zneplatnění záruky a nebude vypořádáno požadavkům na záruční opravu.
- Pro vyrávnaní povrchu základny nepoužívejte písek, v případě potřeby vykopujte zeminu.
- Neumístejte bazén přímo pod elektrické vedení nebo stromy. Ujistěte se, že pod místem instalace nevedou inženýrské sítě, potrubí nebo kabely.
- Neumístejte bazén na příjezdových cestách, terasách, vyvýšených místech, štěrkou nebo asfaltu. Zvolené místo musí být dostatečně pevné, aby odolalo tlaku vody; bláto, písek, měkká/vlnná půda nebo asfalt nejsou vhodné.
- Trávník či jiná vegetace pod bazénem odumřou a mohou způsobit zápach a sliz, proto doporučujeme odstranit veškerou trávu z povrchu, kam chcete bazén umístit.
- Vyhnete se místům náhyněm k výskytu agresivních rostlin nebo plevele, které mohou prorůst podložkou nebo vnitřní vložkou.

POZNÁMKA: U místní samosprávy si ověřte veškeré vyhlášky týkající se oplocení, ohrazení, osvětlení a dalších bezpečnostních požadavků. Zajistěte jejich bezpodmínečné dodržení.

POZNÁMKA: Pokud je bazén vybaven filtračním čerpadlem, postupujte podle pokynů v příručce tohoto čerpadla.

POZNÁMKA: Schůdky musí odpovídat velikosti bazénu a smí být použity pouze pro vstup a výstup z bazénu. Je zakázáno překračovat povolené zatištění schůdků. Pravidelně kontrolujte, zda jsou schůdky správně sestaveny.

Instalace

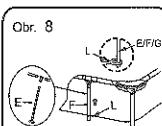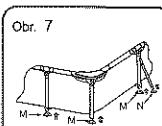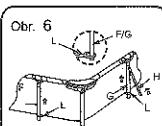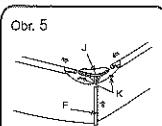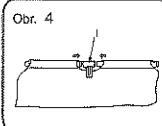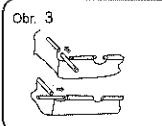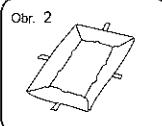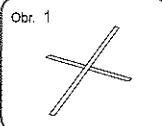

Sestavení rámů bazénu lze provést bez jakýchkoli nástrojů.

POZNÁMKA: Je důležité sestavit bazén v níže uvedeném pořadí. Bazény instalujte podle ilustrací uvedených výše.

1. Rozložte všechny součásti a zkontrolujte, že máte správné množství jak je uvedeno v seznamu součástí. Pokud vám jakákoli součást chybí, bazén neneslavněte. Kontaktujte s žádostí o pomoc oddělení služeb zákazníkům.
2. Pokud jste bazén zakoupili i s podložkou na zem, opatrně ji rozložte na požadovaném místě. Tento bazén můžete zakoupit s filtračním čerpadlem Bestway. Pokud se bude používat čerpadlo (doporučuje se a také se prodává samostatně), musí být bazén umístěn v dostatečné vzdálenosti od zásuvky.
3. Umístejte pásky nohy (L) na zem (viz obr. 1). Pásy nohy mají různé délky (L), použijte pásky správné délky na správných místech.
4. Rozložte bazén a dejte jej na pásky nohy (L). Ověřte, že je správnou stranou nahoru (viz obr. 2). Nechte jej na přímém slunci po dobu 1 hodiny nebo déle, aby byl při sestavování pružnější.
5. Natočte bazén tak, aby byl vypouštěcí ventil v blízkosti oblasti, kam plánujete vypouštět vodu a aby ventily čerpadla směrovaly k zásuvce pro volitelné čerpadlo.

UPOZORNĚNÍ: Netahejte bazén po zemi, aby nedošlo k poškození vnitřní vložky ostrými předměty. Společnost Bestway Inflatables nenesí odpovědnost za škody způsobené na bazénu způsobené zacházením nebo nedodržením těchto pokynů.

6. Vložte všechny horní tyče do poutek na horní straně bazénu (viz obr. 3). Kombinace horních tyčí se liší podle rozdílu bazénu, podrobnosti viz část Struktura.
7. Uprostřed mezery v každém z poutek spojte horní tyče spojovacím dílem (I). (Viz obr. 4.)
8. V rozích vložte horní tyče do rohových sedel (J). Vložte spojovací čepy (K) do předvrtnutých otvorů, tím zajistíte horní tyče v požadované poloze. (Viz obr. 5.)
9. Vložte vertikální nohy bazénu (F) do spodní části rohových sedel (J). (Viz obr. 5.)
10. Na stranách obdélníku vložte podpěru T (E), vertikální nohy bazénu (F) nebo vertikální nohy bazénu Y (G, H) do vertikálních otvorů spojovacích dílů (I). (Viz obr. 6 a 8.)
11. Spojte boční podpěrné nohy (H) s vertikálními nohami bazénu Y (G). Pružinové kolíky musí zapadnout do předvrtnutých otvorů. (Viz obr. 6.)
12. Na každou odpovídající noze bazénu umístěné na stranách obdélníku provleče nohy bazénu (E, F nebo G) smycími pásky noh (L). Tím zajistíte obě odpovídající nohy bazénu. (Viz obr. 6 a 8.)
13. Připevněte všechny patky (M a N) na spodní stranu vertikálních nohou bazénu (F) a bočních podpěrných noh (H). (Viz obr. 7.)
14. Než budete bazén plnit vodou, vyzkoušejte rádné spojení celého rámu.
15. Vložte modrou zátku do vstupu a výstupu na boční stěně bazénu.
16. Zajistěte, aby byl vypouštěcí ventil pevně zavřený.
17. Napsuňte do bazénu 2,5 až 5 cm vody, abyste pokryli dno. Jakmile je podlaha bazénu lehce pokryta vodou, opatrně vyladte všechny skladby. Začněte ve středu bazénu a postupujte po směru hodinových ručiček směrem k okrajů.

PLNĚNÍ BAZÉNU VODOU

UPOZORNĚNÍ: Během plnění bazénu vodou jej nenechávejte bez dozoru.

1. Naplňte bazén po vypouštěcí ventilu.

STOP

2. Zastavte přívod vody. Zkontrolujte, že se voda neshlukuje k jedné straně, ověřte tím vodorovnost bazénu. Pokud bazén není vodorovný, vypusťte vodu a vyravnejte podloží ubrání zeminy. (Viz obr. 10.) Nikdy se nepokoušejte přesouvat bazén i s vodou, může dojít k vážnému zranění nebo poškození bazénu.


POZNÁMKA: V bazénu může být vysoký tlak. Pokud je některá strana bazénu vyboulená nebo nesouměrná, není bazén vodorovný. Boční strany se mohou roztrhnout a voda může náhle uniknout, což povede k vážným zraněním a/nebo škodám na majetku.

3. Pokud je bazén vodorovný, naplňte ho k nejnižšemu ventilu čerpadla.

STOP

4. Zastavte přívod vody. Zkontrolujte, že jsou ventily správně usazeny.
5. Naplňte bazén až do 90 % úrovni vody (viz obr. 9). NEPŘEPLŇUJTE, to by mohlo vést k kolapsu bazénu. V době vydávaných dešťů může být potřeba vodu upustit, aby byla zajistěna správná výška hladiny.
6. Kontrolujte průsaky u ventili nebo spojů, zkontrolujte podložku na zemi, zda není viditelný úbytek vody. Před touto kontrolou nepřidávejte chemikálie.
7. V případě úniku vody opravte bazén pomocí přiložené opravné příslušenství pro vnitřní stranu bazénu. Další informace najdete v seznamu často kladených otázek.


Obr. 8

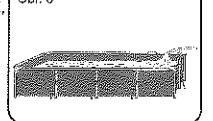

Obr. 9



Obr. 10



POZNÁMKA: Vyobrazení mají pouze ilustrační charakter. Nemusí zobrazovat daný produkt. Bez méritka.

UPOZORNĚNÍ: Během používání bazénu nezapínajte čerpadlo.

V sezóně aktivního používání bazénu je nutné zapínat filtrační systém každý den na dostatečně dlouhou vodu, aby se stačil přefiltrovat celý objem bazénové vody.

ÚDRŽBA BAZÉNU

Upozornění: Pokud nedodržíte zde uvedené pokyny pro údržbu, můžete ohrozit své zdraví a zvláště zdraví svých dětí. Pro bezpečnost uživatelů je důležité ošetření vody. Nesprávné použití chemikálií může způsobit škody na majetku a úraz.

POZNÁMKA: Čerpadlo nutí vodu obíhat a filtrace drobné částice. Abyste udrželi vodu v bazénu čistou a hygienickou, musíte přidat chemikálie.

- Nedoporučuje se plnit bazén dešťovou vodou nebo vodou ze studny: tyto vody zpravidla obsahují organické látky, včetně dusičnanů a fosfátů. Doporučuje se plnit bazén vodou z vodovodu.
- Bazén vždy čistěte a používejte správnou bazénovou chemii. Nехигиеническая вода вредно охружи здраві. Pro úpravu vody se doporučuje použít desinfekci, flokulaci, kyselé nebo zásaditě chemikálie.
- PVC bazénovou stěnu pravidelně čistěte neabrazivními kartáči nebo vysavačem bazénu.
- Během sezóny musí filtrací systém běžet každý den dostatečný počet hodin, aby vyčistil celý objem vody v bazénu.
- Pravidelně kontrolujte vložku filtru (nebo písek v pískovém filtru) a znečištěnou vložku (nebo písek) vyměňte.
- Pravidelně kontrolejte šrouby, matice a všechny kovové díly, zda nereziví. Dle potřeby vyměňte.
- Při dešti kontrolujte, zda hladina vody nestoupala nad určenou výšku.
- Pokud dojde k přílišnému zvýšení hladiny, čistí vody vypustíte.
- Během používání bazénu nezáplňujte čerpadlo.
- Pokud bazén nepoužíváte, zakryjte ho.
- Při úpravě vody je důležitá hodnota pH.

UPOZORNĚNÍ: Nenechávejte vypuštěný bazén venku.

Dobrou kvalitu vody zajišťují následující parametry

Parametry	Hodnoty
Cíloslota vody	jasný pohled na dno bazénu
Barva vody	musi být bezbarvá
Zakalení v FNU/NTU	max. 1,5 (nejlépe méně než 0,5)
Koncentrace dusičnanů ve vodě, kterou je bazén plněn v mg/l	max. 20
Celkem organický uhlík (TOC) v mg/l	max. 4,0
Redukční potenciál vůči Ag/AgCl 3,5 KCl v mV	min. 650
Hodnota pH	6,8 až 7,6
Volný aktivní chlór (bez kyseliny kyanurové) v mg/l	0,3 až 1,5
Volný chlór v kombinaci s kyanurovou kyselinou v mg/l	1,0 až 3,0
Kyselina kyanurová v mg/l	max. 100
Kombinovaný chlór v mg/l	max. 0,5 (nejlépe 0,0 mg/l)

Opravy

Kontrolujte průsaky u ventilů nebo spojů, zkонтrolujte podložku na zem, zda není vidět viditelný úbytek vody. Před touto kontrolou nepřidávejte chemikálie.

POZNÁMKA: V případě úniku vody opravte bazén pomocí přiložené opravné příslušenství pro vnitřní stranu bazénu. Další informace najdete v seznamu často kladených otázek.

Rozebrání

- Z vnější strany bazénu odšroubujte proti směru hodinových ručiček krytku vypouštěcího ventili a sejměte ji.
- Připojte adaptér k hadici a druhou stranu hadice umístěte do prostoru, kam budete bazén vypouštět. (Ověřte si místrní nařízení pro vypouštění vody.)
- Našroubujte spojku adaptéru hadice po směru hodinových ručiček na vypouštěcí ventili. Vypouštěcí ventili se otevře a voda bude automaticky vypouštěna.
- UPROZDŇOVÁNÍ: Průtok vody je možné regulovat spojkou adaptéra hadice.
- Po vypouštění odšroubujte ovládací kroužek, čímž uzavřete ventili.
- Odpojte hadici.
- Našroubujte zpět krytku vypouštěcího ventili.
- Nechte bazén uschnout na vzdachu.

UPOZORNĚNÍ: Nenechávejte vypuštěný bazén venku.

Skladování a příprava na zimu

- Odstraňte z bazénu všechno příslušenství a náhradní díly, uskladněte je čisté a suché.
- Jakmile je bazén úplně suchý, poprašte ho mastkovým práškem, který zabrání slepení stěn, a opatrně bazén složte.
- Pokud není bazén úplně suchý, může na něm vzniknout plíseň, která poškodí výstelku bazénu.
- Skladujte vnitřní vložku a příslušenství na suchém místě, kde je mírná teplota mezi 5 °C a 38 °C.
- V průběhu dešťové sezóny skladujte bazén a příslušenství podél výše uvedených pokynů.
- Nesprávné vypouštění bazénu může způsobit vážné zranění osob nebo škody na majetku.
- Dúrazně doporučujeme demontovat bazén v období mimo sezónu (v zimních měsících). Uložte na suché místo mimo dosah dětí.

Často kladené otázky

1. Jaká je vhodná základna pro bazén Frame Set?

Můžete použít téměř jakýkoliv hladký, pevný, vodorovný povrch. Nepoužívejte jako vyrovnávací materiál písek, je náchylný k přesunům pod bazénem. Zeminu je třeba vykopat do úplné roviny. Neseštevujte na příjezdových cestách, terasách, vyvýšených místech, štěrků nebo asfaltu. Půda musí být dostatečně pevná, aby odolala váze a tlaku vody; bláto, písek, měkká / volná půda nebo asfalt nejsou vhodné. Můžete použít betonový základ, ale budte opatrní, abyste bazén nelhali po povrchu, protože třeně by mohlo roztrhnout vnitřní vložku. Pokud je bazén seslavovaný na trávníku, doporučujeme odstranit trávu z plochy pod bazénem, protože by odumřela a mohla by způsobit zápach a vznik slizu. Některé typy odolné trávy, stejně jako agresivní kroviny/rostliny z okrajů bazénu mohou prorůst dnem bazénu. Na potřebných místech zajistěte zastřílení přilehlající vegetace. Pro větší ochranu dna bazénu použijte podložku na zem.

2. Jak zjistím, že je můj bazén postaven na povrchu, který není vodorovný?

Pokud se zdá, že je vaš bazén vypouklý na jedné straně, není postavený na vodorovném povrchu. Je důležité bazén vypustit a přesunout na vodorovný povrch. Pokud je bazén na povrchu, který není vodorovný, bude na spoje vyvýjen nezádoucí tlak a mohlo by dojít k jejich protržení, což může způsobit zaplavení, škody na majetku a potenciálně zranění nebo smrt osob.

Opatrně napusťte bazén podle pokynů v příručce pro majitele. Tím zajistíte, že nebudeš plýtvat vodou a že bazén bude možné snadno přemístit, aby bylo možné podklad vyrovnat včas a ne až po úplném naplnění bazénu vodou.

3. Mohu si bazén nechat naplnit vodárnou?

K napuštění bazénu doporučujeme používat zahrádkní hadici s nízkým tlakem vody. Pokud je nezbytné k napuštění použít službu dovozu vody, je nejlepší nejdříve naplnit bazén pomocí hadice do výše tří centimetrů a vyladit záhyby. Použijte služby vodárn, u kterých je možné regulovat tok vody, abyste předešli škodám. Zastavte se u každého bodu uvedeného v příručce a pokaždé se ujistěte, že je bazén vyrovnán a vhodně postavený. Společnost Bestway nenese odpovědnost za

škody nebo oslabení bazénu způsobené dodávkou vody z vodárny.

4. Jaká je výška maximální hladiny v bazénu?

Například bazén na 90% kapacity až po spodní hranu na římského kruhu bazénu. Nikdy se nepokoušejte naplnit bazén více než k základné kruhu. Doporučujeme ponechat prostor navíc z důvodu vylití vody osobami uvnitř bazénu. Během sezóny může být potřeba vodu doplnit z důvodu ztráty vody vypařováním nebo běžným používáním bazénu.

5. Můj bazén prosakuje. Jak ho mohu opravit?

opravu dír v bazénu lze provádět s napuštěným bazénem. Samopříslavné podvodní záplaty na opravu bazénu můžete zakoupit u svého dodavatele bazénových potřeb nebo v hobby marketu. Pro vnitřní použití využijte přiloženou záplatu. U vnitřních dír očistěte díru z vnitřní strany bazénu oříznutou mastnotou a řas. Vystříhněte kruh dostatečně velký, aby zakryl díru, a ráděj nej připevněte na vnitřní stranu bazénu. Vystříhněte druhou záplatu, a pro větší pevnost ji aplikujte na vnější stranu bazénu. Pokud je díra ve dně bazénu, použijte pouze jednu záplatu a než ráděj příležitě, zatíže ji těžkým předmětem. Pokud jste záplatu opravovali předchozí bazén, doporučujeme před jeho naplněním počkat alespoň 12 hodin.

6. Kde kopím vložky do filtru a jak často je mám měnit?

vložky do filtru vhodnou pro vaše filtrací čerpadlo by měly být dostupné v obchodě, ve kterém jste kupili bazén. Pokud nejsou, prodává vložky do filtru většina prodejců jako příslušenství. Pokud se vám nedáří získat náhradu, zavolejte na naši bezplatné telefonní číslo a my vám pomůžeme nalézt prodejce ve vaší blízkosti. Vložky je třeba měnit každé 2 týdny v závislosti na používání bazénu. Poznámka: Před kontrolou vložky filtru se ujistěte, že je čerpadlo odpojené od zdroje elektrické energie. Filtrační vložky lze rovněž objednat na webových stránkách www.bestwaycorp.com.

7. Kolikrát ročně mám měnit vodu?

To závisí na tom, jak často bazén používáte, jak pečlivě jej zakrýváte a jak vyvážený udržujete poměr chemikálií. Při správné údržbě vydří voda v bazénu celou letní sezónu. Podrobné informace týkající se chemikálií vám poskytne místní prodejce bazénové chemie. Ten je schopen vám poradit, jak nejlépe udržet čistotu vody v bazénu.

8. Musím bazén na zimu skladat?

Ano, nadzemní bazény mohou pod tlhou ledu a sněhu zkolabovat a došlo by k poškození stěn z PVC. Doporučujeme bazén složit při poklesu teploty pod 8 °C. Bazén skladujte uvnitř budov při mírných teplotách v rozmezí 5 °C až 38 °C. Skladujte mimo dosah chemikálií, hladovců a dětí.

9. Z jakého důvodu máj bazén bledne?

Nadměrné používání chemikálií může vést k vyblednutí barev vnitřní vložky bazénu. Jedná se o obdobný proces, jako je blednutí plávek z důvodu opakování kontaktu s chlorovanou vodou.

10. Kolikrát mi bazén vydrží?

Neexistuje žádný limit pro výdrž bazénu. Důsledně dodržování pokynů uvedených v příručce pro majitele a správná péče, údržba a skladování mohou výrazně prodloužit životnost vašeho bazénu. Nesprávné instalace, použití nebo péče mohou vést k jeho selhání.

11. Doporučujete u bazénu Bestway používat filtrační čerpadlo?

Rozhodně! Důrazně doporučujeme použít filtrační čerpadlo, které slouží k udržení čistoty vody v bazénu.

12. Jaká je nejdůležitější funkce mého filtračního čerpadla?

Nejdůležitější funkcí filtračního čerpadla je odstranění všech druhů nečistot z vody pomocí filtrační vložky a chemikálií pro sterilizaci vody.

13. Kde najdu vertikální nohy bazénu?

Vertikální nohy bazénu se nachází uvnitř horních tyčí.

Omezená záruka výrobce společnosti BESTWAY®

Na produkt, který jste zakoupili, se vztahuje omezená záruka. Společnost Bestway® stojí za svou zárukou kvality a zaručuje, skrze záruku na výměnu produktu, že váš produkt bude bez výrobních vad.

Následující opatření se týká pouze států, které jsou členy EU: Touto omezenou zárukou BESTWAY není dotčena právní úprava Směrnice 1999/44/ES.


Pro uplatnění záruky je třeba odevzdat tento vyplňený formulář spolu s kopíí účtenky na místním centru poprodejní péče společnosti Bestway. Před tím, než společnost uzná jakékoli nároky, může vás personál poprodejní péče požádat, aby ste zaslali poškozenou část do centra péče (např. vystřízené číslo výrobní dávky nebo vypouštěcí ventil). Před odesláním jakýchkoli dokumentů kontaktujte centrum poprodejních služeb Bestway. Obdržíte kompletní pokyny, jak máte uplatnit reklamací.

Společnost Bestway® není zodpovědná za finanční ztráty způsobené náklady na vodu nebo chemikálie. Společnost Bestway® nevymění žádné produkty, u kterých bylo shledáno zanedbání nebo použití v rozporu s pokyny uvedenými v příručce pro majitele.

Záruka společnosti Bestway se vztahuje na výrobní vadu zjištěnou během vybalování nebo používání produktu v rámci stanovených mezí použití a za předpokladu respektování varování a pokynů uvedených v uživatelské příručce. Záruka se vztahuje pouze na produkty, které nebyly nijak upravovány žádnou třetí stranou. Produkt musí být skladován a je třeba s ním zacházet ve shodě s technickými doporučenimi.

Omezená záruka platí ode dne, který je uveden výše. Datum počátku záruky je datum prodeje, který je uveden na originálu účtenky/kupní faktury.

Vyberte typ vašeho bazénu:

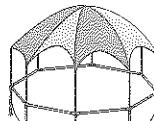

Datum prodeje:

Číslo kódu zákazníka:

ADRESÁT: Oddělení služeb společnosti Bestway® Datum:

FAX/E-MAIL/TEL: Viz informace pro vaši zemi na zadní straně obalu nebo na naší webové stránce: www.bestwaycorp.com

Uveďte svou úplnou adresu. Poznámka: Neúplná adresa může vést ke zpoždění zásilek.

Společnost Bestway si vyhrazuje právo požadovat platbu za opětovné zaslání nedoručených zásilek v případě, že se prokáže chyba na straně příjemce.

POVINNÝ ÚDAJ – NAPIŠTE DODACÍ ADRESU

Jméno:

Adresa:

PSČ:

Prodejce:

Země:

Město:

Mobil:

Telefon:


Fax:

E-mail:

Zapište číslo šarže a kód položky uvedené poblíž vypouštěcího ventilu

Číslo šarže:

Kód položky:

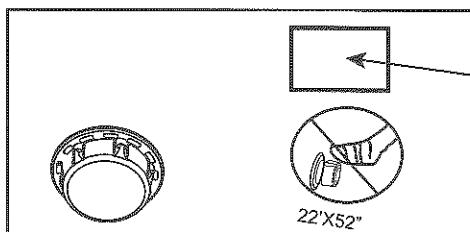

#BXXXXX
BWSHFXXXXXX
YYYY-MM-DD

Kód položky

Číslo šarže

Popis problému

Výrobek se trhá/protéká

Vadné svaření

Vadný horní kruh

Vadný vypouštěcí ventil

Jiné (popište)

Chybějící součást (Uveďte kód chybějící součásti. Kód najeznete v příručce majitele.)

DŮLEŽITÉ: BUDE VYMĚNĚN POUZE POŠKOZENÝ DÍL, NIKOLIV CELÁ SADA.

Společnost Bestway si vyhrazuje právo vyžádat si fotografie vadných dílů nebo zaslání takovýchto dílů pro další zkoušky. Žádáme o uvedení úplných informací, abychom vám mohli co nejlépe pomoci.

ČASTÉ DOTAZY, PŘÍRUČKY, VIDEO A NÁHRADNÍ DÍLY NALEZNETE NA NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH: www.bestwaycorp.com
VIDEO MŮŽETE TAKÉ SHLÉDNOUT NA KANÁLU BESTWAY NA YOUTUBE <http://youtube.com/user/BestwayService>.

Bestway