

ELEKTRICKÝ ZASTŘIHÁVAČ VLASŮ



Návod k použití

Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosím, přečtěte si pečlivě tento návod k obsluze. Návod si uschovejte i pro pozdější nahlédnutí.

Instrukce k použití:


Nejprve vyzkoušejte zastříhávač na malé ploše. Nepoužívejte zastříhávač, pokud máte citlivou či podrážděnou pokožku.

Než začnete stříhat:

1. Ujistěte se, že máte suché vlasy.
2. Doporučujeme zakrýt tělo ručnیکem, aby se padající vlasy nezachytávaly do oblečení.
3. Vlasy si rozčesejte.
4. Učesťte vlasy tak, jak je běžně nosíte.
5. Uchopte zastříhávač do dlaně tak, abyste palec měli nahoře na logu. Toto uchopení poskytuje nejpohodlnější práci se zastříhávačem.

Popis holícího strojeku

- 1 teleskopická rukojeť
- 2 vestavěný mikro nástavec
- 3 nástavec pro krátké délky
- 4 nástavec pro střední délky
- 5 kryt příhrádky pro baterie
- 6 spínač

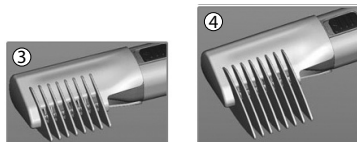



Nasazení/Použití

zastříhávacích nástavců

Poznámka: Nejprve začněte s nástavcem pro střední délky a teprve poté pokračujte s nástavcem pro kratší délky.

1. Ujistěte se, že je zastříhávač vypnutý.
2. Vyberte zastříhávač nástavec, který co nejlépe vyhovuje délce Vašich vlasů. Holící strojek obsahuje 3 nástavce pro zastříhávání:
 - vestavěný mikro nástavec
 - extra nástavec pro krátké délky - nasazuje se na vestavěný nástavec
 - extra nástavec pro střední délky - nasazuje se na vestavěný nástavec.
3. Jak použít samostatné nástavce (viz obr. 1):
Nasuňte průhledný nástavec na hlavu strojeku (na vestavěný nástavec).
Ujistěte se, že nástavec dosedne řádně na místo.

4. Jak použít vestavěný mikro nástavec:
Vysuňte zastříhávačí hřeben na boční straně dopředu, dokud nezacvakne na místo (viz obr. 2).
5. Strana se zoubky hřebene nástavce musí směřovat směrem k vlasům, které budete stříhat.
6. Stlačte zastříhávačí hřeben vestavěného nástavce zpět pro návrat do původní polohy.

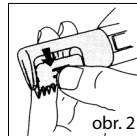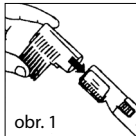


Zastříhávání rozdílných délek

Pokud má Váš účes rozdílné délky vlasů, měli byste se vyhnout velmi blízkému použití u těchto partií. Ujistěte se, že začnete vlasy stříhat v dostatečné délce. Pro stříhání použijte níže popsané techniky.

Stříhání vlasů

1. Poté, co jste zvolili a aplikovali zastříhávač nástavec, zapněte holící strojek: přepněte spínač do polohy ON.
2. Držte holící strojek souběžně s Vaší hlavou a pohybujte strojkem přes Vaše vlasy podobně jako když vykonáváte pohyb při česání vlasů (viz obr. 3).

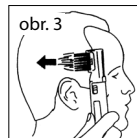

3. Opakujte na každé straně hlavy. Ujistěte se, že Vaše vlasy jsou zastříženy do stejné délky na obou stranách hlavy.
4. Během zastříhávání postupujte zepředu dozadu.
5. Stříhání vlasů na zadní části hlavy - Podržte holící strojek s nástavcem vodorovně a češťte vlasy pohybem nahoru.

Zastříhávání partií krku

1. Ujistěte se, že máte holící strojek vypnutý.
2. Sejměte nástavec.
3. Podržte holící strojek vodorovně a souběžně s krkem. Vlasy zastříhávejte pohybem směrem dolů.

Zastříhávání vousů a kníru


Poznámka: Nejprve začněte s nástavcem pro střední délky a teprve poté pokračujte s nástavcem pro kratší délky.

1. Učesťte vousy/knír tak, jak je běžně nosíte.
2. Zvolte délku vousů/kníru, jak si přejete a dle tohoto zvolte nástavec. Pokud nosíte delší vousy, použijte klasický hřeben jako pomocné vodítko.


3. Začnete stříhat pod bradou a postupujte směrem k uším a linii vousů. Pro stejnoměrnou délku vousů proveďte zastříhání různými směry.
4. Lehce pročešte okraje Vašeho kníru směrem dolů.

Zastříhávání chloupků

1. Podržte holící strojek v úhlu 45° směrem k Vaší pokožce a zastříhávejte proti směru růstu chloupků (viz obr. 4).
2. Pokračujte se stříháním proti směru růstu chloupků. Nevytvíjejte na ostří příliš velký tlak, mohli byste jej poškodit a poranit si pokožku.
3. Chcete-li dosáhnout co nejhladšího oholení, během používání holícího stroju pokožku druhou rukou napněte (viz obr. 5).

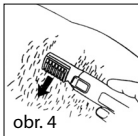


obr. 4

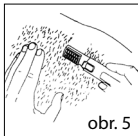

obr. 5

Použití prodlužitelné rukojeti


Tento holící strojek má prodlužitelnou rukojeť, abyste mohli lépe dosáhnout k hřbetu dostupným místům. Nejprve strojek vypněte. Jednou rukou uchopte rukojeť a druhou rukou uchopte hlavu stroju. Jemně potáhněte rukojeť a táhněte směrem nahoru. Před použitím se ujistěte, že je hlava stroju zajištěna v nové pozici (1 - slyšitelné zacvaknutí, 2 - čára na vnitřní části stroju bude směřovat ke konci rukojeti, viz obr. 6). Následujte instrukce uvedené výše.



obr. 6

Vkládání a výměna baterií

1. Ujistěte se, že je spínač vypnutý a rukojeť úplně vytáhněte.
2. Vložte 2ks 1,5V baterií typu AAA. Dbejte na správnou polaritu baterií (viz obr. 7).
3. Rukojeť nasadte zpět.

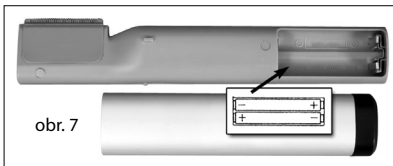

obr. 7

Bezpečnostní upozornění

Používejte pouze kvalitní alkalické baterie stejného typu. Při použití baterií nekombinujte různé typy baterií ani nekombinujte použití starých a nových baterií jednoho typu. Nikdy nenabíjejte obyčejné či alkalické baterie! Baterie by mohly vytect nebo explodovat.

Nabíjejte pouze Ni-Cd baterie.

Baterie nevystavujte působení horka, slunečního záření či jiných zdrojů horka!

Baterie nevhazujte do ohně!

Baterie udržujte mimo dosah dětí.


Pokud přístroj delší dobu nepoužíváte, vyjměte baterie z přístroje.

Alkalické baterie


Pokud z baterie vyteče elektrolyt - chraňte oči před kontaktem s elektrolytem! V případě jakéhokoli kontaktu elektrolytu s očima se o čima se ihned řiďte následujícími pokyny:

*** Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc!**

VAROVÁNÍ: NABÍJEJTE POUZE NI-CD NEBO NIMH NABÍJECÍ BATERIE.

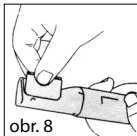

obr. 8

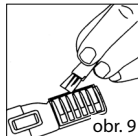

obr. 9

NENABÍJEJTE BATERIE JINÉHO TYPU! NEBEZPEČÍ VÝBUCHU, VÁŽNÉHO ZRANĚNÍ OSOBY! VYVARUJTE SE NEBEZPEČÍ EL. ŠOKU!

Čištění a údržba

1. Vypněte holící strojek a vyjměte baterie.
2. Strojek uchopte tak, aby zadní část směřovala směrem k Vám. Ukazováček dejte pod hřeben mikro nástavce a nadzvedněte jej (viz obr. 8).
3. Pomocí štětečku vyčistěte nože (viz obr. 9).
4. Hřeben mikro nástavce zavtefe.
5. Vložte baterie zpět.

Upozornění:

Voda může poškodit Váš holící strojek. Chraňte holící strojek před působením vody a vlhka. Nepoužívejte holící strojek ve vlhkých místnostech nebo v blízkosti vody.

Ochrana životního prostředí:

Informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení



Po uplynutí doby životnosti přístroje nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, přístroj nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma.

Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadu. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Baterie nevhazujte do běžného odpadu, ale odevzdejte na místa zajišťující recyklaci baterií.