

Multi Grill 5v1 NEREZ



MODEL NO.: 266B Návod k použití

Děkujeme Vám za projevenou důvěru a zakoupení tohoto produktu. Věříme, že s jeho používáním budete spokojeni.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

Při používání tohoto elektrického přístroje vždy dodržujte základní bezpečnostní předpisy, včetně následujících:

1. Přečtěte si pečlivě celý návod k použití.
2. Přístroj je určen pro použití ve vnitřních prostorách.
3. Pokud přístroj nepoužíváte, vyměňujete díly příslušenství, čistíte přístroj nebo pokud přístroj nefunguje správně, vždy odpojte elektrickou zástrčku z elektrické zásuvky. Elektrickou zástrčku vytahujte tahem za zástrčku, ne za kabel. Před vyndáním a umístěním dílů příslušenství, vždy nejprve vyčkejte, dokud přístroj nevychladne.
4. Přístroj není určen pro použití dětmi a osobami s omezenými mentálními schopnostmi, případně je třeba zajistit dozor za ně zodpovědné dospělé osoby.
5. Kabel umístěte tak, aby se nelámал přes okraj kuchyňské linky, stolu, apod. Kabel se nesmí dotýkat horkých ploch.
6. Pokud je přívodní kabel poškozen, je třeba přístroj dále nepoužívat a zajistit jeho výměnu v kvalitě kovaném servisu, vyvarujete se nebezpečí zranění elektrickým proudem!
7. Používejte pouze originální příslušenství a přístroj nijak neupravujte, jinak hrozí nebezpečí zranění.
8. Pamatujte, že pokud budete nepozorní, potraviny uvnitř se mohou začít pálit.
9. Neumísťujte přístroj v blízkosti nebo pod předměty, které by mohly začít snadno hořet, jako záclony apod.
10. Buďte maximálně opatrní, pokud přemísťujete přístroj, který obsahuje horké tekutiny nebo jiný horký obsah.
11. Přístroj a jeho přívodní elektrický kabel udržujte z dosahu horkých zdrojů, přímého slunečního záření, vlhka, ostrých rohů apod..
12. Pokud přístroj používáte, nenechávejte jej bez dozoru.
13. Nepoužívejte tento přístroj venku.
14. Přístroj nesmíte ponořit pod proud vody, do vody nebo jiných tekutin. Nepoužívejte přístroj, pokud máte mokré ruce.
15. Pokud přijde přístroj do kontaktu s tekutinami, vodou, ihned vytáhněte zástrčku z elektrické zásuvky.
16. **NIKDY NEDÁVEJTE** přístroj do vody.
17. Nepoužívejte přístroj pro jiné účely, než byl zkonstruován.
18. Před zapojením do elektrické zásuvky vyjměte z přístroje všechny obalový materiál.
19. Nenechávejte gril zapnutý naprázdno

- USCHOVEJTE TYTO INSTRUKCE

- POUZE PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ

POPIS ČÁSTÍ



výměnné
pláty


kontrolka
nahřívání



kontrolka
dosažení provozní
teploty

SPECIÁLNÍ BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

1. Nedotýkejte se horkých plotýnek, během použití, i nějakou dobu po použití, jsou extrémně horké.
2. Během použití umístěte přístroj na horku odolný povrch.
3. Neumísťujte přímo pod kuchyňskou skříňku, horký nahoru stoupající vzduch by mohl způsobit poškození materiálu linky.
4. Při otevírání vrchní části buďte opatrní, jelikož ihned po otevření vrchní části se vyline ven horká pára.
5. Vyvarujte se nebezpečí vzniku ohně. Neponožte v blízkosti hořlavých materiálů. Dávejte pozor, aby se přístroj nedotýkal materiálů, které by se mohly vznítit (záclony apod.).
6. Vždy dodržujte všechny bezpečnostní instrukce, vyvarujte se nebezpečí vzniku ohně či úrazu elektrickým proudem.
7. Do přístroje nedávejte žádné hořlavé materiály.
8. Neponožte přístroj do vody nebo jiných tekutin.

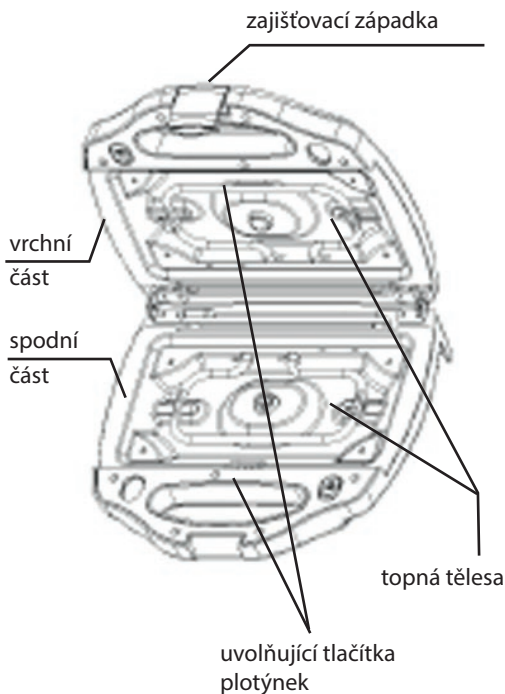

BĚHEM PRVNÍHO ZAPNUTÍ SE NEPŘILNAVÝ PОВRCH TZV. VYPALUJE.

POZNÁMKA: Před prvním pečením v přístroji na toto pamatujte a před prvním pečením, grilováním, proveďte následující

1. Potřete nepřilnavý povrch plotýnek (část, která se bude dotýkat jídla) lehkou vrstvou másla či oleje.
2. Zapojte přístroj do elektrické zásuvky, dejte na plotýnku plátek toustového chleba

VÝMĚNA PLOTÝNEK

VAROVÁNÍ:

Před výměnou plotýnek, vyčkejte, dokud plotýnky uvnitř přístroje nevychladnou.

Pro výměnu plotýnek:

1. Stlačte a podržte uvolňovací tlačítka umístěná uvnitř přístroje, aby se plotýnky odemkly a šly vyjmout.
2. Vyjměte plotýnky a nasadte jiný požadovaný typ plotýnek.

POUŽITÍ

1. Zapojte přístroj do 230V ~ 50Hz elektrické zásuvky. Přiklopte vrchní část a nechte plotýnky předehřát. Červená kontrolka

a zavřete.

3. Po 10 minutách odpojte přístroj z elektrické zásuvky, vyndejte chléb a plotýnky nechte vychladnout.
4. Plotýnky vyndejte a omyjte za použití saponátu pod teplou vodou. Postup opakujte se všemi plotýnkami.

indikuje zapojení do elektrické sítě a zelená kontrolka indikuje funkci zahřívání plotýnek.

2. Nechte vrchní část zavřenou, dokud nezhasne zelená kontrolka.
 - Než se plotýnky nahřejí, připravte si ingredience.
 - Pro přípravu sendvičů potřebujete dva plátky toustového chleba a ingredience na

- náplň mezi ně.
- Strany toustového chleba, které budou v kontaktu s plotýnkami, namažte lehké máslem.
3. Jakmile uvidíte, že zhasla zelená kontrolka, položte připravený pokrm na horké spodní plotýnky.
 - Lze připravovat také pokrm jen na jedné plotýnce.
 4. Vrchní část s horními plotýnkami můžete přiklopit.
 5. Když je pokrm tepelně upraven, vyndejte jej. Pro vyndání používejte náčiní, které povrch nepoškrábe (dřevěné, silikonové). Nepoužívejte kovové, ostré či abrazivní kuchyňské náčiní, nepřilnavý povrch by se mohl poškrábat a zničit.
 6. Pokud připravujete další sendviče k pečení, nechte vrchní část zavřenou, než je budete mít připraveny.

UŽITEČNÉ RADY

1. Na nepřilnavém povrchu je vhodné používat máslo či olej.
2. Nepoužívejte příliš mnoho másla/spreje s kuchyňským olejem/oleje, sendvič či waffle by se dobře nepropekly.
3. Nepřeplňujte plotýnky, přebytečný obsah by se mohl vylít ven.
4. Náplň se může vylít ven, proto umístěte sendvič správně, aby se náplň nedostala pod plotýnky.
5. Aby se náplň nedostala pod plotýnky, během přípravy nerozmíšťujte náplň příliš ke kraji toustového chleba.

ČIŠTĚNÍ & ÚDRŽBA

VAROVÁNÍ: Před vyndáním horkých plotýnek vyčkejte, dokud nevychladnou. Povrch je velmi horký a mohli byste se popálit!

1. Než začnete čistit jakoukoli část přístroje, ujistěte se, že je přístroj vytažen z elektrické zásuvky a plotýnky už vychladly.
2. Pro vyjmutí plotýnek je třeba stlačit a podržet uvolňovací tlačítka, jak bylo popsáno výše.
3. Plotýnky omyjte za použití saponátu pod teplou vodou a osušte je. Plotýnky lze mýt i v myčce na nádobí.
4. Skelet přístroje lze utřít měkkým suchým hadříkem. Nepoužívejte drátěnky, zdrsňenou stranu houbiček či jiné abrazivní čističe jakéhokoli druhu.
5. Pokud do prostoru pod topnými tělesy ukápl tuk, vytřete navlhčeným hadříkem a poté řádně osušte. Nikdy nepoužívejte drátěnky, čističe, detergenty na jakoukoli část přístroje.

Technické údaje:

Jmenovité napětí: AC 230V

Frekvence: 50Hz

Jmenovitý příkon: 800W

Třída ochrany: IPX 0

Ochrana životního prostředí

Informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení

Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, produkt nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma.

Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Servis

V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení. Při použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v příloženém návodu k použití. Na reklamaci nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu k použití.

Záruka se nevztahuje

- na přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku jeho běžného užívání
 - na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištění, výměna dílů podléhajících běžnému opotřebení)
 - na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným použitím apod.)
 - na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod.
 - na škody vzniklé neodborným zacházením nebo použitím výrobku v rozporu s návodem k obsluze, přetížením, použitím nesprávných nebo neoriginálních dílů, při použití nevhodného nebo neoriginálního příslušenství či nevhodných nástrojů apod.
 - na škody vzniklé použitím neoriginálních adaptérů nebo na použití originálního adaptéru k jinému výrobku. Je vždy nutné dodržet vzájemnou kompatibilitu v rámci jednoho výrobku.
- U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození při přepravě nese riziko případné škody výhradně majitel. Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby. Vyobrazení a popis se mohou lišit od skutečnosti v závislosti na modelu.