


CESTOVNÍ KÁVOVAR KF-JN-02PRO

NÁVOD K POUŽITÍ



Popis produktu

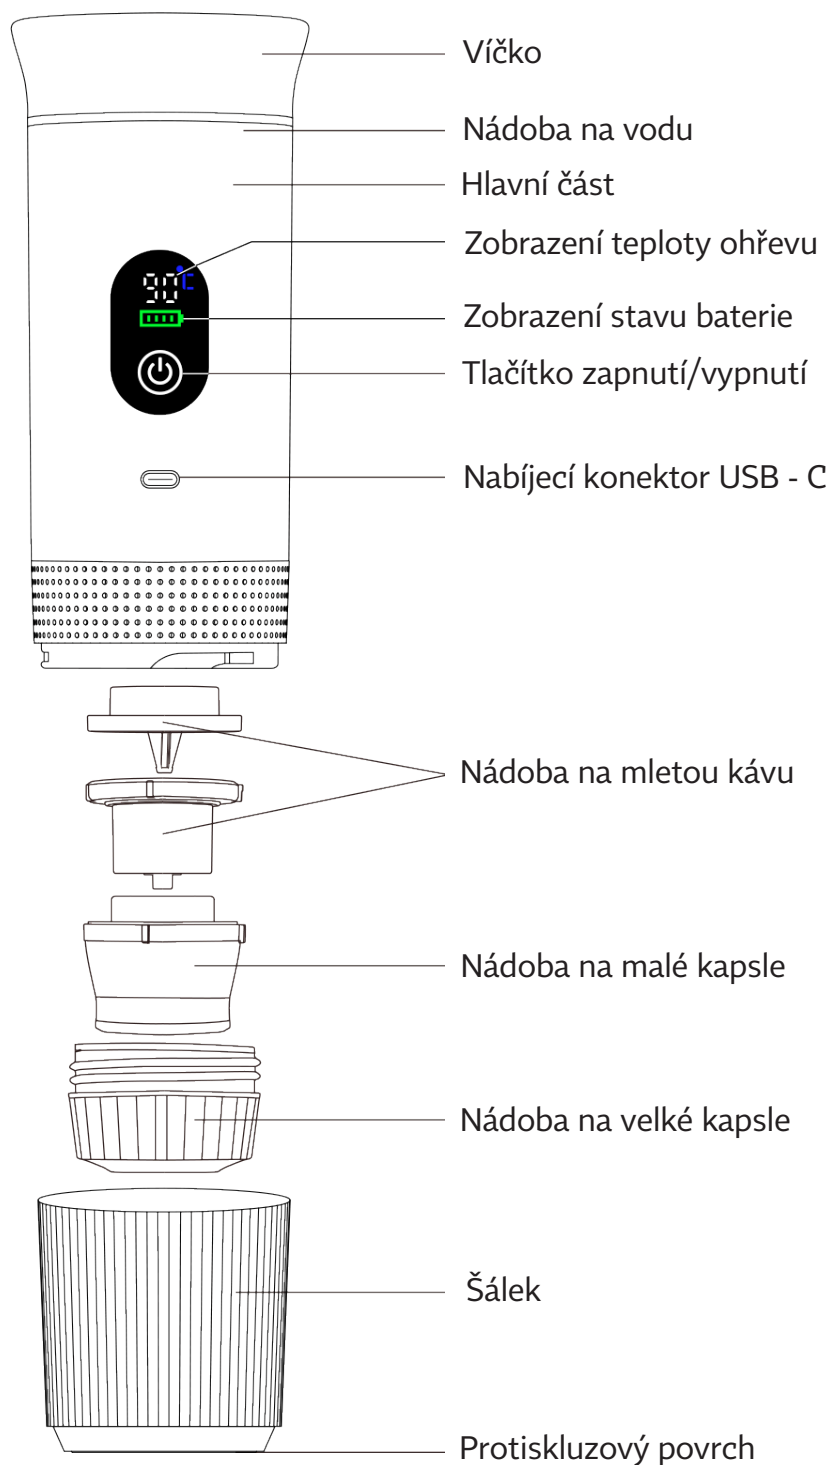

Parametry

Číslo modelu: KF-JN-02 Pro2.0

Rozměry produktu: 83,5 × 83,5 × 251 mm

Objem šálku na kávu: 150 ml

Rozměry balení produktu: 277 × 90 × 90 mm

Nabíjecí napětí/proud: 5 V/2 A

Materiál: ABS+304+PC

Příkon: 72 W

Pracovní napětí: 12 V

Doba vaření: 5–6 minut

Kapacita baterie: 2500 mAh *3

Doba extrakce: 70 s

Teplota ohřevu vody: 90 °C

Objem nádoby na vodu: 80 ml

Nabíjení

1. Zařízení nabíjte ve chvíli, kdy svítí červená LED dioda, nebo kdykoliv, když je úroveň baterie slabší. Stav baterie je indikován zobrazením zeleně svítících dílků v indikátoru nabití v symbolu baterie. Při nabíjení bliká příslušný dílek dle úrovně nabití. Po nabití trvale zeleně svítí.
2. Při nabíjení pomocí USB kabelu nebude zařízení fungovat, dokud nebude zcela nabité.

Upozornění


1. Nedotýkejte se žluté podložky na víčku, když se zařízení zahřívá. Během zahřívání držte děti v bezpečné vzdálenosti od zařízení.
2. Nezapínejte nahřívání zařízení, pokud v něm není voda. Zařízení je vybaveno ochranou proti přehřátí, která se aktivuje při teplotě 155 °C. Ve stavu ochrany proti přehřátí LED dioda bliká po dobu 5 sekund a vydává varovný zvuk.
3. Po použití zařízení vyčistěte a udržujte v suchu.

Barva LED diody	Stav zařízení
Červená LED bliká 5 sekund	Přehřátí
Žlutá LED svítí/bliká	Zahřívání
Zelená LED svítí/bliká	Příprava kávy


Použití




Příprava velké kapsle

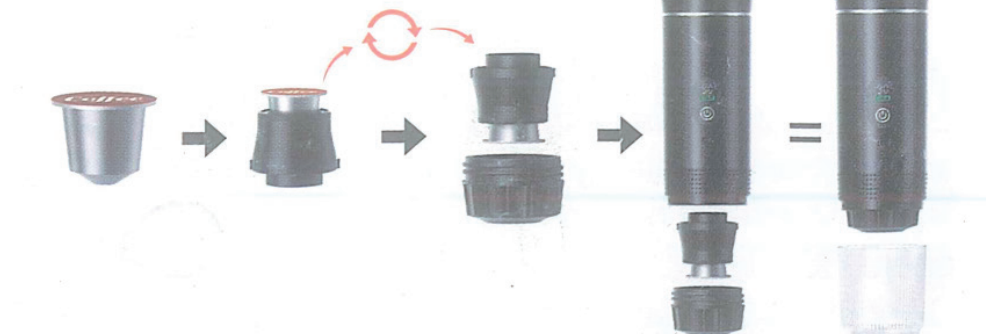

Příprava malé kapsle

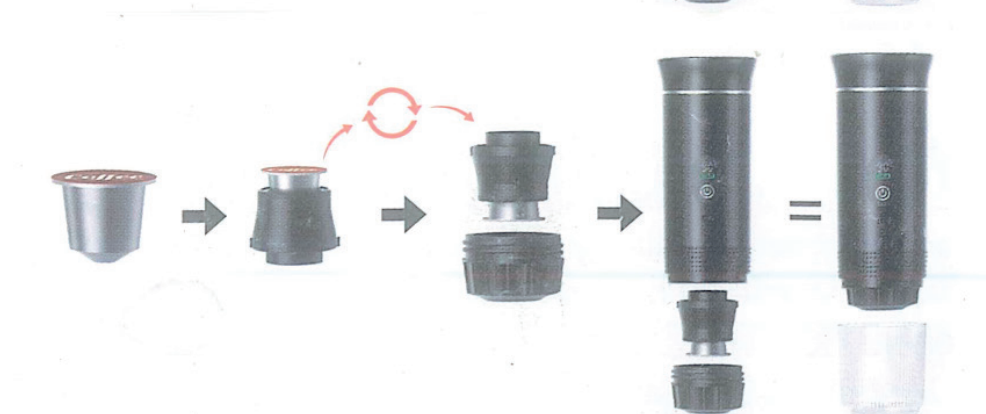

Příprava mleté kávy

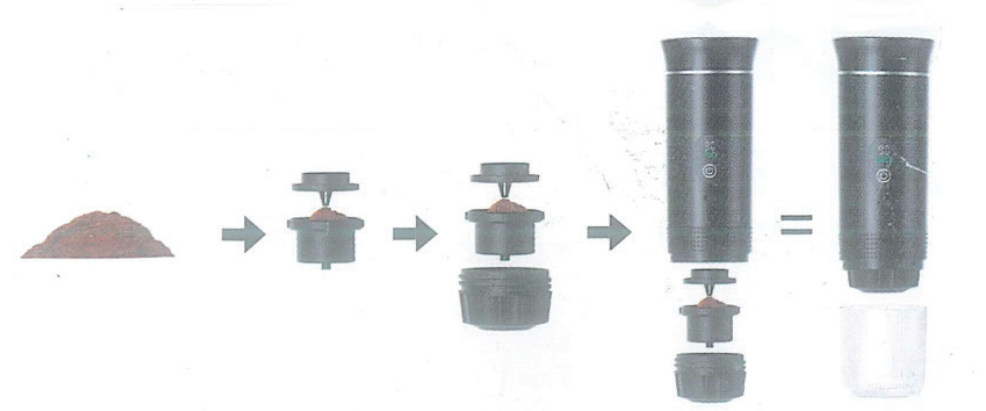

Příprava kávy

Pro extrakci můžete zvolit studenou nebo horkou vodu.

Pro studenou vodu postupujte podle následujících kroků:

1. Sejměte víčko, nalijte studenou vodu do nádoby na vodu a uzavřete víčko.
2. Jedním stisknutím tlačítka napájení zkontrolujte stav baterie (zelená LED svítí), poté dlouhým stisknutím tlačítka napájení extrahujte studenou kávu (zelená LED bliká). Po dokončení jedenkrát pípne a displej zhasne.
3. Pokud chcete studenou vodu ohřát, stiskněte tlačítko dvakrát – voda se ohřeje na 90°C během 5-6 minut (žlutá LED bliká), zařízení čtyřikrát pípne a automaticky připraví horkou kávu – doba přípravy je 70 sekund (žlutá LED stále bliká). Po dokončení jedenkrát pípne a displej zhasne.

Pro přípravu horké vody postupujte podle následujících kroků:

1. Sejměte víčko, nalijte horkou vodu do nádoby na vodu a uzavřete víčko.
2. Jedním stisknutím tlačítka napájení zkontrolujte stav baterie (zelená LED svítí), poté dlouhým stisknutím tlačítka napájení připravíte horkou kávu – doba přípravy je 70 sekund (zelená LED bliká).

TIP: Pro přípravu lepší a bohatší kávy doporučujeme použít horkou vodu.

Řešení problémů

Porucha	Možná příčina	Odstranění problému
Červené světlo svítí 8 sekund	Vybila se baterie	Nabíjejte 3 až 5 hodin, aby se plně nabila.
Červené světlo pomalu bliká a výstraha zní 5 sekund	Doba zahřívání přesáhla 15 minut, zařízení přestalo fungovat	Restartujte. Dvojitým stisknutím tlačítka napájení začněte ohřívát vodu.
Červené světlo rychle bliká a výstraha zní 5 sekund	Ochrana proti přehřátí	Sejměte víčko a nechte 5 minut chladnout. Poté zařízení znovu nahřejte dvojitým stisknutím tlačítka napájení.
Vytéká jen voda	Velká nebo malá kapsle není dobře propíchnutá	Pevně zašroubujte držák kapsle až na doraz.
Připravená káva obsahuje sedimentu	Mletá káva přesahuje přes okraj držáku	Ujistěte se, že kolem držáku není přesypaná káva, a lžičkou kávu pevně upěchujte pro lepší extrakci.

Ochrana životního prostředí

Informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení

Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, produkt nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Servis

V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení.

Při použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v příloženém návodu k použití. Na reklamaci nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu k použití.

Záruka se nevztahuje

- na přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku jeho běžného užívání
- na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištění, výměna dílů podléhajících běžnému opotřebení)
- na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným použitím apod.)
- na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod.
- na škody vzniklé neodborným zacházením nebo použitím výrobku v rozporu s návodem k obsluze, přetížením, použitím nesprávných nebo neoriginálních dílů, při použití nevhodného nebo neoriginálního příslušenství či nevhodných nástrojů apod.
- na škody vzniklé použitím neoriginálních adaptérů nebo na použití originálního adaptéru k jinému výrobku. Je vždy nutné dodržet vzájemnou kompatibilitu v rámci jednoho výrobku.


U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození při přepravě nese riziko případné škody výhradně majitel. Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby. Vyobrazení a popis se mohou lišit od skutečnosti v závislosti na modelu.

UTAZÓ KÁVÉFŐZŐ KF-JN-02PRO

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



Termékleírás

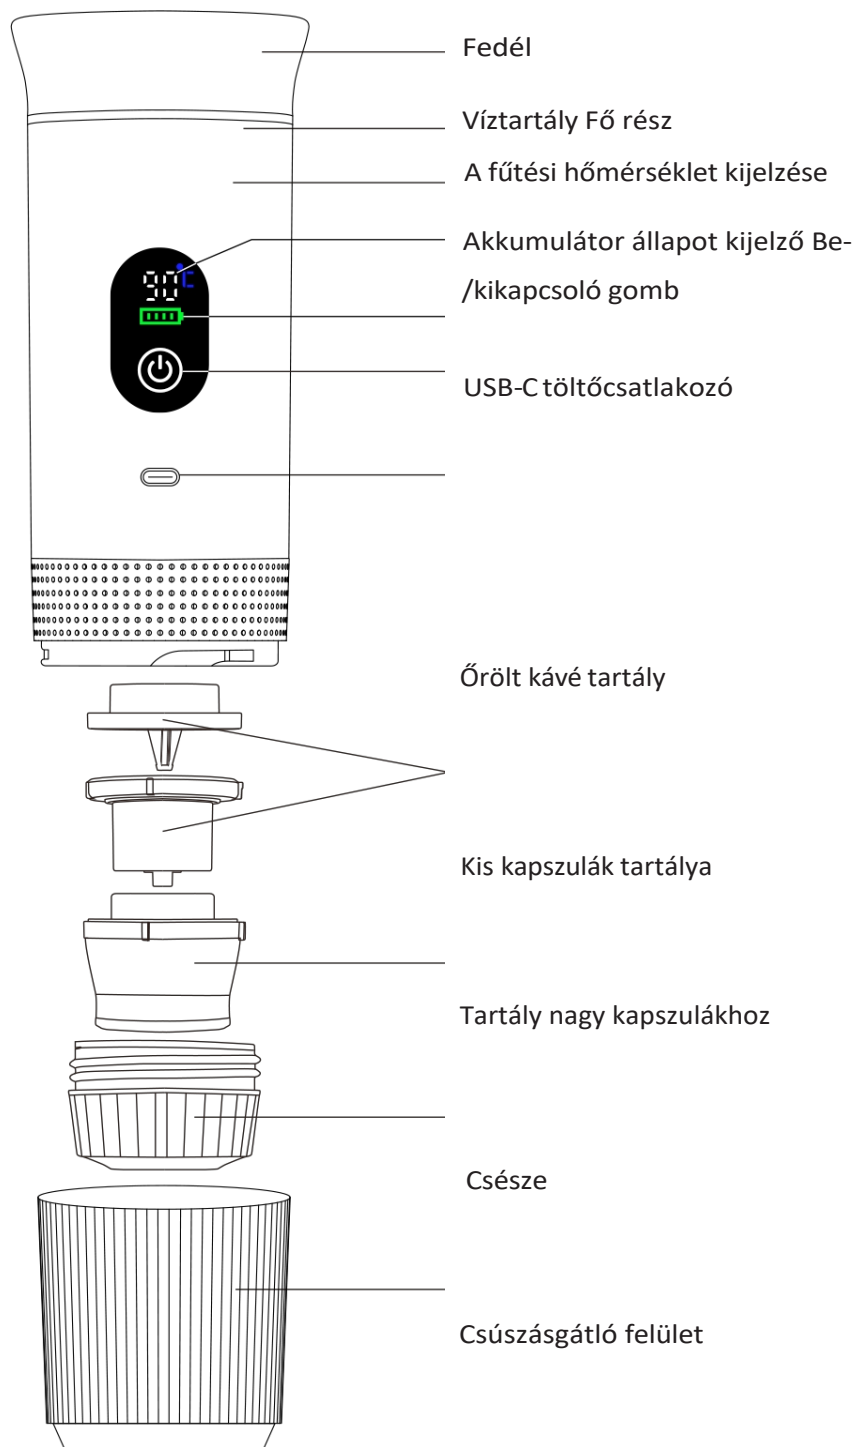

Paraméterek

Modellszám: KF-JN-02 Pro2.0

Termék méretei: 83,5 × 83,5 × 251 mm Kávészésze

űrtartalma: 150 ml

A termék csomagolásának méretei: 277 × 90 × 90 mm

Töltési feszültség/áram: 5 V/2 A

Anyag: ABS+304+PC

Teljesítmény: 72 W

Üzemi feszültség: 12 V Főzési

idő: 5–6 perc

Akkumulátor kapacitása: 2500 mAh *3

Extrakciós idő: 70 s

Vízmelegítési hőmérséklet: 90 °C Vízfűtő

tartály térfogata: 80 ml

Töltés

1. Töltse fel a készüléket, amikor a piros LED-jelzőfény világít, vagy amikor az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony. Az akkumulátor töltöttségi szintjét a töltésjelzőn zölden világító elemek jelzik. Töltés közben az elemek a töltöttségi szintnek megfelelően villognak. Töltés után folyamatosan zölden világítanak.
2. USB-kábelrel történő töltés esetén a készülék nem fog működni, amíg teljesen fel nem töltődik.

Figyelem

1. Ne érintse meg a fedél sárga alátétjét, amikor a készülék felmelegszik. A felmelegedés ideje alatt tartsa a gyermekeket biztonságos távolságban a készüléktől.
2. Ne kapcsolja be a készülék melegítését, ha nincs benne víz. A készülék túlmelegedés elleni védelemmel van ellátva, amely 155 °C hőmérsékleten aktiválódik. Túlmelegedés elleni védelem állapotában a LED-jelzőfény 5 másodpercig villog és figyelmeztető hangot ad.
3. Használat után tisztítsa meg és tartsa szárazon a készüléket.

A LED-jelzőfény színe	A készülék állapota
A piros LED 5 másodpercig villog	Túlmelegedés
Sárga LED világít/villog	Fűtés
Zöld LED világít/villog	Kávéfőzés

Használat




Nagy kapszula előkészítése



Kis kapszula elkészítése



Őrölt kávé elkészítése

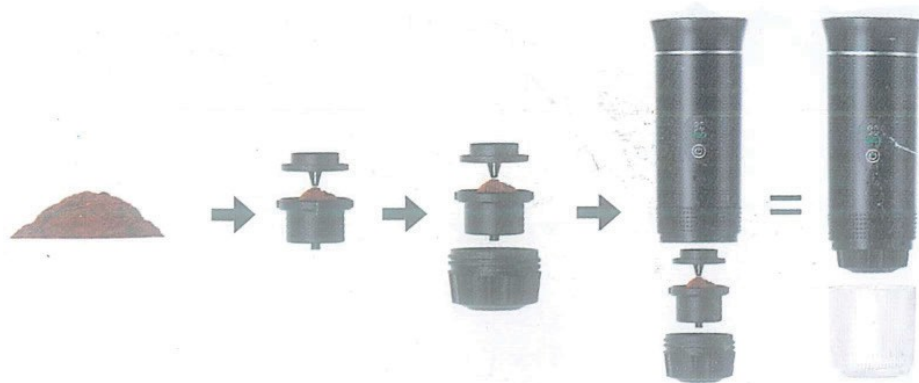

Káv   elk  sz  t  se

Az extrak  ciohoz hideg vagy forr   vizet v  laszthat.

Hideg v  z esetén k  vesse az al  bbi l  p  seket:

1. Vegye le a fedelet,   nts  n hideg vizet a v  ztart  lyba,   s z  rja le a fedelet.
2. A bekapcsol  gomb egyetlen megnyom  s  val ellen  r  zze az akkumul  tor   llapot  t (a z  ld LED vil  g  t), majd a bekapcsol  gomb hosszan tart   megnyom  s  val k  sz  tse el a hideg k  v  t (a z  ld LED villog). A folyamat befejez  se ut  n egyszer s  pol, majd a kijelz   kialszik.
3. Ha hideg vizet szeretne meleg  teni, nyomja meg k  tszer a gombot – a v  z 5-6 perc alatt 90   C-ra melegszik (a s  rga LED villog), a k  sz  l  k n  gyszer s  pol, majd automatikusan elk  sz  ti a forr   k  v  t – az elk  sz  t  si id   70 m  sodperc (a s  rga LED folyamatosan villog). A folyamat befejez  se ut  n egyszer s  pol,   s a kijelz   kialszik.

Forr   v  z elk  sz  t  s  hez k  vesse az al  bbi l  p  seket:

1. Vegye le a fedelet,   nts  n forr   vizet a v  ztart  lyba,   s z  rja le a fedelet.
2. A bekapcsol  gomb egyetlen megnyom  s  val ellen  r  zze az akkumul  tor   llapot  t (a z  ld LED vil  g  t), majd a bekapcsol  gomb hosszan tart   megnyom  s  val k  sz  tse el a forr   k  v  t – az elk  sz  t  si id   70 m  sodperc (a z  ld LED villog).

TIPP: A jobb   s gazdagabb k  v   elk  sz  t  s  hez forr   v  z haszn  lat  t javasoljuk. Hibaelh  r  t  s

Hiba	Lehets��ges ok	A probl��ma megold��sa
A piros f��ny 8 m��sodpercig vil��g��t	Akkumul��tor lemer��lt	T��ltse 3-5 ��r��n ��t, hogy teljesen felt��lt��dj��n.
A piros f��ny lassan villog, ��s 5 m��sodpercig figyelmeztet�� hang hallatszik	A felmeleged��si id�� meghaladta 15 percet, a k��sz��l��k le��llt	Ind��tsa ��jra. A bekapcsol��gomb k��tszeri megnyom��s��val kezdje el a v��z meleg��t��s��t.
A piros f��ny gyorsan villog, ��s 5 m��sodpercig figyelmeztet�� hang hallatszik	T��lmeleged��s elleni v��delem	Vegye le a fedelet, ��s hagyja 5 percig leh��l��ni. Ezut��n ind��tsa ��jra a k��sz��l��ket a bekapcsol��gomb k��tszeri megnyom��s��val.
Csak v��z folyik ki	A nagy vagy kicsi kapszula nincs j��l ��ts��rva	Csavarja be szorosan a kapszulatart��t, am��g a v��g��ig nem ��r.
A k��sz k��v�� ��led��ket tartalmaz	Az ��r��lt k��v�� t��lny��lik a tart�� sz��l��n	Gy��z��dj��n meg arról, hogy a tart�� k��r��l nincs t��lcsordul�� k��v��, ��s egy kan��llal szorosan nyomkodja meg a k��v��t a jobb kivon��s ��rdek��ben.

K  rnyezetv  delem

Inform  ci  k az elektromos   s elektronikus berendez  sek   rtalmatlan  t  s  r  l
A term  k   lettartam  nak lej  rt  t k  vet  en, vagy ha a jav  t  s nem lenne gazdas  gos, ne dobja a term  ket a h  ztart  si hullad  kba. A term  k megfelel     rtalmatlan  t  sa   rdek  ben adja le a kijel  lt gy  jt  helyeken, ahol ingyenesen   tveszik. A megfelel     rtalmatlan  t  s  sal hozz  j  rul a term  szeti er  forr  sok meg  rz  s  hez, valamint segít megelőzni a hullad  kok nem megfelel     rtalmatlan  t  s  b  l ered  , k  rnyezetre   s az emberi eg  szs  gre gyakorolt potenci  lis k  ros hat  sokat. Tov  bbi r  szletek  rt forduljon a helyi hat  s  ghoz vagy a legk  z  lebbi gy  jt  helyhez. A hullad  k nem megfelel     rtalmatlan  t  sa esetén a nemzeti jogszab  lyok szerint b  rs  g szabhat   ki.

Szerv  z

Ha a term  k megv  s  rl  sa ut  n b  rmilyen hib  t   szlel, vegye fel a kapcsolatot a szerv  zr  szleggel.
A term  k haszn  latakor k  vesse a mell  kelt haszn  lat  i utas  t  sban szerepl   utas  t  sokat. A reklam  ci  t nem vessz  k figyelembe, ha a term  ket m  dos  totta, vagy nem k  vette a haszn  lat  i utas  t  sban szerepl   utas  t  sokat.

A garancia nem vonatkozik


- a term  k m  k  d   alkatr  szeinek term  szetes kop  s  ra a szok  sos haszn  lat k  vetkezt  ben
 - a term  k szok  sos karbantart  s  val kapcsolatos szerv  zel  sre (pl. tiszt  t  s, a szok  sos kop  s  nak k  tett alkatr  szek cser  je)
 - a k  ls   hat  sok (pl.   ghajlat  i viszonyok, poross  g, nem megfelel   haszn  lat stb.)   ltal okozott hib  kra
 - mechanikai s  r  l  sek, amelyek a term  k lees  se,   t  se, r  csap  sa stb. k  vetkezt  ben keletkeztek
 - a szakszer  tlen kezel  s vagy a haszn  lat  i utas  t  s  nak nem megfelel   term  khaszn  lat miatt keletkezett k  rok
 - a haszn  lat  i utas  t  s  nak nem megfelel   kezel  s, t  lterhel  s, nem megfelel   vagy nem eredeti alkatr  szek haszn  lata, nem megfelel   vagy nem eredeti tartoz  kok vagy nem megfelel   szersz  mok haszn  lata stb.
 - nem eredeti adapterek haszn  lat  b  l vagy eredeti adapter m  s term  khez. Mindig be kell tartani az egym  s k  z  tti kompatibilit  st egy term  k keretein bel  l.
- A reklam  lt term  kek eset  ben, amelyek sz  ll  t  s k  zben nem voltak megfelel  en v  dve a mechanikai s  r  l  sekt  l, a k  rosod  s kock  zat  t k  z  r  lag a tulajdonos viseli. A sz  ll  t  o fenntartja a jogot a haszn  lat  i utas  t  s esetleges m  dos  t  s  ra,   s nem v  llal felel  ss  get az esetleges nyomdai hib  k  rt. Az   br  zol  s   s a le  r  s a modellt  l f  gg  en elt  rhet a val  s  gt  l.

EKSPREZ DO KAWY KF-JN-02PRO

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA



Opis produktu

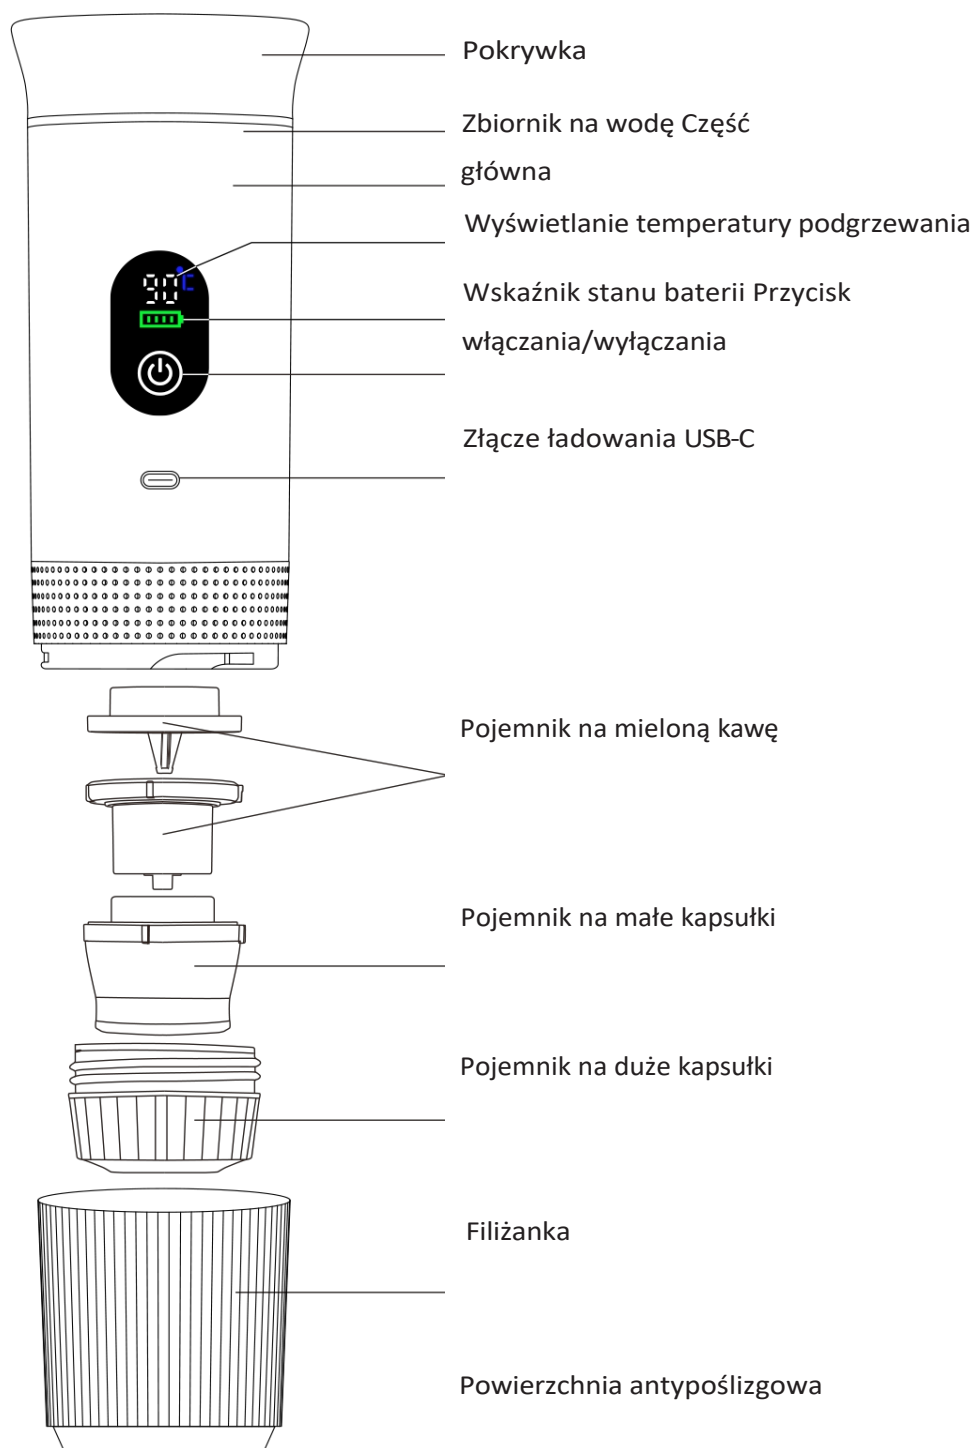

Parametry

Numer modelu: KF-JN-02 Pro2.0

Wymiary produktu: 83,5 × 83,5 × 251 mm Pojemność filiżanki do kawy: 150 ml

Wymiary opakowania produktu: 277 × 90 × 90 mm

Napięcie/prąd ładowania: 5 V/2 A

Materiał: ABS+304+PC Moc:

72 W

Napięcie robocze: 12 V Czas

gotowania: 5–6 minut

Pojemność baterii: 2500 mAh *3 Czas

ekstrakcji: 70 s

Temperatura podgrzewania wody: 90

°C Pojemność zbiornika na wodę: 80

ml

Ładowanie

1. Urządzenie należy ładować, gdy świeci się czerwona dioda LED lub gdy poziom naładowania baterii jest niski. Stan baterii jest sygnalizowany przez zielone diody w wskaźniku naładowania w symbolu baterii. Podczas ładowania odpowiednia dioda miga w zależności od poziomu naładowania. Po naładowaniu świeci się na zielono.

2. Podczas ładowania za pomocą kabla USB urządzenie nie będzie działać, dopóki nie zostanie całkowicie naładowane.

Uwaga

1. Nie dotykaj żółtej podkładki na pokrywie, gdy urządzenie się nagrzewa. Podczas nagrzewania trzymaj dzieci w bezpiecznej odległości od urządzenia.

2. Nie włączaj podgrzewania urządzenia, jeśli nie ma w nim wody. Urządzenie jest wyposażone w zabezpieczenie przed przegrzaniem, które aktywuje się w temperaturze 155 °C. W stanie zabezpieczenia przed przegrzaniem dioda LED miga przez 5 sekund i wydaje sygnał dźwiękowy.

3. Po użyciu urządzenie należy wyczyścić i przechowywać w suchym miejscu.

Kolor diody LED	Stan urządzenia
Czerwona dioda LED miga przez 5 sekund	Przegrzanie
Żółta dioda LED świeci/miga	Rozgrzewanie
Zielona dioda LED świeci/miga	Przygotowanie kawy

Użycie




Przygotowanie dużej kapsułki



Przygotowanie małej kapsułki



Przygotowanie kawy mielonej

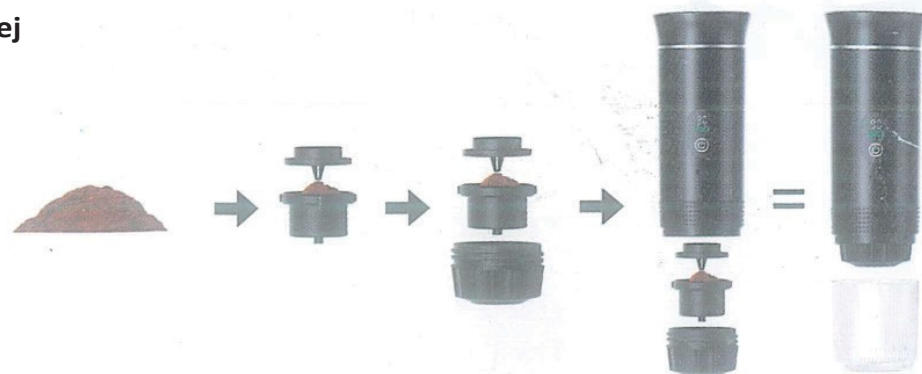

Przygotowanie kawy

Do ekstrakcji można wybrać zimną lub gorącą wodę.

W przypadku zimnej wody należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami:

- 1. Zdejmij pokrywkę, wlej zimną wodę do pojemnika na wodę i zamknij pokrywkę.
- 2. Jednym naciśnięciem przycisku zasilania sprawdź stan baterii (zielona dioda LED świeci się), a następnie długim naciśnięciem przycisku zasilania zaparz zimną kawę (zielona dioda LED miga). Po zakończeniu urządzenia wyda jeden sygnał dźwiękowy, a wyświetlacz zgaśnie.
- 3. Jeśli chcesz podgrzać zimną wodę, naciśnij przycisk dwukrotnie – woda zostanie podgrzana do temperatury 90°C w ciągu 5-6 minut (żółta dioda LED miga), urządzenie wyemituje cztery sygnały dźwiękowe i automatycznie przygotuje gorącą kawę – czas przygotowania wynosi 70 sekund (żółta dioda LED nadal miga). Po zakończeniu urządzenie wyemituje jeden sygnał dźwiękowy, a wyświetlacz zgaśnie.

Aby przygotować gorącą wodę, wykonaj następujące czynności:

- 1. Zdejmij pokrywkę, wlej gorącą wodę do zbiornika na wodę i zamknij pokrywkę.
- 2. Jednym naciśnięciem przycisku zasilania sprawdź stan baterii (zielona dioda LED świeci się), a następnie długim naciśnięciem przycisku zasilania przygotuj gorącą kawę – czas przygotowania wynosi 70 sekund (zielona dioda LED miga).

WSKAZÓWKA: Aby przygotować lepszą i bogatszą kawę, zalecamy użycie gorącej wody.

Rozwiązywanie problemów

Usterka	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Czerwona dioda świeci się przez 8 sekund	Rozładowana bateria	Ładuj przez 3 do 5 godzin, aby całkowicie naładować baterię.
Czerwona lampka miga powoli, a sygnał ostrzegawczy brzmi przez 5 sekund	Czas nagrzewania przekroczył 15 minut, urządzenie przestało działać	Uruchom ponownie. Dwukrotne naciśnięcie przycisku zasilania spowoduje rozpoczęcie podgrzewania wody.
Czerwona lampka miga szybko, a alarm dźwiękowy trwa 5 sekund	Zabezpieczenie przed przegrzaniem	Zdejmij pokrywkę i pozostaw urządzenie do ostygnięcia na 5 minut. Następnie ponownie podgrzej urządzenie, naciskając dwukrotnie przycisk zasilania.
Wypływa tylko woda	Duża lub mała kapsułka nie jest dobrze przebita	Dokręć mocno uchwyt kapsułki do oporu.
Gotowa kawa zawiera osad	Mielona kawa wystaje poza krawędź uchwytu	Upewnij się, że wokół uchwytu nie ma rozsypanej kawy i mocno ubij ją łyżeczką, aby uzyskać lepszą ekstrakcję.

Ochrona środowiska

Informacje dotyczące utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych
Po upływie okresu użytkowania produktu lub w momencie, gdy naprawa byłaby nieopłacalna, nie wyrzucaj produktu do domowych odpadów. W celu prawidłowej utylizacji produktu należy go przekazać do wyznaczonych punktów zbiórki, gdzie zostanie przyjęty bezpłatnie. Prawidłowa utylizacja pomaga chronić cenne zasoby naturalne i zapobiega potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzkiego, które mogłyby wynikać z nieprawidłowej utylizacji odpadów. Więcej informacji można uzyskać w lokalnym urzędzie lub najbliższym punkcie zbiórki. W przypadku nieprawidłowej utylizacji tego rodzaju odpadów mogą zostać nałożone kary zgodnie z przepisami krajowymi.

Serwis

Jeśli po zakupie produktu zauważysz jakąkolwiek wadę, skontaktuj się z działem serwisowym.
Podczas użytkowania produktu należy postępować zgodnie z instrukcją obsługi dołączonej do produktu. Reklamacja nie zostanie uwzględniona, jeśli produkt został zmodyfikowany lub nie postępowano zgodnie z instrukcją obsługi.

Gwarancja nie obejmuje


- naturalnego zużycia części funkcjonalnych produktu w wyniku jego normalnego użytkowania
 - interwencji serwisowych związanych ze standardową konserwacją produktu (np. czyszczenie, wymiana części podlegających normalnemu zużyciu)
 - na usterki spowodowane czynnikami zewnętrznymi (np. warunkami klimatycznymi, zapyleniem, niewłaściwym użytkowaniem itp.)
 - na uszkodzenia mechaniczne spowodowane upadkiem produktu, uderzeniem, uderzeniem w niego itp.
 - uszkodzenia powstałe w wyniku nieprawidłowej obsługi lub użytkowania produktu niezgodnie z instrukcją przez przeciążenie, użycie nieprawidłowych lub nieoryginalnych części, użycie nieodpowiednich lub nieoryginalnych akcesoriów lub nieodpowiednich narzędzi itp.
 - uszkodzenia powstałe w wyniku użycia nieoryginalnych adapterów lub użycia oryginalnego adaptera do innego produktu. Zawsze należy zachować wzajemną kompatybilność w ramach jednego produktu.
- W przypadku reklamowanych produktów, które nie zostały odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi podczas transportu, ryzyko ewentualnych szkód ponosi wyłącznie właściciel. Dostawca zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian w instrukcji obsługi i nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy drukarskie. Ilustracje i opisy mogą różnić się od rzeczywistości w zależności od modelu.

CAFETIERĂ DE CĂLĂTORIE KF-JN-02PRO

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE



Descrierea produsului

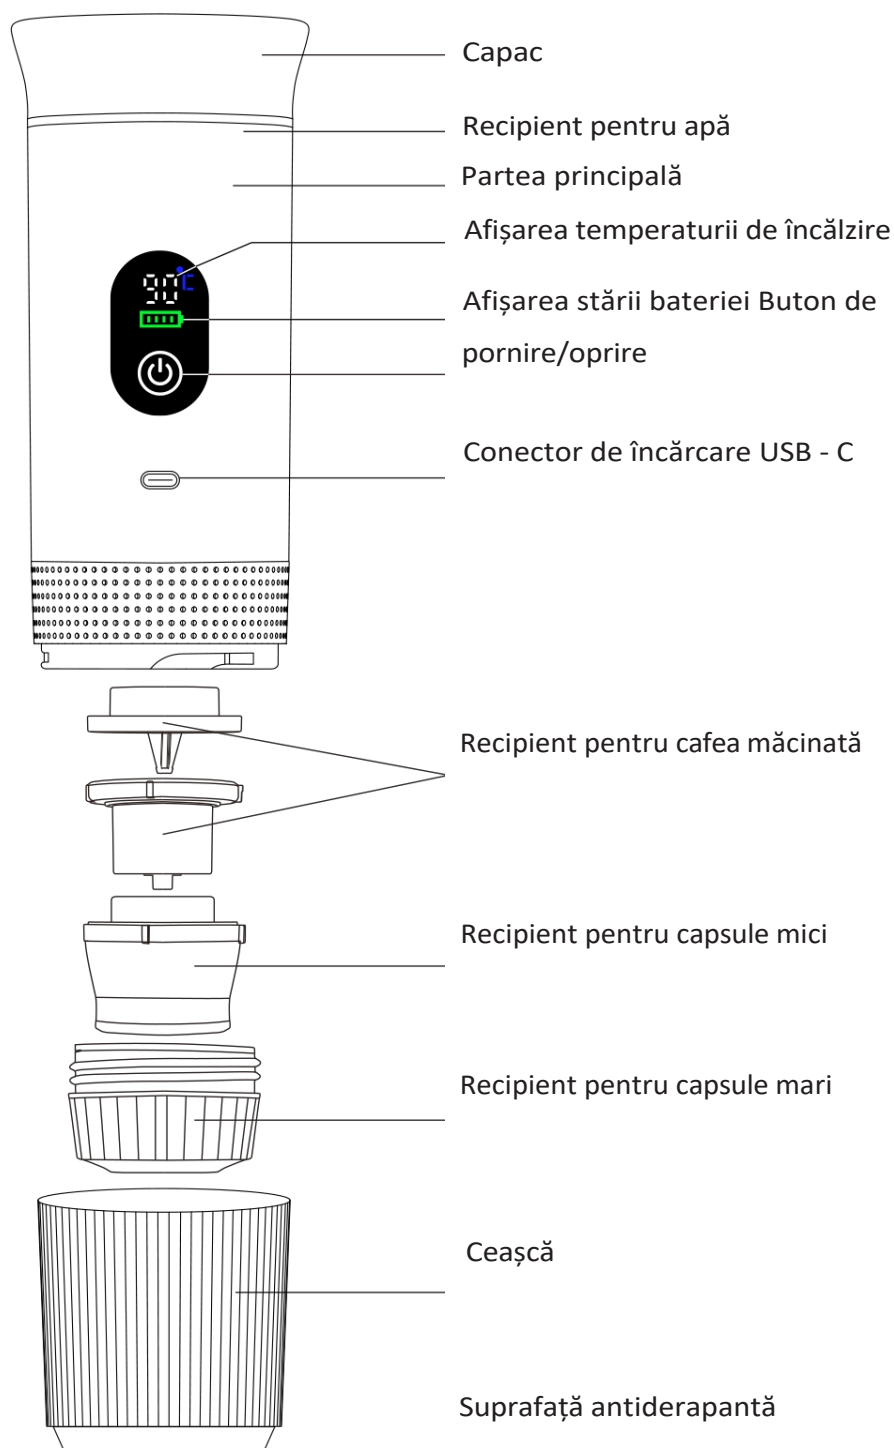

Parametri

Număr model: KF-JN-02 Pro2.0

Dimensiuni produs: 83,5 × 83,5 × 251 mm Capacitate cană de cafea: 150 ml

Dimensiuni ambalaj produs: 277 × 90 × 90 mm

Tensiune/curent de încărcare: 5 V/2 A

Material: ABS+304+PC

Putere: 72 W

Tensiune de lucru: 12 V Timp de preparare: 5–6 minute

Capacitate baterie: 2500 mAh *3 Timp de extracție: 70 s

Temperatura de încălzire a apei: 90 °C Capacitate recipient pentru apă: 80 ml

Încărcare

1. Încărcați dispozitivul atunci când LED-ul roșu este aprins sau oricând când nivelul bateriei este scăzut. Starea bateriei este indicată de afișarea unor segmente verzi în indicatorul de încărcare din simbolul bateriei. În timpul încărcării, segmentul corespunzător clipește în funcție de nivelul de încărcare. După încărcare, acesta rămâne aprins verde.
2. Când se încarcă cu cablul USB, dispozitivul nu va funcționa până când nu este complet încărcat.

Atenție

1. Nu atingeți tamponul galben de pe capacul aparatului când acesta se încălzește. În timpul încălzirii, țineți copiii la o distanță sigură de aparat.
2. Nu porniți încălzirea dispozitivului dacă nu există apă în el. Dispozitivul este echipat cu protecție împotriva supraîncălzirii, care se activează la temperatura de 155 °C. În starea de protecție împotriva supraîncălzirii, LED-ul clipește timp de 5 secunde și emite un sunet de avertizare.
3. După utilizare, curățați dispozitivul și păstrați-l într-un loc uscat.

Culoarea LED-ului	Starea dispozitivului
LED-ul roșu clipește timp de 5 secunde	Supraîncălzire
LED galben aprins/clipește	Încălzire
LED verde aprins/clipește	Pregătirea cafelei

Utilizare




Pregătirea capsulei mari



Pregătirea unei capsule mici



Pregătirea cafelei măcinată

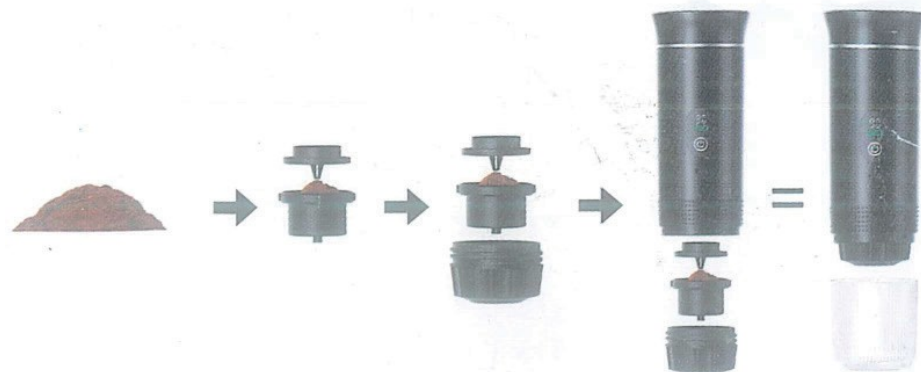

Pregătirea cafelei

Pentru extracție, puteți alege apă rece sau fierbinte.

Pentru apă rece, urmați pașii de mai jos:

- 1. Scoateți capacul, turnați apă rece în recipientul pentru apă și închideți capacul.
- 2. Apăsăți o dată butonul de alimentare pentru a verifica starea bateriei (LED-ul verde se aprinde), apoi apăsați lung butonul de alimentare pentru a extrage cafeaua rece (LED-ul verde clipește). La final, se aude un singur bip și afișajul se stinge.
- 3. Dacă doriți să încălziți apa rece, apăsați butonul de două ori – apa se va încălzi la 90 °C în 5-6 minute (LED-ul galben clipește), aparatul va emite patru semnale sonore și va prepara automat cafea fierbinte – timpul de preparare este de 70 de secunde (LED-ul galben continuă să clipească). După finalizare, aparatul va emite un singur semnal sonor și afișajul se va stinge.

Pentru a prepara apă fierbinte, urmați pașii de mai jos:

- 1. Scoateți capacul, turnați apă fierbinte în recipientul pentru apă și închideți capacul.
- 2. Apăsăți o dată butonul de alimentare pentru a verifica starea bateriei (LED-ul verde se aprinde), apoi apăsați lung butonul de alimentare pentru a prepara cafea fierbinte – timpul de preparare este de 70 de secunde (LED-ul verde clipește).

SFAT: Pentru a prepara o cafea mai bună și mai aromată, vă recomandăm să utilizați apă fierbinte. Rezolvarea problemelor

Defecțiune	Cauză posibilă	Remedierea problemei
Lumina roșie este aprinsă timp de 8 secunde	Bateria este descărcată	Încărcați bateria timp de 3-5 ore pentru a o încărca complet.
Lumina roșie clipește lent și alarma sună timp de 5 secunde	Timpul de încălzire a depășit 15 minute, dispozitivul nu mai funcționează	Reporniți. Apăsăți de două ori butonul de alimentare pentru a începe încălzirea apei.
Lumina roșie clipește rapid și alarma sună timp de 5 secunde	Protecție împotriva supraîncălzirii	Scoateți capacul și lăsați să se răcească timp de 5 minute. Apoi reîncălziți aparatul apăsând de două ori butonul de pornire.
Curge doar apă	Capsula mare sau mică nu este perforată corespunzător	Înșurubați bine suportul capsulei până la capăt.
Cafeaua preparată conține sedimente	Cafeaua măcinată depășește marginea suportului	Asigurați-vă că nu există cafea vărsată în jurul suportului și apăsați bine cafeaua cu o linguriță pentru o extracție mai bună.

Protecția mediului

Informații privind eliminarea echipamentelor electrice și electronice
După expirarea duratei de viață a produsului sau în momentul în care repararea nu mai este rentabilă, nu aruncați produsul la gunoiul menajer. Pentru a elimina produsul în mod corespunzător, depuneți-l la punctele de colectare desemnate, unde va fi preluat gratuit. Prin eliminarea corectă a produsului, contribuiți la conservarea resurselor naturale valoroase și la prevenirea potențialelor efecte negative asupra mediului și sănătății umane, care ar putea rezulta din eliminarea incorectă a deșeurilor. Pentru mai multe detalii, adresați-vă autorității locale sau celui mai apropiat punct de colectare. În cazul eliminării necorespunzătoare a acestui tip de deșeuri, pot fi aplicate amenzi în conformitate cu legislația națională.

Service

În cazul în care, după achiziționarea produsului, constatați orice defect, contactați departamentul de service.
Când utilizați produsul, urmați instrucțiunile din manualul de utilizare atașat. Reclamația nu va fi luată în considerare dacă ați modificat produsul sau nu ați respectat instrucțiunile din manualul de utilizare.

Garanția nu se aplică


- uzura naturală a părților funcționale ale produsului ca urmare a utilizării normale
 - la intervențiile de service legate de întreținerea standard a produsului (de exemplu, curățarea, înlocuirea pieselor supuse uzurii normale)
 - la defectele cauzate de factori externi (de exemplu, condiții climatice, praf, utilizare necorespunzătoare etc.)
 - la deteriorări mecanice cauzate de căderea produsului, lovituri, impacturi etc.
 - la avariile cauzate de manipularea necorespunzătoare sau utilizarea produsului în contradicție cu instrucțiunile la utilizare, supraîncărcare, utilizarea de piese necorespunzătoare sau neoriginale, utilizarea de accesorii necorespunzătoare sau neoriginale sau de unelte necorespunzătoare etc.
 - la deteriorări cauzate de utilizarea unor adaptoare neoriginale sau de utilizarea unui adaptor original pentru un alt produs. Este întotdeauna necesar să se respecte compatibilitatea reciprocă în cadrul unui singur produs.
- În cazul produselor reclamate care nu au fost protejate corespunzător împotriva deteriorării mecanice în timpul transportului, riscul eventualelor daune este suportat exclusiv de proprietar. Furnizorul își rezervă dreptul de a modifica instrucțiunile de utilizare și nu răspunde pentru eventualele erori de tipar. Imaginile și descrierile pot diferi de realitate în funcție de model.

KF-JN-02PRO CESTOVNÝ KÁVOVAR

NÁVOD NA POUŽITIE



Popis produktu

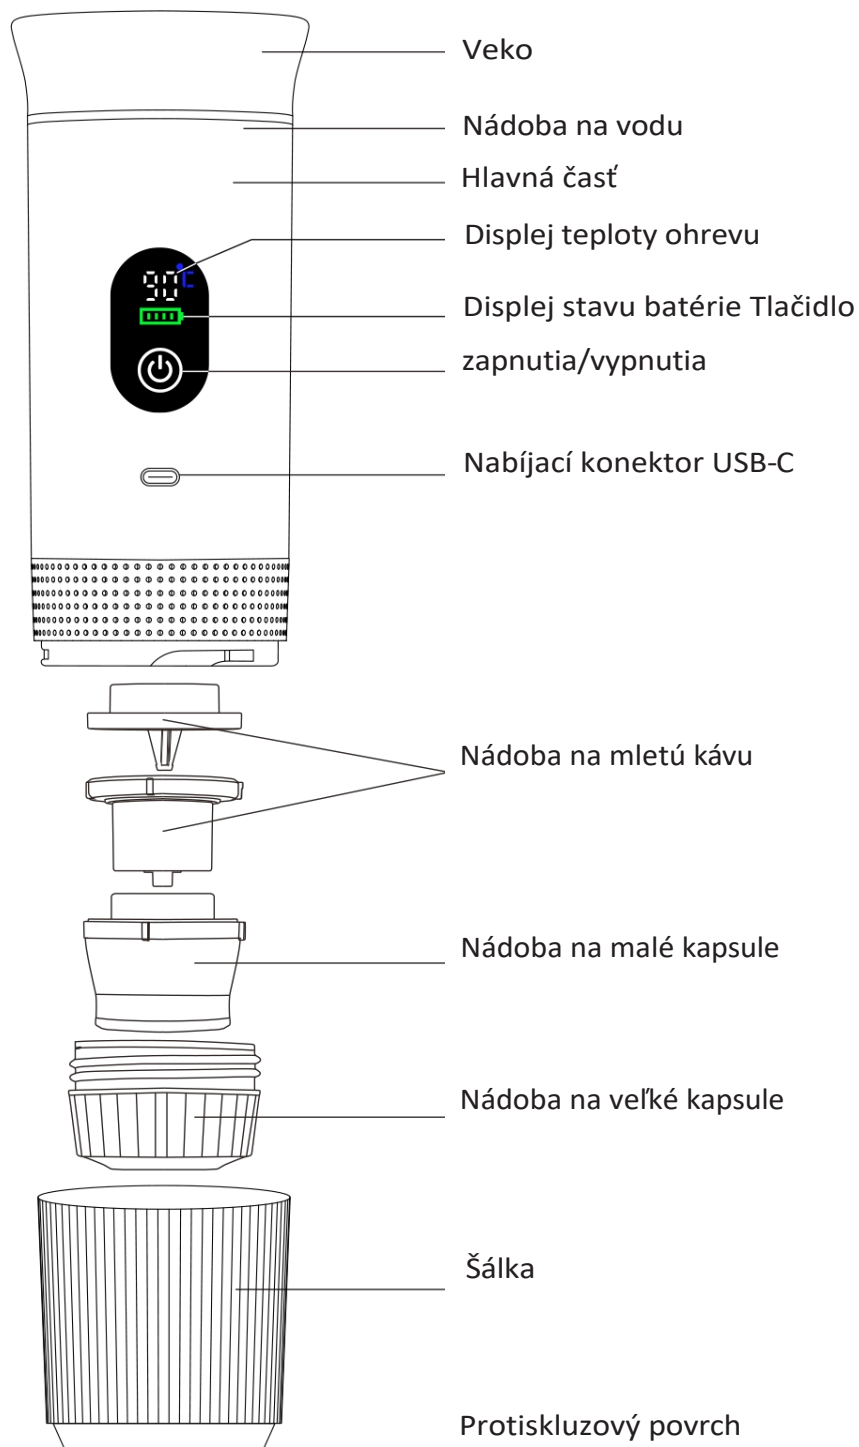

Parametre

Číslo modelu: KF-JN-02 Pro2.0

Rozmery produktu: 83,5 × 83,5 × 251 mm Objem

šálky na kávu: 150 ml

Rozmery balenia produktu: 277 × 90 × 90 mm

Nabíjacie napätie/prúd: 5 V/2 A

Materiál: ABS+304+PC

Spotreba energie: 72 W

Pracovné napätie: 12 V

Doba prípravy: 5–6 minút

Kapacita batérie: 2500 mAh *3 Doba
extrakcie: 70 s

Teplota ohrevu vody: 90 °C Objem

nádoby na vodu: 80 ml

Nabíjanie

1. Zariadenie nabíjajte, keď svieti červená LED kontrolka alebo keď je úroveň nabitia batérie nízka. Stav batérie je indikovaný zelenými kontrolkami v indikátore nabíjania v symbole batérie. Počas nabíjania bliká príslušná kontrolka podľa úrovne nabitia. Keď je batéria úplne nabitá, kontrolka svieti zeleno.
2. Pri nabíjaní pomocou kábla USB zariadenie nebude fungovať, kým nebude úplne nabité.

Upozornenie

1. Počas zahrievania zariadenia sa nedotýkajte žltého tlačidla na veku. Počas zahrievania držte deti v bezpečnej vzdialenosti od zariadenia.
2. Nezapínajte zariadenie, ak v ňom nie je voda. Zariadenie je vybavené ochranou proti prehriatiu, ktorá sa aktivuje pri teplote 155 °C. V režime ochrany proti prehriatiu LED dióda bliká 5 sekúnd a vydáva varovný zvuk.
3. Po použití zariadenie vyčistite a udržiavajte v suchu.

Farba LED	Stav zariadenia
Červená LED bliká počas 5 sekúnd	Prehriatie
Žltá LED svieti/bliká	Zahrievanie
Zelená LED svieti/bliká	Príprava kávy

Použitie




Príprava veľkých kapsúl



Príprava malej kapsule



Príprava mletého kávy

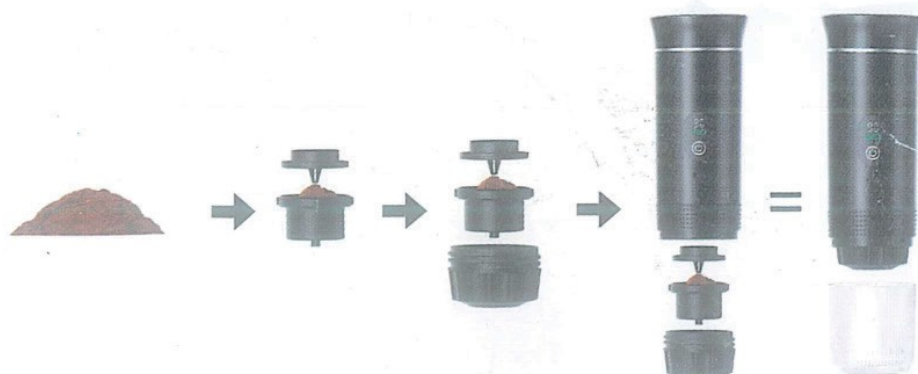

Príprava kávy

Na extrakciu môžete zvoliť studenú alebo horúcu vodu.

V prípade studenej vody postupujte takto:

- 1. Odstráňte viečko, nalejte studenú vodu do nádoby na vodu a uzavrite viečko.
- 2. Stlačte raz tlačidlo napájania, aby ste skontrolovali stav batérie (rozsvieti sa zelená LED kontrolka), potom stlačte a podržte tlačidlo napájania, aby ste pripravili studenú kávu (zelená LED kontrolka bliká). Po dokončení zaznie jedno pípnutie a displej sa vypne.
- 3. Ak chcete ohriať studenú vodu, stlačte tlačidlo dvakrát – voda sa ohrieva na 90 °C za 5–6 minút (žltá LED dióda bliká), zariadenie vydá štyri pípnutia a automaticky pripraví horúcu kávu – čas prípravy je 70 sekúnd (žltá LED dióda naďalej bliká). Po dokončení zaznie jedno pípnutie a displej sa vypne.

Na prípravu horúcej vody postupujte takto:

- 1. Odstráňte viečko, nalejte horúcu vodu do nádoby na vodu a uzavrite viečko.
- 2. Stlačte raz tlačidlo napájania, aby ste skontrolovali stav batérie (rozsvieti sa zelená LED kontrolka), potom stlačte a podržte tlačidlo napájania, aby ste pripravili horúcu kávu – čas prípravy je 70 sekúnd (zelená LED kontrolka bliká).

TIP: Pre lepšiu a bohatšiu kávu odporúčame použiť horúcu vodu. Riešenie problémov

Porucha	Možná príčina	Riešenie
Červené svetlo svieti 8 sekúnd	Batéria je vybitá	Nabíjajte 3 až 5 hodín, aby sa batéria úplne nabila.
Červené svetlo pomaly bliká a 5 sekúnd znie alarm	Prekročil sa čas ohrevu 15 minút, zariadenie prestalo fungovať	Reštartujte. Stlačte dvakrát tlačidlo napájania, aby sa začalo ohrievanie vody.
Červené svetlo bliká rýchlo a 5 sekúnd znie alarm	Ochrana proti prehriatiu	Odstráňte veko a nechajte zariadenie 5 minút vychladnúť. Potom zariadenie znovu zahrejte dvojitém stlačením tlačidla napájania.
Vyteká len voda	Veľká alebo malá kapsula nie je správne prepichnutá	Pevne dotiahnite držiak kapsule, až kým sa nezastaví.
Pripravená káva obsahuje usadeniny	Mletá káva sa vysype cez okraj držiaka	Uistite sa, že okolo držiaka nie je rozliata káva, a pre lepšiu extrakciu kávu pevne stlačte lyžičkou.

Ochrana životného prostredia

Informácie o likvidácii elektrických a elektronických zariadení
Po uplynutí životnosti výrobku alebo ak by jeho oprava bola neekonomická, nevyhadzujte výrobok do domového odpadu. Na správnu likvidáciu odneste výrobok do určených zberných miest, kde ho bezplatne prijmú. Správna likvidácia pomôže zachovať cenné prírodné zdroje a zabrániť potenciálnym negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by mohli vzniknúť v dôsledku nesprávnej likvidácie odpadu. Ďalšie informácie získate od miestnych orgánov alebo v najbližšom zbernom mieste. Nesprávna likvidácia tohto typu odpadu môže viesť k pokutám v súlade s národnými predpismi.

Servis

Ak po zakúpení produktu zistíte akúkoľvek vadu, kontaktujte servisné oddelenie.
Pri používaní produktu postupujte podľa pokynov v priloženom návode na použitie. Reklamácie nebudú akceptované, ak ste produkt upravili alebo nedodržali pokyny uvedené v návode na použitie.

Záruka sa nevzťahuje na

- prirodzenému opotrebeniu funkčných častí produktu v dôsledku bežného používania
 - servisné zásahy súvisiace so štandardnou údržbou výrobku (napr. čistenie, výmena dielov podliehajúcich bežnému opotrebeniu)
 - závady spôsobené vonkajšími vplyvmi (napr. klimatické podmienky, prach, nesprávne používanie atď.)
 - mechanické poškodenie spôsobené pádom výrobku, nárazom, údermi atď.
 - poškodenie spôsobené nesprávnym zaobchádzaním alebo používaním výrobku v rozpore s návodom na obsluhu preťažením, použitím nesprávnych alebo neoriginálnych dielov, použitím nevhodného alebo neoriginálneho príslušenstva alebo nevhodných nástrojov atď.
 - poškodenie spôsobené použitím neoriginálnych adaptérov alebo použitím originálneho adaptéra s iným produktom. Vždy je potrebné zabezpečiť vzájomnú kompatibilitu v rámci jedného produktu.
- V prípade výrobkov v záruke, ktoré neboli počas prepravy riadne chránené pred mechanickým poškodením, znáša riziko poškodenia výlučne majiteľ. Dodávateľ si vyhradzuje právo na zmeny v návode na obsluhu a nezodpovedá za tlačové chyby. Ilustrácie a popisy sa môžu líšiť od skutočného výrobku v závislosti od modelu.