

# Kráječ MULTI-FRESH



## Návod k použití

Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme, že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro správné používání výrobku. Uchovejte jej pro jeho případné další použití.

### Důležité bezpečnostní pokyny

Čtěte pečlivě a uchovejte pro pozdější nahlédnutí

Před použitím tohoto přístroje si pečlivě přečtěte tyto pokyny.

Ujistěte se, že víte, jak přístroj funguje a jak s ním manipulovat.

Údržbu přístroje provádějte v souladu s těmito pokyny, zajistíte tak jeho správné fungování.

Tento návod uchovávejte spolu s přístrojem. Bude-li přístroj provozován někým jiným, poskytněte mu vždy tento návod. Samotné dodržování těchto bezpečnostních pokynů úplně neeliminuje všechna nebezpečí, vždy musí být dodržována ještě opatření pro prevenci úrazů.

Nejsme odpovědní za žádné škody způsobené v důsledku neuposlechnutí těchto pokynů.

Přístroj nepoužívejte, pokud spadl na zem nebo byl jinak poškozen nebo pokud došlo k poškození přírodního kabelu.

### Obsah balení:

1x pohonná jednotka

1x nástavec na střední strouhání

1x posunovač zpracovávané potraviny

1x nástavec na hrubé strouhání

1x zásobník pro vkládání zpracovávané potraviny

1x tenký plátkovač

1x silný plátkovač

1x nástavec na jemné strouhání

1x návod k použití

Před likvidací obalového materiálu se ujistěte, že v balení nechybí žádná součást. Bezpečně zlikvidujte všechny plastové pytlíky a jiné obalové materiály, které mohou být nebezpečné pro děti.

### Technické specifikace

Model: WTF-99E

Napětí: 220-240V, 50 Hz

Příkon: 150 W

### Maximální délka nepřetržitého provozu: 2 minuty

Všeobecné pokyny a pokyny týkající se elektřiny

Při používání elektrických spotřebičů se vždy řiďte bezpečnostními pokyny, snížíte tak nebezpečí vzniku ohně, úrazu elektrickým proudem nebo nebezpečí vzniku osobního zranění.

Vždy se ujistěte, že napětí zdroje odpovídá napětí na výkonovém štítku.

### Přírodní kabel a zásuvka

Pokud není přístroj v provozu, vypojujte jej ze zásuvky. Nepoškozujte přírodní kabel. Je-li přírodní kabel poškozený, musí ho vyměnit výrobce, servisní technik nebo jiná kvalifikovaná osoba.

### Dohled

Tento přístroj není vhodný pro použití osobami včetně dětí se sníženými tělesnými, smyslovými a mentálními schopnostmi, nebo osobami s nedostatkem vědomostí nebo zkušeností, pokud nejsou pod dohledem osoby zodpovědné za jejich bezpečnost.

## Voda

Neponořujte motorovou (pohonnou) část přístroj do vody. Neponořujte do vody ani přívodní kabel. Nemanipulujte s přístrojem v případě, že máte mokré ruce a nepoužívejte přístroj ve vlhkém prostředí.

## Použití a životní prostředí

Přístroj nepoužívejte venku. Pohonnou jednotku umístěte na rovný, plochý a stabilní povrch. Nenechte kabel viset přes okraj stolu nebo přes jinou hranu. Nevystavujte přímému slunečnímu záření, může dojít k poškození plastových částí. Neprovozujte přístroj bez přerušení po dobu delší než 2 minuty. Po dvou minutách přístroj vypněte a nechte vychladnout po dobu jedné minuty. Tento přístroj je vyroben pouze pro domácí použití. Nepoužívejte tento přístroj pro jiné účely, než ke kterým je určen.

## Opatření týkající se zranění


**Varování:** Nebezpečí zranění v důsledku nesprávného zacházení. Před výměnou příslušenství nebo pohyblivých součástí přístroj vypněte a vypojte ze zásuvky. Při manipulaci s ostrými čepelemi na krájení a strouhání a při jejich údržbě buďte velmi opatrní. Před čištěním, údržbou a sestavováním přístroj vždy vypojte ze zásuvky. Nikdy nestrkejte přetměty ani prsty do prostoru otáčejícího nástavce.

## Poškození

Před každým použitím přístroj prohlédněte. Přístroj nepoužívejte, pokud byl poškozen, upuštěn na zem, ponechán venku nebo ponořen do vody. Oprava musí být provedena autorizovaným servisním střediskem. Přístroj i s návodem skladujte na bezpečném suchém místě.

## Popis částí

- A. posunovač zpracovávané potravin
- B. zásobník pro zpracovávané potraviny
- C. nástavec na jemné strouhání
- D. tenký plátkovač
- E. nástavec na hrubé strouhání
- F. nástavec na střední strouhání
- G. silný plátkovač
- H. pohonná jednotka
- I. rukojeť
- J. vypínač ON/OFF

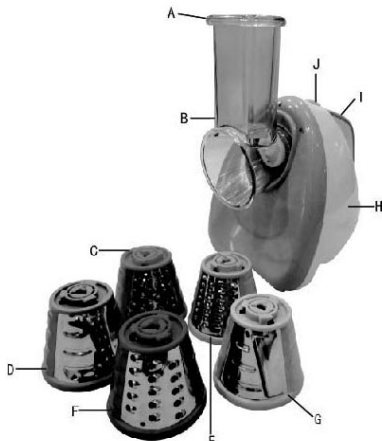

## Provoz přístroje

### Před prvním použitím

Opatrně vybalte přístroj a vyjměte a zkontrolujte všechno příslušenství. Umyjte příslušenství v teplé jarové vodě, opláchněte vodou a vysušte utěrkou. Pokud je to nutné, pečlivě vyčistěte vnitřek těla přístroje. Varování: Neponořujte pohonnou jednotku do vody ani jiných kapalin.


### Použití

Připevněte zásobník na potraviny k tělu přístroje. Zásobník vložte do otvoru na těle přístroje a otočte jím o 45° doleva tak, aby do těla správně zapadl.

Vyberte vhodný strouhací nebo plátkovací nástavec a připevněte ho do mechanismu ve tvaru tříčípé hvězdy v dolní části zásobníku. Nástavcem otočte ve směru hodinových ručiček. Ingredience nakrájejte na kusy tak velké, aby prošly zásobníkem a pod výpad umístěte nádobu.

## Zapojte přístroj do zásuvky.

Stiskněte krátce vypínač jednou nebo dvakrát, abyste se ujistili, že nástavec je správně připevněn. Ujistěte se, že posunovač potravin není v zásobníku a začněte vkládat ingredience do otvoru zásobníku. Pro aktivaci motoru stiskněte vypínač a pomalu posunujte posunovačem nakrájené kusy ingrediencí směrem dolů. Nevyvíjejte na posunovač příliš velký tlak, mohlo by dojít k poškození přístroje.

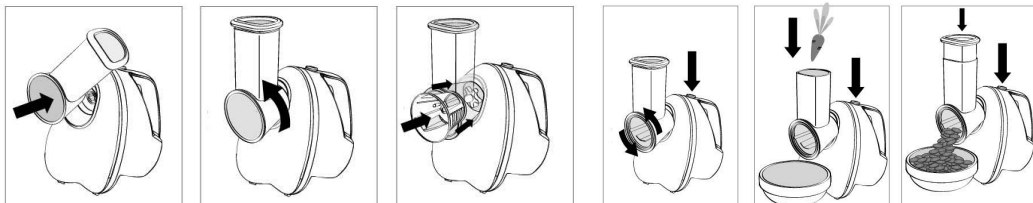

## Uvolněním vypínače přístroj vypněte.

Nástavec odstraňte otočením směrem doprava o 45°.

Nyní můžete vyjmout nástavec. Nezapomeňte přístroj vypojit ze zásuvky, pokud není v provozu nebo pokud vyměňujete součástky. Po každém použití přístroj okamžitě umyjte. Demontáž je opačným postupem montáže přístroje. **Důležité:** Tento přístroj je vyroben pouze pro krátkodobé použití. Přístroj neprovozujte po dobu delší než 2 minuty. Po dvou minutách přístroj vypněte a nechte vychladnout po dobu 1 minuty.

**Poznámka:** Při prvním použití se může objevit nepatrný zápach a kouř. To je normální jev a je způsoben ochranným obalem na motoru, který je dodáván výrobcem pro potřeby transportu.

**Tip:** Pro co možná nejlepší výsledky používejte pevné ingredience. Pokud jsou ingredience moc měkké, budou se hromadit uvnitř tunelu. Pokud jsou ingredience moc tvrdé, může dojít k poškození přístroje i nástavců.

## Výběr nástavce

Nástavec na jemné strouhání lze použít na strouhání parmezánu, ořechů a koření.

Nástavec na střední strouhání lze použít na strouhání sýrů, mrkve a suchého chleba.

Nástavec na hrubé strouhání lze použít na strouhání sýrů, mrkve, cukety a cibule.

Jemný plátkovač lze použít na tvoření plátků z červené řepy, jablek a celeru.

Silný plátkovač lze použít na tvoření plátků z okurek, mrkve a brambor.

## Údržba

Pravidelná údržba Vám zajistí správné fungování přístroje.

## Servis

Nepokoušejte se opravit tento přístroj. Pokud dojde k poruše svěřte opravu autorizovanému servisnímu středisku.

## Před čištěním

Před čištěním a pokud není v provozu přístroj vždy vypojte ze zásuvky. Před čištěním demontujte všechno příslušenství. Neponořujte pohonnou jednotku a přívodní kabel do vody.

## Čištění

**Varování:** Při manipulaci ostrými nástavci a při jejich čištění buďte opatrní. Po každém použití přístroj vyčistěte. Vypláchněte všechny zbytky jídla teplou mýdlovou vodou, potom všechno opláchněte a vysušte utěrkou. Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky. Nástavce a zásobník mohou být umyty v myčce nádobí. Tělo přístroj vyčistěte vlhkým hadrem.

## **Ochrana životního prostředí**

Informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení

Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, produkt nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma.

Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Baterie nevhazujte do běžného odpadu, ale odevzdejte na místa zajišťující recyklaci baterií.

## **Servis**

V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení. Při použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v příloženém návodu k použití. Na reklamaci nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu k použití.

## **Záruka se nevztahuje**

- na přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku jeho běžného užívání
  - na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištění, výměna dílů podléhajících běžnému opotřebení)
  - na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným použitím apod.)
  - na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod.
  - na škody vzniklé neodborným zacházením nebo použitím výrobku v rozporu s návodem k obsluze, přetížením, použitím nesprávných nebo neoriginálních dílů, při použití nevhodného nebo neoriginálního příslušenství či nevhodných nástrojů apod.
  - na škody vzniklé použitím neoriginálních adaptérů nebo na použití originálního adaptéru k jinému výrobku. Je vždy nutné dodržet vzájemnou kompatibilitu v rámci jednoho výrobku.
- U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození při přepravě nese riziko případné škody výhradně majitel. Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby. Vyobrazení a popis se mohou lišit od skutečnosti v závislosti na modelu.