

Kuchyňský robot OU-6336

Návod k použití

Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevil nákupem tohoto výrobku. Důkladně si přečtěte tyto pokyny k použití a uchovejte je pro další použití.



1	Nerezová mísa
2	Rotační osy
3	Kryt mísy
4	Přední ochranný kryt
5	Rameno
6	Horní kryt ramena
7	Šlehací balónová metla
8	Metla na míchání
9	Hnětací hák
10	Gumové nohy
11	Tělo základny výrobku
12	Uvolňovací tlačítko pro rameno
13	Ovládání (regulace) rychlosti

Důležité bezpečnostní opatření:

Při používání elektrického spotřebiče je vždy nutné dodržovat základní bezpečnostní opatření včetně následujících pokynů:

- Přečtěte si všechny pokyny zde uvedené.
- Abyste předešli nebezpečí úrazu elektrickým proudem, nekládejte přívodní šňůru, která přišla do styku nebo jinou kapalinou do zástrčky.
- Při používání spotřebiče dětmi nebo v blízkosti dětí je nutný důkladný dohled.
- Odpojte spotřebič, pokud jej nepoužíváte, před čištěním vyjměte příslušenství.
- Zabraňte kontaktu s pohyblivými částmi.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být nahrazen výrobcem nebo jeho servisním zástupcem nebo obdobně kvalifikovanou osobou, aby se zabránilo nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Použití příslušenství, které výrobce nedoporučuje ani neprodává, může způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo zranění.
- Přístroj nepoužívejte venku.
- Nenechávejte kabel viset nad okrajem stolu nebo dřezu.
- Udržujte ruce a nádoby od pohybujících se částí robota, aby se snížilo riziko vážného zranění osoby nebo poškození spotřebiče.
- Před výměnou nástavce vypněte spotřebič.
- Používejte a sestavujte výrobek, jak je uvedeno pouze v uživatelské příručce
- Před výměnou příslušenství nebo při přibližování se k dílům, které se v provozu pohybují, vypněte spotřebič.
- Tento spotřebič není určen pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud nejsou pod dohledem nebo nebyly poučeny.
- Pro vyšší bezpečnost by měla spotřebič používat pouze odpovědná poučená osoba.
- Děti by měly být pod dohledem, abyste se ujistili, že se s přístrojem nehrají.

Tlačítko pro přepínání rychlosti




- OFF** Zastavení/Vypnutí
- 1-5** Provozní rychlost
- 1** Minimální rychlost
- 5** Maximální rychlost

Technické parametry:

- Napětí: 230 V ~ 50 Hz
- Příkon: max. 600 W

Po dokončení práce přepněte do polohy „OFF“.

Doporučené nastavení rychlosti

Příslušenství	Obrázek	Označení rychlosti	Rychlost rotace	Čas cca	Složení (typ směsi)
Hnětací hák		1-2	34 - 55rpm	8 min	Těžké směsi, např. těsto na chléb, pizzu a těstoviny nebo malé moučníky
Metla na míchání		3-4	82 - 110rpm	8 min	Středně těžké směsi, např. palačinky, dort, sušenky, nebo máslo a cukr
Šlehací balónová metla		5	150rpm	8 min	Šlehané směsi, např. smetana, bílek, pudink

Pracovní polohy

Varování!

Nepoužívejte přístroj nepřetržitě déle než 15 minut.

Po jednom použití by měl být spotřebič vypnutý cca 30 minut, než jej znovu zapnete.



Přístroj používejte pouze tehdy, je-li příslušenství / nástroj připojeno podle této tabulky a je v provozní poloze. Vždy používejte originální misku instalovanou ve spotřebiči.



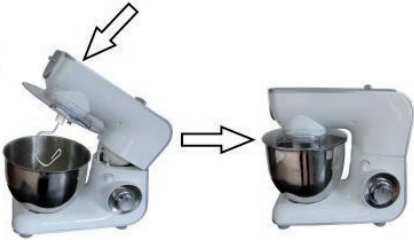




1				
2		Nasadte hnětací hák, metlu na míchání a šlehací balónovou metlu podle svého přání a rameno zacvakněte v pracovní poloze viz obr. vlevo.		

Nebezpečí úrazu rotujícími nástroji!

Během provozu zařízení udržujte prsty mimo mísu na mísení. Neměňte nástroje, dokud není spotřebič zastavený a vypnutý. Po vypnutí spotřebič ještě chvíli pokračuje v chodu.

Jak používat

1		Umístěte jednu ruku na horní část ramene a druhou rukou stiskněte uvolňovací tlačítko a zvedněte rameno tak, jak je znázorněno vlevo. Rameno se zablokuje do zvýšené polohy.
2		Nainstalujte a zajistěte misku naplněnou přísadami do drážek a pootočte ve směru hodinových ručiček. Ujistěte se, že miska je bezpečně zajištěna na svém místě.

3.		<p>Nainstalujte a zajistěte kryt misky do ramene pootočením ve směru hodinových ručiček.</p>
4		<p>Podle vašeho přání namontujte míchací či šlehací metlu nebo hnětací hák do otvoru rotační osy. Otáčejte jím proti směru hodinových ručiček, dokud se správně nezajistí a nezacvakne.</p>
5.		<p>Stiskněte tlačítko pro uvolnění a současně zatlačte rameno směrem dolů, dokud nebude rameno uzamčeno ve vodorovné poloze. Poté nastavte ovládací knoflík na požadovanou úroveň rychlosti, aby se zařízení spustilo.</p>
6		<p>Poté co je směs hotová, nastavte ovládací knoflík na „OFF“ a vyčkejte zastavení. Když zařízení přestane běžet, stiskněte uvolňovací tlačítko a zvedněte rameno do zvýšené polohy, jak je znázorněno na obrázku.</p>
7		<p>Odstraňte hák ze spotřebiče a věnujte přitom pozornost tomu, abyste nevyvíjeli velkou sílu. Nejprve vložte dva prsty na ochranný kryt háku (viz. foto vlevo nahoře) Poté použijte prsty, abyste stlačili kryt spolu s hákem či metlou směrem dolů a odjistili jej</p>
8		<p>Odstraňte kryt misky.</p>
9.		<p>Vyjměte misku s připravenou směsí. Odjistěte ji pootočením proti směru hodinových ručiček.</p>

Čištění a údržba

Před čištěním se ujistěte, že jste odpojili spotřebič ze zásuvky a nechte jej vychladnout. Nikdy neponořujte hlavní jednotku do vody nebo nemyjte pod tekoucí vodou. Nepoužívejte brusné čisticí prostředky ani alkohol k čištění hlavního přístroje a krytu misky. V případě potřeby utřete hlavní jednotku vlhkou utěrkou; použijte čisticí prostředek na mytí nádobí a vyčistěte vnější část spotřebiče. Pak utřete jednotku suchou utěrkou.

Čištění příslušenství: hnětací hák, metla na míchání, šlehací balónová metla a kryt mísy se nedávají do myčky na nádobí. Příslušenství byste měli čistit pouze v teplé, mýdlové vodě a poté ho důkladně opláchnout a vysušit. Nepoužívejte žádné brusné čisticí prostředky. Po mytí a sušení okamžitě vložte nástavec do ochranného pouzdra pro uskladnění. Nemyjte plastové součásti v myčce, protože by se mohly zkroutit.

Kapacita misky

0.6 kg mouky a 0.33 kg vody.

Příklady použití

Šlehání bílku

3 bílky v míse se šlehací balónovou metlou
Označení rychlosti 1.
6-8 min



Šlehání šlehačky

300 ml smetany (min. 30% tuku) v míse
se šlehací balónovou metlou
Označení rychlosti 5
6-8 min



Hnětení těsta

600 g mouky
15 g soli
28 g másla
28 g cukru
330 g vody (o teplotě 40+/-2°C).
1-6 min
Označení rychlosti 1-4



Těsto na dort

160g hladké mouky
160g cukru krupice
4 vejce
4 lžíce oleje
5 min
Označení rychlosti 3-5



Ochrana životního prostředí

Informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení

Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, produkt nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Servis

V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení. Při použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v příloženém návodu k použití. Na reklamaci nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu k použití.

Záruka se nevztahuje

- na přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku jeho běžného užívání
- na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištění, výměna dílů podléhajících běžnému opotřebení)
- na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným použitím apod.)
- na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod.
- na škody vzniklé neodborným zacházením nebo použitím výrobku v rozporu s návodem k obsluze, přetížením, použitím nesprávných nebo neoriginálních dílů, při použití nevhodného nebo neoriginálního příslušenství či nevhodných nástrojů apod.
- na škody vzniklé použitím neoriginálních adaptérů nebo na použití originálního adaptéru k jinému výrobku. Je vždy nutné dodržet vzájemnou kompatibilitu v rámci jednoho výrobku.

U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození při přepravě nese riziko případné škody výhradně majitel. Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby. Vyobrazení a popis se mohou lišit od skutečnosti v závislosti na modelu.