

MASÁŽNÍ PŘÍSTROJ S VYHŘÍVÁNÍM SHIATSU

Model: HT-505

NÁVOD K POUŽITÍ



Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevil nákupem tohoto výrobku. Důkladně si přečtěte tyto pokyny k použití a uchovejte je pro další použití.

Účel použití:

Masáž krku, ramen, zad, ale i jiných částí těla jako např. stehen, holení, chodidel, paží...

Technické parametry:

Napájení: síťovým adaptérem AC 230 V / DC 12 V / 2A nebo z autozásuvky 12 V

Příkon max. 24W

Váha: 2,8 kg

Délka: 110 cm

Automatický časovač: Přibližně 15 minut

- Tento přístroj mohou používat děti od 8 let, osoby se sníženou pohyblivostí, sníženými smyslovými nebo psychickými schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a vědomostí, jen pokud je přítomna pověřená osoba, která dohlídí na správné a bezpečné používání výrobku a je si vědoma rizik, která používání výrobku zahrnuje.
- Děti si s přístrojem nesmějí hrát a ani nijak manipulovat bez dozoru pověřené osoby.
- Pokud máte nějaké zdravotní problémy, konzultujte vždy používání tohoto přístroje se svým lékařem.
- Přístroj opakovaně používejte s hodinovou přestávkou
- Těhotné ženy nesmí přístroj používat.
- Nepoužívejte přístroj, jste-li nemocní. Trpíte-li onemocněním srdce a cév či jiným onemocněním, konzultujte použití přístroje s lékařem.
- Cítíte-li během použití přístroje jakékoli nepohodlí, ihned přestaňte přístroj používat.
- Pokud přístroj nepoužíváte, odpojte adaptér z elektrické sítě.
- Přístroj nerozebírejte, sami neopravujte ani nijak neměňte. Veškeré opravy svěřte pouze odbornému servisnímu středisku.
- Přístroj nepoužívejte, máte-li ruce vlhké či mokré.
- Přístroj nepoužívejte, jsou-li přírodní šňůry, adaptér či přístroj jakkoli poškozeny.
- Nepoužívejte přístroj v místnosti, kde je vysoká teplota či vlhkost. - Nepoužívejte přeložené, nepoužívejte zmuchlané.
- Do pásu nezapichujte špendlíky.
- Nepoužívejte přístroj pokud je vlhký.

FUNKCE VÝROBKU (OVLÁDÁNÍ)

Panel s tlačítky

A - tlačítko zapínání ON/OFF


B - tlačítko změny chodu masážních hlavice

C - intenzita masáže

D - tlačítko vyhřívání ON/OFF

Vlastnosti:

- Ovládání mikropočítačem
- Dvě masážní hlavice, každá se čtyřmi výstupky
- Možnost změny chodu masážních hlavice
- Možnost změny intenzity masáže

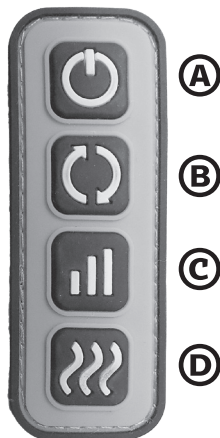

POSOUZENÍ POŠKOZENÍ

Pokud se vyskytnou potíže s fungováním výrobku, zkontrolujte následující body, které Vám pomohou závadu vyřešit. Pokud výrobek stále nefunguje, vypněte jej a vypojte ze zásuvky. Poté kontaktujte servisní oddělení.


Nerozebírejte nikdy výrobek doma ani se nepokoušejte jej sami opravit. Pokud tak učiníte, ztratíte nárok na záruční lhůtu a prodejce nenese žádnou odpovědnost za vzniklé potíže.

ŘEŠENÍ POTÍŽÍ


Potíže	Možné řešení/opatření
Výrobek se po spuštění nezapne.	Zkontrolujte, zda je adaptér správně zapojen do zásuvky. Zkontrolujte, zda Vaše zásuvka je funkční. Zkontrolujte, zda-li jsou správně zapojeny konektor přístroje s konektorem adapteru či autoadapteru. Ujistěte se, že tlačítko masáže je správně stisknuto.
Výrobek se zastaví uprostřed masáže.	Zkontrolujte, zda napájecí kabel není vypojen z konektoru adapteru nebo vypojen adapter ze zásuvky. Zkontrolujte, zda tlačítko zapínání na ovládacím panelu nebylo omylem stlačeno. Automatická funkce časovače 15 minut masáže už mohla proběhnout. Mohla být zapnuta funkce ochrany přehřátí přístroje. Vypněte hlavní zapínání a nechte přístroj vychladnout. Pokud problém přetrvává, přestaňte výrobek používat a kontaktujte servisní oddělení.

NAVRHOVANÝ ZPŮSOB POUŽITÍ


KRK/RAMENA

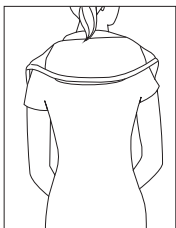


HORNÍ ČÁST ZAD

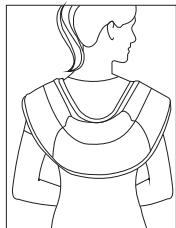


DOLNÍ ČÁST ZAD

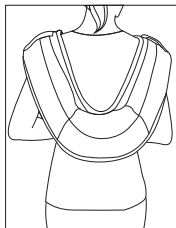

HÝŽDĚ

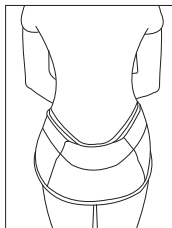

STEHNA

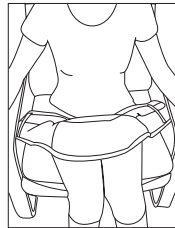

OBSLUHA

POUŽITÍ:

Zapojte napájecí zástrčku síťového adaptéru do zásuvky ve zdi (případně můžete použít adaptér do auto zásuvky 12 V) a zapněte tlačítko zapínání ON/OFF. Přesuňte masážní jednotku na místo určené k masírování a ujistěte se, že je přístroj vhodně a pohodlně usazen na Vašem těle.

Funkce

Stiskněte zapínání a přístroj se zapne a začne pracovat. V průběhu masáže můžete aktivovat změnu chodu (viz „OVLÁDÁNÍ“)

Poznámka!

Funkce automatického vypnutí se aktivuje cca po 15 minutách.

Důležitá upozornění

- Nepoužívejte výrobek, pokud je krycí tkanina poškozená.
- Pokud výrobek napájíte přes auto zásuvku je povolené napětí 12 V. Při použití v automobilech s 24 V hrozí poškození výrobku, na které se nevztahuje záruka.
- Nevkládejte do výrobku žádný předmět ani hořlavý materiál. Mohl by tím být způsoben zkrat, poškození výrobku nebo by vzniklo riziko požáru.
- Při masáži není nutné vynaložit příliš velký tlak
- Nezakrývejte ničím výrobek během masáže. Mohlo by to způsobit větší zahřátí motoru a následné poškození nebo by dokonce mohl vzniknout požár.
- Výrobek může během masáže vydávat zvuky.
- Pokud pociťujete jakékoli nepohodlí, ihned masáž ukončete.
- Tento výrobek není určený pro léčbu.
- Pokud máte nějaké zdravotní problémy, doporučujeme, abyste používání tohoto výrobku nejprve zkontrolovali se svým lékařem. Nepoužívejte výrobek, pokud se necítíte dobře. Výrobek by také neměly používat těhotné ženy.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Uživatelé musí být řádně seznámeni s návodem k použití. V zájmu bezpečnosti Vašich dětí si přečtete všechny instrukce a varování uvedené v tomto návodu

Ochrana životního prostředí



Informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, produkt nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky

nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty. Baterie nevhazujte do běžného odpadu, ale odevzdejte na místa zajišťující recyklaci baterií.

Servis

V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení. Při použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v příloženém návodu k použití. Na reklamaci nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu k použití.

Záruka se nevztahuje

- na přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku jeho používání
- na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištění, výměna dílů podléhajících běžnému opotřebení ...)
- na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným použitím apod.)
- na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod.
- na škody vzniklé neodborným zacházením, přetížením, použitím nesprávných dílů, nevhodného příslušenství či nevhodných nástrojů apod.

U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození při přepravě nese riziko případné škody výhradně majitel.

Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby. Vyrobení a popis se mohou lišit od skutečnosti v závislosti na modelu.

SHIATSU FŰTÖTT MASSZÁZSGÉP

Modell: HT-505

HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK



Kedves vásárló, köszönjük a bizalmat, amit ezzel a termékkel mutatott. Olvasd el alaposan ezeket az utasításokat, és tartsd meg őket a jövőbeni használatra.

Céltzott felhasználás:

A nyak, váll, hát, de más testrészek masszázsa, mint például comb, sípcsont, lábfej, kar...

Műszaki paraméterek:

Tápegység: AC 230 V / DC 12 V / 2A hálózati adapter vagy 12 V-os autóaljzat Fogyasztás

maximum: 24W

Súly: 2,8 kg Hossz: 110 cm Automatikus időzítő: kb.

15 perc

- Ezt a készüléket csak 8 éves kortól kezdő gyermekek, mozgáskorlátozott, csökkent érzékszervi vagy mentális képességűek, vagy tapasztalat és tudás hiányában élő személyek használhatják, ha jelen van kijelölt személy, aki felügyeli a termék helyes és biztonságos használatát, és tisztában van a termék használatával járó kockázatokkal.
- A gyerekek semmilyen módon nem játszhatnak vagy kezelhetik a készüléket anélkül, hogy felügyelnék őket egy felhatalmazott személy által.
- Ha bármilyen egészségügyi problémája van, mindig konzultáljon orvosával az eszköz használatáról.
- A készüléket ismételten használni, egy óras szünettel
- A terhes nők nem használhatják az eszközt.
- Ne használja a készüléket, ha beteg. Ha szív- és érrendszeri betegségben vagy bármilyen más betegségben szenved, konzultáljon orvosával az eszköz használatáról.
- Ha bármilyen kellemetlenséget érez az eszköz használata közben, azonnal hagyja abba a használatát.
- Húzd ki az adaptert a hálózatról, amikor a készülék nincs használatban.
- Ne szedd szét, javítsa vagy módosítsa a készüléket magadtól. Minden javítást csak egy speciális szervizközponthoz irányíts.
- Ne használj a készüléket, ha a kezed nedves vagy nedves.
- Ne használja a készüléket, ha a tápkábelek, adapter vagy készülék bármilyen módon sérült.
- Ne használj a készüléket olyan helyiségben, ahol magas a hőmérséklet vagy a páratartalom. - Ne használj összehajtottat, ne gyűrótt állapotot.
- Ne dugj tűt az övbe.
- Ne használj a készüléket, amikor nedves.

TERMÉKFUNKCIÓ (VEZÉRLÉS)

Gomb panel

A - KI gomb

B - gomb a masszázsfejek működésének megváltoztatásához

C - masszázs intenzitása

D - BE/KI fűtés gomb

Jellemzők:

· Mikroszámítógép vezérlés

· Két masszázsfej, mindegyiknek négy kiemelkedése van

· Lehetőség a masszázsfejek működésének megváltoztatására

· Lehetőség a masszázs intenzitásának megváltoztatására



KÁRFELMÉRÉS

Ha probléma van a termék működésével, nézd meg a következő pontokat, hogy segítsenek a hiba megoldásában. Ha a termék még mindig nem működik, kapcsold ki és húzd ki a konnektorfényt. Akkor vedd fel a kapcsolatot a szerviz osztállyal.



Soha ne szedd szét otthon a terméket, és ne próbáld meg magad javítani. Ha ezt megteszed, elveszíted a garanciális időszakhoz való jogodat, és az eladó nem vállal felelősséget a felmerülő problémákért.

HIBAKERESÉS


Nehézségek	Lehetséges megoldások/intézkedések
A termék nem kapcsol be indítás után.	Ellenőrizd, hogy az adapter megfelelően van bedugva a konnektorba. Ellenőrizd, hogy a csatlakozód működik-e. Ellenőrizd, hogy az eszköz csatlakozója helyesen van csatlakoztatva az adapterhez vagy az autóadapter csatlakozóhoz. Győződj meg róla, hogy a masszázsgomb helyesen van megnyomva.
A termék a masszázs közepén megáll.	Ellenőrizd, hogy a tápkábel nincs kihúzva az adapter csatlakozójából, vagy az adapter nem a konnektorból. Ellenőrizd, hogy a vezérlőpulton lévő bekapcsoló gombot nem nyomták meg véletlenül. Az automatikus 15 perces masszázsidőzítő funkció már megtörtént. A készülék túlmelegedés elleni védelmi funkciója aktiválódhatott. Kapcsold ki a főáramot, és hagyd, hogy a készülék lehűljön. Ha a probléma továbbra is fennáll, hagyd abba a termék használatát, és vedd fel a kapcsolatot a szervizrel.

JAVASOLT MÓDSZER A NYAK/VÁLL


FELSŐ HÁT HASZNÁLATÁRA

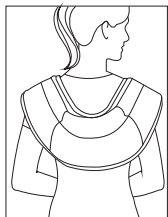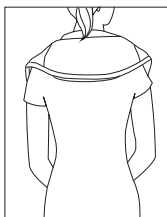

ALSÓ HÁT

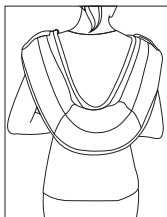

FENÉK

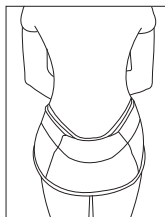

COMBOK



MŰKÖDÉSI HASZNÁLAT:

Dugd be a hálózati adapter tápcsatlakozóját egy fali konnektorba (vagy használhatsz 12V-os autókonnektort is), és kapcsold be az ON/OFF bekapcsológombot. Mozdasd a masszázsegységet a masszázssterületre, és győződj meg róla, hogy az eszköz megfelelően és kényelmesen helyezkedik el a testeden.

Jellemzők

Nyomd meg a bekapcsológombot, és a készülék bekapcsol és működésbe kezd. A masszázs során aktiválhatod a járás változását (lásd "CONTROL")

Megjegyzés!

Az automatikus leállítási funkció körülbelül 15 perc után aktiválódik.

Fontos megjegyzések

- Ne használd a terméket, ha a fedőanyag sérült.
- Ha a terméket autókonnektoron keresztül szállítja, a megengedett feszültség 12 V. 24 V-os autóban használat esetén fennáll a károsodás kockázata, amelyet a garancia nem fedez.
- Ne helyezzen be semmilyen tárgyat vagy gyúlékony anyagot a termékbe. Ez rövidzárlatot, kárt okozhat a terméken, vagy tűzveszélyt okozhat.
- Nem szükséges túl nagy nyomást gyakorolni a masszázsnál.
- Ne fedd le semmivel a terméket a masszázs közben. Ez okozhatja a motor felmelegedését, károkat okozhat, vagy akár tüzet is okozhat.
- A termék masszázsnál hangot adhat ki.
- Ha bármilyen kellemetlenséget érez, azonnal hagyj abba a masszázst.
- Ez a termék nem orvosi kezelésre készült.
- Ha bármilyen egészségügyi problémája van, javasoljuk, hogy először konzultáljon orvosával a termék használatáról. Ne használd a terméket, ha rosszul érzed magad. A terméket terhes nők sem szabad használni.

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉS

A felhasználóknak megfelelően meg kell ismerniük a használati utasításokat. Gyermekei biztonsága érdekében olvassa el az összes útmutatót és figyelmeztetést ebben a kézikönyvben

Környezetvédelem

Információk az elektromos és elektronikai berendezések eláradásáról: A terméket ne dobja el háztartási hulladékkal a hasznos élettartama végén, vagy olyan időszakban, amikor a javítás gazdaságtalan lenne. A termék megfelelő eltüntetése érdekében adja át a kijelölt gyűjtőpontoknak, ahol ingyenesen elfogadják. Ha helyesen eltünteti őket, segít megőrizni értékes természeti erőforrásokat, és megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges negatív hatásokat, amelyek a helytelen hulladékkezelés következményei lehetnek. További részletekért kérjük, vegye fel a kapcsolatot helyi hatósággal vagy a legközelebbi gyűjtőponttal. Büntetések szabhatók ki, ha ezt a hulladéktípust helytelenül kezelik, a nemzeti szabályozásoknak megfelelően. Ne dobja el az akkumulátorokat a hulladékba, hanem vidd őket akkumulátor-újrahasznosító helyekre.

Szolgálat: Ha a termék vásárlása után bármilyen hibát talál, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a szerviz osztállyal. A termék használatakor kövesse a mellékelt használati útmutatóban megadott utasításokat. A panaszokat nem veszik figyelembe, ha módosítottad a terméket, vagy nem követted a használati utasításokat.

A garancia nem fedezett

- A termék funkcionális részeinek természetes kopása a használat következtében
- a termék szabványos karbantartásával kapcsolatos szolgáltatási beavatkozások (pl. tisztítás, alkatrészek cseréje, amelyek normál kopásnak vannak kitéve stb.)
- Külső hatások okozta hibák (pl. éghajlati viszonyok, por, nem megfelelő használat stb.)
- mechanikai sérülés a termék leesése miatt, ütközés, rá ütközés stb.
- károk, amelyeket nem megfelelő kezelés, túlterhelés, helytelen alkatrészek használata, nem megfelelő kiegészítők vagy nem megfelelő szerszámok stb. okoznak.
- Ha olyan termékeket igényelnek, amelyeket nem biztosítottak megfelelően a szállítás során keletkezett mechanikai sérülések ellen, a lehetséges kár kockázatát kizárólag a tulajdonos viseli.

A beszállító fenntartja a jogot, hogy módosítsa a használati utasításokat, és nem felelős az esetleges nyomtatási hibákért. Az illusztráció és leírás modellől függően eltérhet a valóságtól.

SHIATSU VYHRIEVANÝ MASÁŽNY PRÍSTROJ

Model: HT-505

NÁVOD NA POUŽITIE



Vážený zákazník, ďakujem za dôveru, ktorú ste prejavili kúpou tohto produktu. Dôkladne si prečítajte tieto pokyny na použitie a uchovajte si ich pre budúce použitie.

Zamýšľané použitie:

Masáž krku, ramien, chrbta, ale aj iných častí tela, ako sú stehná, holene, chodidlá, ruky...

Technické parametre:

Zdroj napájania: AC 230 V / DC 12 V / 2A sieťový adaptér alebo z 12 V autozásuvky Maximálna spotreba energie 24W Hmotnosť: 2,8 kg Dĺžka: 110 cm

Automatický časovač: približne 15 minút

Tento prístroj môžu používať iba deti vo veku od 8 rokov, osoby s obmedzenou pohyblivosťou, zníženými senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo nedostatkom skúseností a vedomostí, ak je prítomná určená osoba, ktorá dohliada na správne a bezpečné používanie produktu a je si vedomá rizík spojených s jeho používaním.

Deti sa nesmú hrať ani manipulovať so spotrebičom bez dohľadu oprávnenej osoby. Ak máte akékoľvek zdravotné problémy, vždy sa poraďte so svojim lekárom ohľadom používania tohto zariadenia.

Používanie spotrebiča opakovane s hodinovou prestávkou

Tehotné ženy nesmú zariadenie používať.

Nepoužívajte spotrebič, ak ste chorí. Ak trpíte srdcovým a cievny ochorením alebo iným ochorením, poraďte sa so svojim lekárom o používaní zariadenia.

Ak pociťujete akékoľvek nepohodlie pri používaní zariadenia, okamžite ho prestaňte používať.

Odpojte adaptér zo siete, keď spotrebič nie je v prevádzke.

Neroberte, neopravujte ani neupravujte spotrebič sami. Všetky opravy odporúčajte len špecializovanému servisnému centru.

Nepoužívajte spotrebič, ak máte mokré alebo vlhké ruky.

Nepoužívajte spotrebič, ak sú napájacie káble, adaptér alebo spotrebič akokoľvek poškodené.

Nepoužívajte spotrebič v miestnosti s vysokou teplotou alebo vlhkosťou. - Nepoužívajte zložené, nepoužívajte pokrčené.

Nepichajte špendlíky do opasku.

Nepoužívajte spotrebič, keď je mokry.

FUNKCIA PRODUKTU (RIADENIE)

Panel tlačidiel

A - zapnutie/vypnutie

B - tlačidlo na zmenu fungovania masážnych hláv

C - intenzita masáže

D - ON/OFF na vyhrievanie

Funkcie:

- Mikropočítačové riadenie
- Dve masážne hlavy, každá so štyrmi výstupkami
- Možnosť zmeniť fungovanie masážnych hláv
- Možnosť meniť intenzitu masáže



HODNOTENIE ŠKÔD

Ak je problém s prevádzkou produktu, skontrolujte nasledujúce body, ktoré vám pomôžu chybu vyriešiť. Ak produkt stále nefunguje, vypnite ho a odpojte zo zásuvky. Potom kontaktujte servisné oddelenie.


Nikdy nerozoberajte produkt doma ani sa ho nesnažte opraviť sami. Ak tak urobíte, stratíte právo na záručnú dobu a predávajúci nebude zodpovedný za akékoľvek vzniknuté problémy.

RIEŠENIE PROBLÉMOV



Ťažkosti	Možné riešenia/opatrenia
Produkt sa po spustení nezapne.	Skontrolujte, či je adaptér správne zapojený do zásuvky. Skontrolujte, či je vaša zásuvka funkčná. Skontrolujte, či je konektor zariadenia správne pripojený k adaptéru alebo adaptéru do auta. Uistite sa, že tlačidlo masáže je správne stlačené.
Produkt sa zastaví uprostred masáže.	Skontrolujte, či napájací kábel nie je odpojený od konektora adaptéra alebo či je adaptér odpojený zo zásuvky. Skontrolujte, či tlačidlo napájania na ovládacom paneli nebolo stlačené omylom. Funkcia automatického 15-minútového časovača masáže mohla byť už spustená. Funkcia ochrany proti prehriatiu spotrebiča mohla byť aktivovaná. Vypnite hlavné napájanie a nechajte spotrebič vychladnúť. Ak problém pretrváva, prestaňte produkt používať a kontaktujte servisné oddelenie.

ODPORÚČANÝ SPÔSOB VYUŽITIA KRKU


A RAMIEN NA HORNEJ ČASŤI CHRBTY

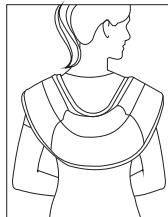

DOLNÁ ČASŤ CHRBTY ZADOK

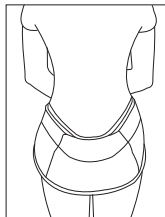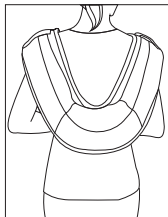

STEHNÁ

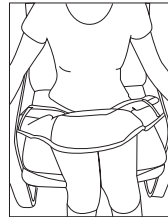

PREVÁDZKOVÉ
VYUŽITIE:

Zapojte napájaciu zásuvku zo sieťového adaptéra do zásuvky (alebo môžete použiť 12V adaptér do auta) a zapnite tlačidlo ZAP/VYPNUTIE. Presuňte masážnu jednotku do masážnej oblasti a uistite sa, že zariadenie je správne a pohodlne umiestnené na vašom tele.

Funkcie

Stlačte tlačidlo napájania a spotrebič sa zapne a začne fungovať. Počas masáže môžete aktivovať zmenu chôdze (pozri "CONTROL")

Poznámka!

Automatická funkcia vypnutia sa aktivuje približne po 15 minútach.

Dôležité oznámenia

- Nepoužívajte produkt, ak je obalová látka poškodená.
- Ak dodávate produkt cez autozásuvku, povolené napätie je 12 V. Pri použití v autách s 24 V hrozí riziko poškodenia produktu, ktoré nie je kryté zárukou.
- Do produktu nekladajte žiadny predmet ani horľavý materiál. Takýto spôsob môže spôsobiť skrat, poškodenie produktu alebo riziko požiaru.
- Počas masáže nie je potrebné vyvíjať príliš veľký tlak
- Počas masáže nezakrývajte produkt ničím iným. To by mohlo spôsobiť, že sa motor viac zahrieva a spôsobí poškodenie, alebo dokonca požiar.
- Produkt môže počas masáže vydávať zvuky.
- Ak pociťujete akékoľvek nepohodlie, okamžite prestaňte s masážou.
- Tento produkt nie je určený na lekársku liečbu.
- Ak máte akékoľvek zdravotné problémy, odporúčame vám najskôr sa poradiť so svojim lekárom ohľadom používania tohto produktu. Nepoužívajte tento produkt, ak sa necítite dobre. Produkt by tiež nemali používať tehotné ženy.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE

Používatelia musia byť riadne oboznámení s návodom na použitie. Pre bezpečnosť vašich detí si prečítajte všetky pokyny a varovania v tomto manuáli

Ochrana životného prostredia

Informácie o likvidácii elektrických a elektronických zariadení Nevyhadzujte produkt s domácim odpadom na konci jeho životnosti alebo v čase, keď by oprava bola neekonomická. Aby bolo možné produkt správne zlikvidovať, odovzdajte ho určeným zberným miestam, kde bude prijatý bezplatne. Správnym likvidovaním pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a predísť možným negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré môžu byť dôsledkom nesprávneho ukladania odpadu. Pre viac informácií kontaktujte svoj miestny úrad alebo najbližšie zberné miesto. Ak je tento typ odpadu nesprávne likvidovaný v súlade s národnými predpismi, môžu byť uložené sankcie. Batérie nevyhadzujte do bežného odpadu, ale odnášajte ich na miesta na recykláciu batérií.

Služba

Ak po zakúpení produktu nájdete nejakú chybu, kontaktujte prosím servisné oddelenie. Pri používaní produktu postupujte podľa pokynov uvedených v priloženom návode na použitie. Sťažnosti sa neberú do úvahy, ak ste produkt upravili alebo ste nedodržali pokyny uvedené v návode na použitie.

Záruka nie je krytá

- Prírodné opotrebovanie funkčných častí produktu v dôsledku jeho použitia
- pre servisné zásahy súvisiace so štandardnou údržbou produktu (napr. čistenie, výmena dielov vystavených bežnému opotrebovaniu ...)
- Vady spôsobené vonkajšími vplyvmi (napr. klimatické podmienky, prach, nevhodné použitie a pod.)
- mechanické poškodenie spôsobené pádom produktu, nárazom, nárazom naň a podobne.
- škody spôsobené nesprávnym zaobchádzaním, preťažením, použitím nesprávnych dielov, nevhodným príslušenstvom alebo nevhodným náradím a podobne.

V prípade reklamovaných produktov, ktoré neboli počas prepravy správne zabezpečené proti mechanickému poškodeniu, riziko možného poškodenia nesie výlučne majiteľ.

Dodávateľ si vyhradzuje právo vykonať akékoľvek zmeny v návode na použitie a nezodpovedá za možné tlačové chyby. Ilustrácia a opis sa môžu líšiť od reality v závislosti od modelu.

MASAŻER SHIATSU PODGRZEWANY

Model: HT-505

INSTRUKCJE UŻYCIA



Drogi kliencie, dziękujemy za zaufanie, jakim się okazałeś, kupując ten produkt. Dokładnie przeczytaj te instrukcje i zachowaj je na przyszłość.

Przeznaczenie:

Masaż szyi, barków, pleców, ale także innych części ciała, takich jak uda, goleń, stopy, ramiona...

Parametry techniczne:

Zasilacz: AC 230 V / DC 12 V / 2A zasilacz sieciowy lub z gniazda samochodowego 12 V

Maksymalne zużycie energii 24W Waga: 2,8 kg Długość: 110 cm

Automatyczny timer: ok. 15 minut

- Tego urządzenia mogą używać wyłącznie dzieci w wieku od 8 lat, osoby z ograniczoną mobilnością, ograniczonymi zdolnościami sensorycznymi lub umysłowymi lub brakiem doświadczenia i wiedzy, jeśli obecna jest wyznaczona osoba nadzorująca prawidłowe i bezpieczne użycie produktu oraz świadoma ryzyka związanego z jego użyciem.
- Dzieci nie mogą bawić się ani dotykać urządzenia bez nadzoru upoważnionej osoby.
- Jeśli masz jakiegokolwiek problemy zdrowotne, zawsze skonsultuj się z lekarzem w sprawie korzystania z tego urządzenia.
- Korzystanie z urządzenia wielokrotnie z przerwą jednej godziny
- Kobiety w ciąży nie mogą korzystać z urządzenia.
- Nie używaj urządzenia, jeśli jesteś chory. Jeśli cierpisz na choroby serca i naczyń lub inną chorobę, skonsultuj się z lekarzem w sprawie korzystania z urządzenia.
- Jeśli odczuwasz dyskomfort podczas korzystania z urządzenia, natychmiast przestań z nim korzystać.
- Odłącz adapter od zasilania, gdy urządzenie nie jest używane.
- Nie wybieraj, nie naprawiaj ani nie modyfikuj urządzenia samodzielnie. Wszystkie naprawy kieruj wyłącznie do specjalistycznego serwisu.
- Nie używaj urządzenia, jeśli ręce są wilgotne lub wilgotne.
- Nie używaj urządzenia, jeśli przewody zasilające, adapter lub urządzenie zostaną w jakikolwiek sposób uszkodzone.
- Nie używaj urządzenia w pomieszczeniu, gdzie temperatura lub wilgotność są wysokie. - Nie używaj składanych, nie zmiętych umięci.
- Nie wkładaj szpilek do pasa.
- Nie używaj urządzenia, gdy jest mokre.

FUNKCJA PRODUKTU (STEROWANIE)

Panel przycisków

A - ON/OFF

B - przycisk do zmiany działania głowic do masażu

C - intensywność masażu

D - przycisk ogrzewania włącz/wyłącz

Funkcje:

- Sterowanie mikrokomputerem
- Dwie głowice do masażu, każda z czterema wystającymi
- Możliwość zmiany działania głowic do masażu
- Możliwość zmiany intensywności masażu



OCENA USZKODZEŃ





Jeśli wystąpi problem z działaniem produktu, sprawdź następujące punkty, które pomogą Ci rozwiązać usterkę. Jeśli produkt nadal nie działa, wyłącz go i odłącz od prądu. Następnie skontaktuj się z działem serwisowym.

Nigdy nie demontuj produktu w domu ani nie próbuj naprawić go samodzielnie. Jeśli to zrobisz, stracisz prawo do okresu gwarancji, a sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Trudności	Możliwe rozwiązania/środki
Produkt nie włącza się po uruchomieniu.	Sprawdź, czy adapter jest prawidłowo podłączony do gniazdka. Sprawdź, czy twoje gniazdo działa. Sprawdź, czy złącze urządzenia jest prawidłowo podłączone do adaptera lub adaptera samochodowego. Upewnij się, że przycisk masażu jest poprawnie naciśnięty.
Produkt zatrzymuje się w trakcie masażu.	Sprawdź, czy kabel zasilający nie jest odłączony od złącza adaptera lub czy adapter jest odłączony od gniazdka. Sprawdź, czy przycisk zasilania na panelu sterowania nie został przypadkowo naciśnięty. Funkcja automatycznego 15-minutowego timera masażu mogła już zostać wprowadzona. Funkcja ochrony przed przegrzaniem urządzenia mogła zostać aktywowana. Wyłącz główne zasilanie i pozwól urządzeniu ostygnąć. Jeśli problem się utrzymuje, przestań używać produktu i skontaktuj się z działem serwisowym.

SUGEROWANY SPOSÓB WYKORZYSTANIA SZYI/ BARKÓW NA GÓRNYCH PLECACH DOLNA CZĘŚĆ PLECÓW POŚLADKI UDA

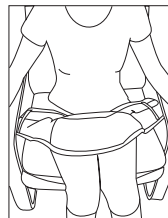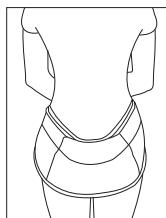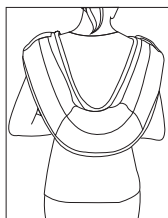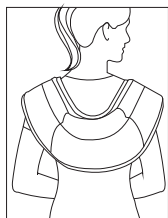

UŻYTKOWANIE OPERACYJNE:

Podłącz wtyczkę zasilania zasilacza do gniazdka ściennego (lub możesz użyć zasilacza samochodowego 12V) i włącz przycisk ON/OFF. Przenieś urządzenie do masażu do strefy masażu i upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio i wygodnie umieszczone na ciele.

Cechy

Naciśnij przycisk zasilania, a urządzenie się włączy i zacznie działać. Podczas masażu możesz aktywować zmianę chodu (patrz "CONTROL")

Uwaga!

Funkcja automatycznego wyłączania jest aktywowana po około 15 minutach.

Ważne ogłoszenia

- Nie używaj produktu, jeśli tkanina okładkowa jest uszkodzona.
- Jeśli dostarczasz produkt przez gniazdko samochodowe, dozwolone napięcie wynosi 12 V. W przypadku stosowania w samochodach z napięciem 24 V istnieje ryzyko uszkodzenia produktu, które nie jest objęte gwarancją.
- Nie wkładaj żadnych przedmiotów ani materiałów łatwopalnych do produktu. Może to spowodować zwarcie, uszkodzenie produktu lub ryzyko pożaru.
- Nie trzeba wywierać zbyt dużego nacisku podczas masażu
- Nie pokrywaj produktu niczym podczas masażu. Może to spowodować większe nagrzewanie silnika, uszkodzenie lub nawet pożar.
- Produkt może wydawać dźwięki podczas masażu.
- Jeśli odczuwasz dyskomfort, natychmiast przerwij masaż.
- Ten produkt nie jest przeznaczony do leczenia medycznego.
- Jeśli masz jakiegokolwiek problemy zdrowotne, zalecamy najpierw konsultację z lekarzem w sprawie stosowania tego produktu. Nie używaj produktu, jeśli źle się czujesz. Produkt ten nie powinien być również stosowany przez kobiety w ciąży.

INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA

Użytkownicy muszą być odpowiednio zaznajomieni z instrukcjami użytkowania. Dla bezpieczeństwa swoich dzieci przeczytaj wszystkie instrukcje i ostrzeżenia zawarte w tym podręczniku

Ochrona środowiska

Informacje o utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego: Nie wyrzucaj produktu z odpadami domowymi po zakończeniu jego użytkowania lub w momencie, gdy naprawa byłaby nieopłacalna. Aby właściwie utylizować produkt, należy przekazać go do wyznaczonych punktów zbioru, gdzie zostanie przyjęty bezpłatnie. Prawidłowa utylizacja pomoże Ci zachować cenne zasoby naturalne i zapobiegnie potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzi, które mogą być skutkiem niewłaściwego utylizowania odpadów. Aby uzyskać więcej szczegółów, prosimy o kontakt z lokalnym urzędem lub najbliższym punktem zbiórki. Mogą zostać nałożone kary, jeśli tego typu odpady zostaną niewłaściwie utylizowane, zgodnie z krajowymi przepisami. Nie wyrzucaj baterii do odpadów ogólnych, lecz zabieraj je do punktów recyklingu baterii.

Służba

Jeśli po zakupie produktu znajdziesz jakąkolwiek wadę, skontaktuj się z działem serwisowym. Podczas korzystania z produktu należy stosować się do instrukcji zawartych w dołączonej instrukcji obsługi. Skargi nie będą brane pod uwagę, jeśli zmieniłeś produkt lub nie przestrzegałeś instrukcji dotyczących użytkowania.

Gwarancja nie obejmuje

- Naturalne zużycie funkcjonalnych części produktu w wyniku jego użytkowania
- interwencje serwisowe związane ze standardową konserwacją produktu (np. czyszczenie, wymiana części podlegających normalnemu zużyciu...)
- Wady spowodowane wpływami zewnętrznymi (np. warunki klimatyczne, kurz, niewłaściwe użytkowanie itp.)
- uszkodzenia mechaniczne spowodowane upadkiem produktu, uderzeniem, uderzeniem itp.
- szkody spowodowane niewłaściwym traktowaniem, przeciążeniem, użyciem niewłaściwych części, nieodpowiednimi akcesoriami lub nieodpowiednimi narzędziami itp.

W przypadku reklamowanych produktów, które nie zostały odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi podczas transportu, ryzyko ewentualnych uszkodzeń ponosi wyłącznie właściciel.

Dostawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania wszelkich zmian w instrukcjach dotyczących użytkowania i nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy drukarskie. Ilustracja i opis mogą różnić się od rzeczywistości w zależności od modelu.

MASEUR ÎNCĂLZIT SHIATSU

Model: HT-505

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE



Dragă client, vă mulțumesc pentru încrederea pe care ați arătat-o achiziționând acest produs. Citește cu atenție aceste instrucțiuni pentru utilizare și păstrează-le pentru referințe viitoare.

Utilizare intenționată:

Masaj la gât, umeri, spate, dar și alte părți ale corpului precum coapsele, tibiile, picioarele, brațele...

Parametri tehnici:

Sursa de alimentare: AC 230 V / DC 12 V / 2A adaptor de rețea sau dintr-o priză auto de 12 V
Consum maxim de energie. 24W Greutate: 2,8 kg Lungime: 110 cm Temporizator automat: aproximativ 15 minute

- Acest aparat poate fi folosit doar de copii cu vârsta de 8 ani, persoane cu mobilitate redusă, capacități senzoriale sau mentale reduse sau lipsă de experiență și cunoștințe, dacă este prezentă o persoană desemnată care supraveghează utilizarea corectă și sigură a produsului și este conștientă de riscurile implicate în utilizarea acestuia.
- Copiii nu trebuie să se joace sau să manipuleze aparatul în niciun fel fără supravegherea unei persoane autorizate.
- Dacă aveți probleme de sănătate, consultați întotdeauna medicul despre utilizarea acestui dispozitiv.
- Folosirea aparatului în mod repetat, cu o pauză de o oră
- Femeile însărcinate nu trebuie să folosească dispozitivul.
- Nu folosiți aparatul dacă sunteți bolnav. Dacă suferi de boli cardiace și vasculare sau orice altă afecțiune, consultați medicul despre utilizarea dispozitivului.
- Dacă simțiți orice disconfort în timpul utilizării dispozitivului, opriți imediat utilizarea acestuia.
- Deconectează adaptorul de la rețeaua electrică atunci când aparatul nu este folosit.
- Nu demontați, nu reparați sau modificați singur aparatul. Trimiteți toate reparațiile doar către un centru de service specializat.
- Nu folosiți aparatul dacă mâinile sunt umede sau ude.
- Nu folosiți aparatul dacă cablurile de alimentare, adaptorul sau aparatul sunt deteriorate în vreun fel.
- Nu folosiți aparatul într-o cameră unde temperatura sau umiditatea sunt ridicate. - Nu folosiți pliat, nu folosiți mototolit.
- Nu băgați pini în curea.
- Nu folosiți aparatul când este ud.

FUNCȚIA PRODUS (CONTROL)

Panoul de butoane

- A - on/off
- B - pentru a schimba funcționarea capetelor de masaj
- C - intensitatea masajului
- D - butonul de încălzire on/off

Caracteristici:

- Controlul pe microcalculator
- Două capete de masaj, fiecare cu patru proeminente
- Posibilitatea de a schimba funcționarea capetelor de masaj
- Posibilitatea de a schimba intensitatea masajului



EVALUAREA DAUNELOR




Dacă există o problemă cu funcționarea produsului, verifică următoarele puncte pentru a te ajuta să rezolvi defectul. Dacă produsul tot nu funcționează, oprește-l și deconectează-l. Apoi contactează departamentul de service.

Nu demonta niciodată produsul acasă și nici nu încerca să-l reperi singur. Dacă faci acest lucru, vei pierde dreptul la perioada de garanție, iar vânzătorul nu va fi răspunzător pentru eventualele probleme care vor apărea.

DEPANARE


Dificultăți	Posibile soluții/măsuri
Produsul nu pornește după pornire.	Verifică dacă adaptorul este conectat corect la priză. Verifică dacă soclul tău funcționează. Verifică dacă conectorul dispozitivului este conectat corect la adaptor sau la conectorul adaptorului de mașină. Asigură-te că butonul de masaj este apăsat corect.
Produsul se oprește în mijlocul masajului.	Verifică dacă cablul de alimentare nu este deconectat de la conectorul adaptorului sau dacă adaptorul nu este deconectat de la priză. Verifică dacă butonul de pornire de pe panoul de control nu a fost apăsat din greșeală. Funcția automată de cronometrare de masaj de 15 minute este posibil să fi avut deja loc. Funcția de protecție la supraîncălzire a aparatului ar fi putut fi activată. Oprește alimentarea principală și lasă aparatul să se răcească. Dacă problema persistă, încetează să folosești produsul și contactează departamentul de service.

METODĂ SUGERATĂ DE A FOLOSI GĂTUL/UMERII PARTEA SUPERIOARĂ A SPATELUI

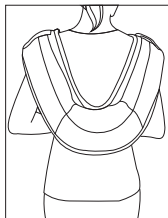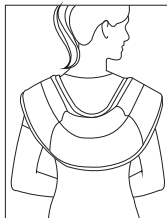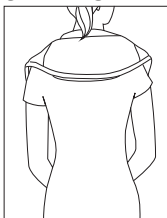


PARTEA INFERIOARĂ A SPADEI

FESELE

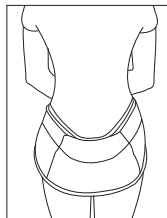

COAPSE

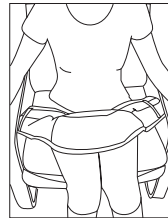

UTILIZARE OPERAȚIONALĂ:

Conectează priza de alimentare a adaptorului AC la o priză de perete (sau poți folosi un adaptor de priză auto de 12V) și pornește butonul de pornire ON/OFF. Mută unitatea de masaj în zona de masaj și asigură-te că dispozitivul este așezat corespunzător și confortabil pe corpul tău.

Caracteristici

Apasă butonul de pornire și aparatul se va porni și va începe să funcționeze. În timpul masajului, poți activa schimbarea mersului (vezi "CONTROL")

Notă!

Funcția de oprire automată este activată după aproximativ 15 minute.

Anunțuri importante

- Nu folosiți produsul dacă materialul de acoperire este deteriorat.
- Dacă furnizați produsul printr-o priză auto, tensiunea permisă este de 12 V. Când este folosit în mașini cu 24 V, există riscul de deteriorare a produsului, care nu este acoperit de garanție.
- Nu introduceți niciun obiect sau material inflamabil în produs. Acest lucru poate provoca un scurtcircuit, deteriorarea produsului sau poate crea un risc de incendiu.
- Nu este necesar să aplicați o presiune prea mare în timpul masajului.
- Nu acoperiți produsul cu nimic în timpul masajului. Acest lucru ar putea face ca motorul să se încălzească mai mult și să provoace daune, sau chiar să provoace un incendiu.
- Produsul poate face zgomote în timpul masajului.
- Dacă simțiți orice disconfort, opriți imediat masajul.
- Acest produs nu este destinat tratamentului medical.
- Dacă aveți probleme de sănătate, vă recomandăm să consultați mai întâi medicul despre utilizarea acestui produs. Nu folosiți produsul dacă te simți rău. Produsul nu ar trebui, de asemenea, să fie folosit de femeile însărcinate.

NOTIFICARE DE SIGURANȚĂ

Utilizatorii trebuie să fie bine familiarizați cu instrucțiunile de utilizare. Pentru siguranța copiilor dumneavoastră, citiți toate instrucțiunile și avertismentele din acest manual

Protecția mediului

Informații despre eliminarea echipamentelor electrice și electronice Nu aruncați produsul împreună cu deșeurile casnice la sfârșitul duratei sale de viață utilă sau într-un moment în care reparația ar fi neeconomică. Pentru a elimina corect produsul, predați-l punctelor de colectare desemnate, unde va fi acceptat gratuit. Prin eliminarea corectă a acestora, vei ajuta la conservarea resurselor naturale valoroase și la prevenirea potențialelor efecte negative asupra mediului și sănătății umane, care ar putea fi consecințele eliminării necorespunzătoare a deșeurilor. Pentru mai multe detalii, vă rugăm să contactați autoritatea locală sau cel mai apropiat punct de colectare. Se pot impune sancțiuni dacă acest tip de deșeurii este eliminat incorect, în conformitate cu reglementările naționale. Nu aruncați bateriile în deșeurile generale, ci duceți-le la centrele de reciclare a bateriilor.

Serviciu

În cazul în care găsiți vreun defect după achiziționarea produsului, vă rugăm să contactați departamentul de service. Când folosești produsul, urmează instrucțiunile din manualul de instrucțiuni atașat. Reclamațiile nu vor fi luate în considerare dacă ați modificat produsul sau nu ați urmat instrucțiunile din instrucțiunile de utilizare.

Garanția nu este acoperită

- Uzura naturală a părților funcționale ale produsului ca urmare a utilizării sale
- pentru intervenții de service legate de întreținerea standard a produsului (de exemplu, curățarea, înlocuirea pieselor supuse uzurii normale ...)
- Defecte cauzate de influențe externe (de exemplu, condiții climatice, praf, utilizare inadecvată etc.)
- daune mecanice cauzate de căderea produsului, impact, impact asupra acestuia etc.
- daune cauzate de manipulare necorespunzătoare, suprasolicitare, utilizarea pieselor incorecte, accesorii sau unelte nepotrivite etc.

În cazul produselor revendicate care nu au fost protejate corespunzător împotriva daunelor mecanice în timpul transportului, riscul de posibilă deteriorare aparține exclusiv proprietarului.

Furnizorul își rezervă dreptul de a face orice modificări ale instrucțiunilor de utilizare și nu este răspunzător pentru posibile erori de tipărire. Ilustrația și descrierea pot diferi de realitate în funcție de model.