

# MINIPRAČKA

MODEL: XPB15-2008



## NÁVOD K POUŽITÍ


Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku!

Prosím, přečtěte si tento návod k použití.

Návod si uschovejte i pro pozdější nahlédnutí.

Tento model pračky je absolutní novinkou na našem trhu, buben pračky byl zkonstruován z vysoce odolného a kvalitního průhledného materiálu. Jedná se o převratnou a jedinečnou novinku, něco jiného, než na co jste běžně zvyklí. Pračka byla důmyslně navržena tak, aby vnitřní stěna měla vlastnosti valchy, která vypere prádlo až o 30% účinněji a čistěji. Pračka je tak chytře sestavena, že ač je sama o sobě malá a lehká, dokáže si poradit i s velkou dávkou prádla. Pračku můžete snadno přenášet. Pohodlně ji uskladníte, ovládá se snadno a jednoduše a její použití je bezpečné. Je spolehlivá a odolná. Její konstrukce byla technickými inženýry pro Vás vymyšlena a vyrobena tak, aby byla lehká, přenositelná a praktická. Tato pračka nové generace se stane opravdovým pomocníkem ve Vaší domácnosti.

Tato pračka je vhodná obecně pro praní v domácnostech, od spodního prádla, děského oblečení a plen, přes použití pro studenty na kolejích, pro praní prádla na chatě, atd. Je to i jeden z nejlepších dávků pro studenty, přátele a příbuzné.

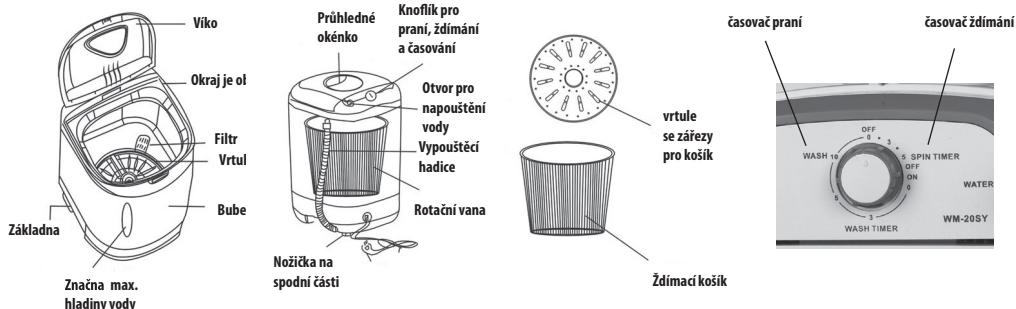

## DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ


Pračka musí stát na pevném a rovném povrchu. Mezi pračkou a stěnou musí být mezera minimálně 5cm. Zamezíte tak vyšší hlučnosti nebo poškození během provozu pračky.

Elektrická zásuvka musí být zapojena přes chránič a jistič min 3A.

## Pozor

Pokud jsou přívodní kabel nebo pračka nějak poškozeny, za žádných okolností pračku nepoužívejte. Hrozí úraz elektrickým proudem a vznik ohně. Zajistěte opravu servisním oddělením Vašeho prodejce. Ventilací otvory nepřekrývejte.

## Elektrický obvod

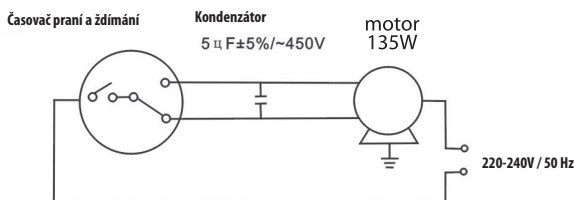

CZ -1-

Aktuální verzi návodu v elektronické podobě najdete na [www.tvproducts.cz](http://www.tvproducts.cz)

## Technická specifikace

Jmenovité napětí a frekvence:	220-240V~50Hz
Příkon	135W
Kapacita prádla	1,5kg
Ždímací síla	80W
Kapacita ždímání	1 kg
Hrubá hmotnost	7kg
Rozměry	380mm x 340mm x 490mm

## Varování

Vodní hladina nesmí přesáhnout označení na bubnu pračky. Do elektroinstalace pračky se nesmí dostat voda. Do pračky nesmí přijít voda s teplotou vyšší než 50 °C.

## Upozornění

- Kapacita jedné prací dávky je maximálně 1,5kg prádla. Nepřetěžujte Vaši pračku, přetížení pračky má vliv na prací účinnost a životnost pračky.
- Hladina vody nesmí přesáhnout maximální výšku vyznačenou na bubnu pračky. Při nedodržení výšky hladiny se může voda rozlít na podlahu nebo může dojít k poškození pračky. Maximální výška hladiny vody se nesmí překročit ani s náplní 1,5kg prádla.
- Než spustíte praní, dejte si pozor na to, abyste vypouštěcí hadici dali směrem nahoru a zahákly za háček. Pokud by hadice upadla, mohlo by dojít ke stékání vody na zem.
- Při ždímání je povolena maximální náplň na jeden ždímací cyklus 1kg prádla, při přetížení nebude ždímání fungovat.
- Pro cyklus ždímání nezapomeňte dát vypouštěcí hadici dolů, aby mohla voda vytékat ven.
- Pokud se během ždímání bubna pračky otřásá a je hlučný, prosím, přeskládejte prádlo uvnitř bubnu rovnoměrněji. Víko bubnu opět zavřete.
- Pračka nebude fungovat bez zavřeného víka.

## Než začnete prát

Z oblečení vyndejte věci klíče, mince apod..

Oblečení doporučujeme před praním otočit naruby.

Jemné prádlo vložte do sáčku na jemné prádlo (není součástí dodávky).

Rozdělte prádlo dle barev a případně i dle míry ušpinění.

Elektrickou zástrčku pračky zapojte do elektrické zásuvky, konec vypouštěcí hadice pečlivě zahákněte nahoru.

## Množství pracího prášku

prací dávka	objem vody	množství koncentrovaného pracího prášku	množství běžného pracího prášku	poznámka
2,0~1,5kg	~16 l	20g	25g	Abyste dosáhli lepší prací účinnosti, používejte prací prášek s nižší pěnovostí.
1,5~1,2kg	~12 l	15g	22g	
1,2 kg a méně	~9 l	13g	18g	

(Poznámka: Přímo na stěně pračky jsou značky pro objem vody a maximální hladinu vody.)

CZ -2-

Aktuální verzi návodu v elektronické podobě najdete na [www.tvproducts.cz](http://www.tvproducts.cz)

## Praní

1. Do bubnu pračky vložte prádlo. Případně množství prádla upravte.
2. Do bubnu pračky nasypete prací prášek. Doporučené množství pracího prášku je uvedeno v předchozí tabulce.
3. Zavěste na háček vypouštěcí hadici
4. Dle množství prací dávky nalijte do bubnu pračky potřebné množství vody.
5. Zavřete víko pračky.
6. Dle materiálu textilu a dle míry ušpinění zvolte dobu praní. V průběhu praní je možno měnit nastavení času.
7. Po ukončení praní dejte vypouštěcí hadici dolů a tam, kam se má voda vypustit a vypustte vodu.

## Ždímání

1. Dejte dovnitř bubnu pračky ždímací košík, vložte do něj mokré prádlo
2. Zavřete víko pračky (bez zavřeného víka nebude pračka ždímat)
3. Nastavte dobu pro ždímání.
4. Během ždímání musí být vypouštěcí hadice dole, aby voda odtékala z pračky.
5. Po dokončení ždímání vnitřek bubnu pračky vypláchněte a pověste vypouštěcí hadici zpět nahoru.

## Co udělat po praní a ždímání

1. Vytáhněte zástrčku a pověste kabel
2. Čistým měkkým hadrem vytřete vodu v pračce.
3. Pokud je znečištěno tělo pračky, otřete měkkým čistým hadrem navlhčeným v teplé vodě. Nepoužívejte čističe, benzín, čisticí prostředky obsahujícími alkohol, nemyjte přímo vodou.
4. Pračku uskladněte.

## Čištění a údržba

Dokončete ždímání, vytáhněte zástrčku.

Tělo pračky otřete měkkým hadrem. Po praní, škrobení nebo bělení textilií musíte vymýt bubnu pračky, jinak se budou usazovat v bubnu zbytky.

Nesušte pračku přímo na slunci ani ji nenechávejte omýt v dešti.

Neinstalujte pračku na vlhkém místě nebo u zdroje tepla.

Časovač udržujte suchý.

Vodu nechte vytéct úplně všechnu.

## Bezpečnostní instrukce

Elektrickou zástrčku vytahujte suchou rukou a tahem za její konec, ne za kabel.

Nedovolte dětem hrát si s pračkou.

Netahejte a ni nenapínejte vypouštěcí hadici, může dojít k jejímu poškození.

Nepoužívejte nestále tekutiny jako např. petrolej pro čištění pračky.

Pračku pokládejte z dosahu ohně či horkých zdrojů.

## Řešení problémů

Problém	Zkontrolujte
Nepere	<ul style="list-style-type: none"><li>- Zkontrolujte, zda není spínač pro nastavení času v poloze „0“.</li><li>- Zkontrolujte, zda je zástrčka v elektrické zásuvce či zda není poškozena pojistka.</li><li>- Zkontrolujte, zda vrtuli něco neblokuje.</li><li>- Zkontrolujte, zda jste pračku nepřetížili a nevložili dovnitř více prádla.</li><li>- Příčina může být i v kolísavé či nízké dodávce elektrického proudu.</li><li>- Zavřete víko pračky</li><li>- Motor má tepelnou pojistku proti přehřátí a poškození. Nechte motor zchladnout cca 40minut.</li></ul>
Nevypouští vodu	<ul style="list-style-type: none"><li>- Zkontrolujte, zda jste dali dolů vypouštěcí hadici.</li><li>- Zkontrolujte, zda není vypouštěcí hadice překroucená nebo není příliš natěsno k opěrce.</li><li>- Zkontrolujte, zda vypouštěcí hadici uvnitř něco nezablokovalo.</li></ul>
Neždímá	<ul style="list-style-type: none"><li>- Zkontrolujte, zda jste pračku nepřetížili a nevložili dovnitř více prádla.</li><li>- Textilie, které jsou uvnitř mohou být drsné a drhnout.</li><li>- Příčina může být i v kolísavé či nízké dodávce elektrického proudu.</li></ul>

Pokud se Vám nedaří s pomocí uvedených rad odstranit problém, kontaktujte prosím servisní oddělení.

### Poprodejní servis

Pračka byla precizně navržena a vyrobena. Každá pračka prochází náročnou výstupní kontrolou kvality v souladu s požadavky technických norem.

### Bezpečnostní pokyny

Pokud je přívodní kabel či zástrčka poškozena, výměnu smí provést pouze kvalifikovaný servis, jedině tam mají potřebné znalosti v oboru a také speciální nářadí pro tuto výměnu. Přívodní kabel nikdy sami neopravujte ani nevyměňujte!

Veškeré opravy pračky svěřte pouze servisnímu oddělení.

### Záruční servis se nelze uplatnit pokud:

- závada vznikla z důvodu nedodržení pokynů uvedených v návodu k použití
- jste se sami pokoušeli pračku opravit či pozměnit její části
- nedoložíte doklad o koupi pračky
- pokud k opravě nebylo použito náhradních dílů určených pro tento model pračky
- pokud byla pračka přetěžována nebo mechanicky poškozena.

## Ochrana životního prostředí



### Informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení

Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, produkt nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma.

Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

## Servis

V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení. Při použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v příloženém návodu k použití. Na reklamaci nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu k použití.

## Záruka se nevztahuje

- na přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku jeho používání
- na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištění, výměna dílů podléhajících běžnému opotřebení...)
- na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným použitím apod.)
- na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod.
- na škody vzniklé neodborným zacházením, přetížením, použitím nesprávných dílů, nevhodného příslušenství či nevhodných nástrojů apod.

U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození při přepravě nese riziko případné škody výhradně majitel.

Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby.