


CZ

Multi Gril 3v1

opékání, grilování, uzení

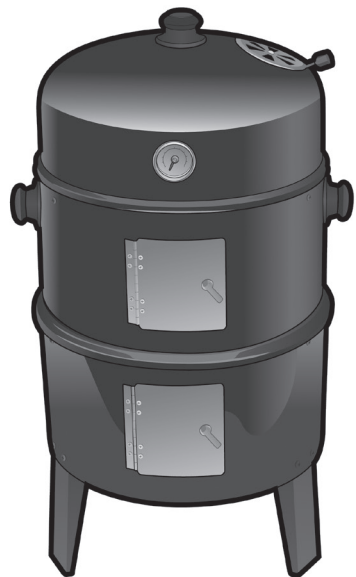


ø 40 cm
Výška: 80 cm

Brutto: 7,5 kg
Netto: 6,5 kg

Kód dílu	Popis	Počet dílů
A	Držák	1
B	Poklop	1
C	Teploměr	1
D	Mřížka	2
E	Držák mřížky	6
F	Ručka	2
G	Střední část	1
H	Nádoba na vodu	1
I	Spodní část	1
J	Nohy	3
K	Nádoba na ohniště	1
L	Dvířka	2
M	Vzduchový ventil	1
N	Mřížka malá	1

Spojovací m.	Popis	Počet dílů
B1	#M3*6 Šroub	16 ks
N1	#M3 Matka	16 ks
B2	#M6*12 Šroub	12 ks
N2	#M6 Matka	12 ks
B3	#M5*10 Šroub	1 ks
N3	#M5 Matka	1 ks
B4	#M6*25 Šroub	3 ks

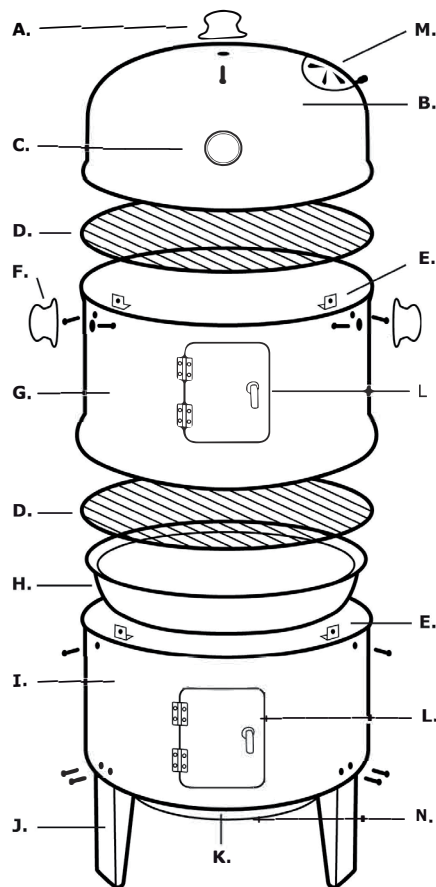

Návod k montáži

- Přípevněte dvířka (L) ke spodní (I) a střední části (G) grilu pomocí šroubů B1 a matek N1 (viz obr. výše).
- Přípevněte nohy (J) ke spodní části grilu (I) pomocí šroubů B2 a matek N2.
- Přípevněte 3 držáky mřížky (E) k vnitřní straně spodní části (I) použitím šroubů B2 a matek N2.
- Přípevněte vzduchový ventil (M) k poklopu (B) použitím šroubu B3 a matky N3.
- Vložte nádobu na ohniště (K) do spodní části grilu na horní stranu nožek.
- Vložte nádobu na vodu (H) a mřížku (D) na držáky mřížky (E) ve spodní části grilu. (I)
- Přípevněte dvě ručky (F) na vnější stranu střední části

- grilu (G) použitím šroubů B4.
- Přípevněte 3 držáky mřížky (E) k vnitřní straně střední části grilu (G) použitím šroubů B2 a matek N2.
- Vložte mřížku (D) na držáky mřížky (E) ve střední části grilu. (G)
- Přípevněte držák (A) k poklopu (B) jedním šroubem B4. Do poklopu (B) vložte teploměr (C)

Multifunkční vodní gril 3v1 ocení milovníci dobrého jídla. Umožní Vám totiž doma udit, grilovat i opékat.

Multi gril se skládá ze tří na sebe nastavitelných částí, které lze použít jako ohniště, gril nebo uzavřenou udírnu. Dvě spodní části jsou opatřeny dvířky pro přikládání a kontrolu ohně, součástí vrchního poklopu je teploměr se stupnicí a větrací ventil pro vypouštění kouře. Grilovaný pokrm je připravován nad nádobou s vodní lázní pomocí tepla a dýmu. Díky tomu se tuk nepřipaluje a nevytváří karcinogenní látky. Doba grilování závisí na druhu potravin cca. 10 – 40 minut.

Návod na použití:

Návod na sestavení a popis jednotlivých dílů najdete na přiloženém obrázku.

- Před prvním použitím gril nechte minimálně 30 min vypálit
- Obě mřížky mohou být používány na přípravu masa, ryb nebo jiných potravin.
- Dolní mřížka slouží ke grilování horní k uzení. Při uzení použijte horní poklop. K dosažení přírodního aroma potravin používejte našťípané dřevo, které nejméně na 1 hodinu před začátkem uzení namočte do vody. Vlhké dřevo umístěte na povrch rozžhaveného uhlí nebo briquet.
- Umístěte gril na stabilní a nehořlavý povrch
- Do spodní nádoby na mřížku nandejte dřevo, dřevěné uhlí nebo dřevěné briquetky a podpalte. Pomocí dolních dvířek zkontrolujte, jestli oheň hoří a jestli není potřeba přiložit. Nasadte horní nádobu na vodu a naplňte ji vodou. Hladinu vody můžete kontrolovat pomocí dvířek a je možné v případě potřeby dolévat. Po dobu uzení nezapomeňte otevřít větrací ventil na poklopu

POZOR – otočný ventil i jiné části grilu mohou být horké, dejte pozor, aby nedošlo k popálení

- Spodní část grilu – ohniště s nádobou a mřížkou se dá využít i jako otevřené ohniště na terase nebo jiných místech, kde není prostor pro otevřené ohniště

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ:

- Nepoužívejte žádné hořlavé látky – jako je lih, benzín apod.
- Používejte výlučně podpalovače pro použití při grilování.
- Při grilování dodržujte bezpečnostní předpisy, aby nedošlo k úrazu.
- Nepoužívejte gril v uzavřeném prostoru nebo domě.
- Vždy používejte pouze pod dohledem dospělé osoby.
- Děti a zvířata udržujte v bezpečné vzdálenosti od grilu.
- Návod na použití si pečlivě uschovejte.

Ohniště nepřetápějte, mohlo by dojít k poškození výrobku. Pokud používáte výrobek jako ohniště bez nádoby s vodou (H), neinstalujte další díly nástavby, tzn. díl G (střední část) a díl B (poklop).

Ochrana životního prostředí

Informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení. Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, produkt nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma.



Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Servis

V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení. Při použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v přiloženém návodu k použití. Na reklamaci nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu k použití.

Záruka se nevztahuje

- na přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku jeho běžného užívání
- na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištění, výměna dílů podléhajících běžnému opotřebení)
- na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným použitím apod.)
- na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod.
- na škody vzniklé neodborným zacházením nebo použitím výrobku v rozporu s návodem k obsluze, přetížením, použitím nesprávných nebo neoriginálních dílů, při použití nevhodného nebo neoriginálního příslušenství či nevhodných nástrojů apod.

U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození při přepravě nese riziko případné škody výhradně majitel.

Dodavatel si vyhrazuje právo na případně změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby. Vyobrazení a popis se mohou lišit od skutečnosti v závislosti na modelu.