

ELEKTRICKÝ PALAČINKOVAČ

NÁVOD K POUŽITÍ

Model č.: AN-330A



Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevil nákupem tohoto výrobku. Důkladně si přečtěte tyto pokyny k použití a uchovejte je pro další použití.

Důležité bezpečnostní zásady

Během používání elektrických spotřebičů byste vždy měli dbát na základní bezpečnostní opatření, včetně těch následujících:

Přečtěte si všechny instrukce.

Nedotýkejte se horkých ploch. Sahejte pouze na rukojeť a úchyty k tomu určené .

Abyste předešli zásahu elektrickým proudem, neponořujte kabel, zástrčku ani jiné části spotřebiče do vody či dalších tekutin. Měli byste dbát zvýšené opatrnosti, pokud se spotřebičem pracují děti, nebo se nachází v jeho blízkosti.

Vypojte zařízení z elektrické zásuvky před čištěním a pokud ho nepoužíváte. Než začnete výrobek rozebírat, sestavovat či čistit, nechte ho vždy vychladnout.

Výrobek nepoužívejte, pokud je jeho napájecí kabel poškozený, dále pokud je výrobek nefunkční, či byl jakýmkoliv způsobem poškozen. Pro zjištění závady, opravu či úpravy ho přineste do nejbližšího autorizovaného servisního střediska.

Používáním výrobkem neschváleného příslušenství můžete způsobit zranění či škody na majetku (např. požár).

Výrobek nepoužívejte venku.

Nenechávejte kabel viset přes hranu stolu či pracovní desku kuchyně. Nepokládejte palačinkovač horkou stranou dolů.

Nepokládejte výrobek na či poblíž plynového nebo elektrického sporáku, případně poblíž jiných tepelných zdrojů a neodkládejte ho do vyhřáté trouby.

Abyste výrobek vypojili, vysuňte jeho zástrčku tahem z elektrické zásuvky, natahejte za přívodní kabel.

Nepoužívejte tento spotřebič k jiným účelům než k těm, pro které byl vyroben.


Tento návod si uschovejte.

Před používáním tohoto palačinkovače si, prosím, pečlivě přečtěte návod.

Účel použití

Tento palačinkovač je kuchyňským pomocníkem, má moderní vzhled, jednoduchý mechanismus a pomůže Vám vyrobit různé druhy palačinek, např. rolky s kachním masem, vaječné rolky, sladké palačinky apod. a to rychle a jednoduše.

Popis částí výrobku:

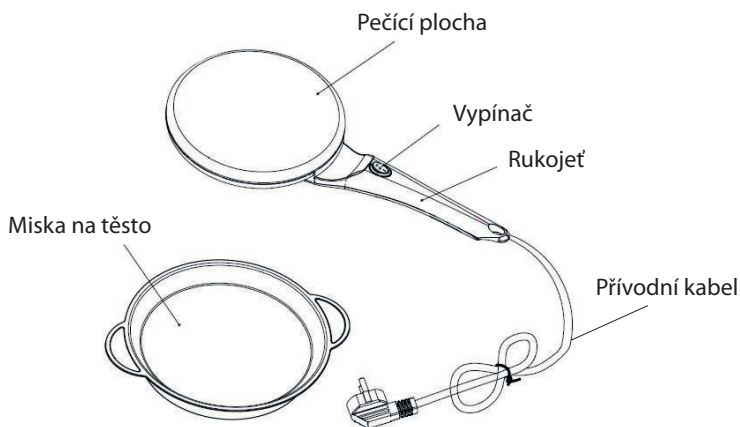

Výrobek č.	Výkon	Napětí	Teplota povrchu	Frekvence
AN-330A	800 W	220-240 V	210 °C	50 Hz/60 Hz

Návod k použití

Tento výrobek je určen pouze pro použití v domácnosti.

Začínáme

Z výrobku odstraňte zbytky balení a ochranné fólie.

Navlhčeným hadříkem, látkou či houbičkou z pečící plochy setřete případný prach. Plochu následně utřete do sucha jemnou látkovou či papírovou kuchyňskou utěrkou. Vyberte místo, na kterém výrobek budete používat. Kolem spotřebiče byste měli nechat dostatek volného místa, abyste umožnili odvádění tepla a předešli poškození zdí či kuchyňských skříněk. Zapojte zástrčku do elektrické zásuvky a poté spotřebič zapněte. Rozsvítí se červené kontrolní světlo, které značí, že je spotřebič v pracovním režimu. Výrobek je vybaven termostatem, který se v průběhu používání výrobku bude opakovaně zapínat a vypínat, čímž spotřebič bude udržovat ideální teplotu pro přípravu pokrmu a zároveň bude chráněn před přehřátím. Po použití spotřebič vypněte, odpojte z elektrické zásuvky a před čištěním ho nechte vychladnout při pokojové teplotě.

Důležitá upozornění:

Pozor:

- 1) Po rozbalení výrobku vyhodte igelitový sáček, ve které byl zabalen. Tímto zabráníte dětem, aby si s ním začaly hrát a mohly se nechtěně udusit.
- 2) Spotřebič neponořujte do vody nebo jakékoliv jiné tekutiny – mohly by proniknout do vnitřní části a způsobit elektrický zkrat. Pokud do spotřebiče voda již pronikla, znovu ho nezapojujte ani nepoužívejte a nechte jej zkontrolovat na servisním středisku.

Napájecí kabel

V případě poškození přívodního kabelu, požádejte o jeho výměnu na servisním oddělení. Pokud tak neučiníte hrozí uživateli riziko úrazu elektrickým proudem.

Správné umístění

Spotřebič umístěte na rovnou plochu. Nepoužívejte v blízkosti ohně či hořlavých materiálů.

Správné používání

Abyste předešli popálení, nedotýkejte se během zahřívání horké části. Používáním kovových či tvrdých předmětů při manipulaci s pečicí plochou můžete poškodit nepřilnavou vrstvu.

Používejte pouze plastové, dřevěné, či silikonové nástroje. Výrobek neomývejte vodou – mohli byste ho poškodit. Namísto toho ho otřete vlhkou utěrkou.

Pokud výrobek není používán, součástky v důsledku teplotních změn mohou vydávat zvuky klikání – tento jev je normální. Při prvním použití můžete cítit zvláštní pach či dokonce spatřit dým – tyto jevy jsou u nových spotřebičů naprosto běžné.

Způsob přípravy palačinek

Před prvním použitím otřete palačinkovač navlhčenou utěrkou a přetřete horkou pečicí plochu papírovou utěrkou, kterou lehce potřete stolním olejem nebo máslem.

Připravte si těsto na palačinky, postupně přilévejte mléko, metličkou vyšlehejte do hladké směsi a ujistěte se, že je konzistence podobná husté smetaně – pak je těsto připraveno. Abyste těsto vylepšili, nechte ho 1 až 2 hodiny odpočívat.

Nalijte těsto do misky, která je součástí balení, zapojte zástrčku palačinkovače do elektrické zásuvky a zapněte jej. Kontrolní světlo se rozsvítí, což znamená, že spotřebič je v pracovním režimu a probíhá zahřívání. Po zhruba dvou minutách předeřívání je pracovní plocha dostatečně nahřátá a můžete začít dělat palačinky.

Otočte palačinkovač dnem vzhůru. Abyste dostali směs na horkou pečicí plochu, namočte ji do mísy. Neměli byste namáčet příliš dlouho, zhruba po dobu 3- 5 vteřin. Zvedněte palačinkovač vzhůru od směsi, rychle jej otočte do původní pozice a položte na stůl. Po zhruba 20 vteřinách těsto začne měnit barvu a okraje se začnou zvedat - v tuto chvíli je palačinka připravena. Obrabečkou podeberte okraj palačinky a přeneste ji na talíř. Dobu pečení můžete měnit dle vlastního uvážení či použitých ingrediencí. Ke konci pečení, když už v míse nebude dost směsi k tomu, abyste do ní palačinkovač namočili, (poznáte to tak, že se palačinkovač začne dotýkat dna mísy), nalijte zbytek směsi přímo na pečicí plochu.

Čištění a údržba

Důležité: Před čištěním nechte spotřebič vychladnout. Nikdy spotřebič neponořujte do vody ani jiných tekutin!

Pečicí plochu utřete navlhčenou utěrkou a mycím prostředkem na nádobí. Následně utřete dosucha čistou a jemnou, papírovou nebo látkovou utěrkou.

Uskladnění: Po vyčištění spotřebič uložte na čistém a suchém místě.

Důležité: Spotřebič nikdy neuskladňujte, dokud je ještě horký nebo zapnutý.

Důležité: Kabel nikdy neutahujte příliš těsně kolem spotřebiče. Nevyvíjejte tlak na místo, kde je kabel napojen do spotřebiče – mohli byste ho zlomit a poškodit.

RECEPTY

Vaječná palačinka

150g mouky, 3 vejíčka, $\frac{3}{4}$ hrnek horké vody, $\frac{1}{4}$ lžíce soli, 2 lžíce rozpuštěného másla. Ingredience přidávejte postupně v uvedeném pořadí a míchejte šlehačem po dobu 30 sekund. Nejednotnou směs tlačte ke středu mísy a míchejte po dobu dalších 30-60 vteřin, dokud není hladká. Poté můžete přidat další ingredience. Z uvedeného množství upečete 16 palačinek.

Kukuřičná palačinka

½ hrnek kukuřičné mouky, ½ hrnek horké vody. Ingredience smíchejte a nechte chvilku vychladnout. Poté přidejte 3 vejce, 5g soli, dvě lžice másla a znovu promíchejte. Nakonec přidejte ¾ hrnečku mléka.

Celozrnná palačinka s cereáliemi

Potřebujete hrnek pohankové mouky a jiné celozrnné mouky (nebo 2/3 hrnku pohankové mouky a 5g soli), 1 vejce, 1 hrneček mléka, 3 lžice másla. Směs můžete přidat i do receptu na běžnou palačinkou. Protože se mouky od sebe liší, možná pro sjednocení budete muset přidat více mléka.

Běžná palačinka

1 hrnek mouky, 2 vejce, ½ hrnku mléka, ½ hrnku vody, cca 3g soli, 2 lžice másla.

Ochrana životního prostředí

Informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení

Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, produkt nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma.

Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Servis

V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení. Při použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v příloženém návodu k použití. Na reklamaci nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu k použití.

Záruka se nevztahuje

- na přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku jeho běžného užívání
 - na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištění, výměna dílů podléhajících běžnému opotřebení)
 - na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným použitím apod.)
 - na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod.
 - na škody vzniklé neodborným zacházením nebo použitím výrobku v rozporu s návodem k obsluze, přetížením, použitím nesprávných nebo neoriginálních dílů, při použití nevhodného nebo neoriginálního příslušenství či nevhodných nástrojů apod.
 - na škody vzniklé použitím neoriginálních adaptérů nebo na použití originálního adaptéru k jinému výrobku. Je vždy nutné dodržet vzájemnou kompatibilitu v rámci jednoho výrobku.
- U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození při přepravě nese riziko případné škody výhradně majitel.
- Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby. Vyobrazení a popis se mohou lišit od skutečnosti v závislosti na modelu.