



PARNÍ MOP ELEGANT

NÁVOD K POUŽITÍ

Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku.
Prosíme, přečtěte si tento návod k obsluze.
Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí.

Popis produktu

- Váš parní mop lze použít přímo na koberce. S textilním návlekm jej lze použít i na keramické dlaždice, laminátové lepené plovoucí podlahy, mramor, kámen.
- Nepoužíváte žádné chemikálie ani čisticí prostředky. Stačí použít destilovanou vodu či vodu z vodovodního kohoutku. Je to nejbezpečnější cesta, jak vyčistit Váš domov.
- S inovativním provedením ohřevné jednotky tento parní mop vyrábí ještě čistější páru o teplotě až 130°C. Tato teplota je dostatečná pro odstranění nepoddajných nečistot, sterilizaci povrchu a zároveň rychlému schnutí povrchu.
- Pára se začne tvořit za 20-30 sekund.

Technická specifikace

Jmenovité napětí: 230V~50Hz

Příkon: 850W

Kapacita nádržky na vodu MAX.: 500ml

Délka přívodního kabelu: 5m

Teplota páry: 110-130°C

Pracovní tlak: 0,3-0,5bar

Ochranná třída I

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

Vždy dodržujte bezpečnostní instrukce!

VAROVÁNÍ: ABYSTE ZAMEZILI NEBEZPEČÍ VZNIKU OHNĚ ČI ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, DODRŽUJTE NÁSLEDUJÍCÍ:

- Nemiřte parní hlavici na osoby, zvířata či elektrické přístroje.
- Nevystavujte parní mop dešti.
- Používejte pouze ve vnitřních prostorách.
- Pokud parní mop nepoužíváte, odpojte jej z elektrické zásuvky. Před prováděním údržby či opravy je nutno vždy parní mop odpojit z elektrické zásuvky.
- Nenechávejte parní mop bez dozoru.
- Nepoužívejte parní mop, je-li jeho přívodní šňůra či zástrčka poškozena.
- Nepoužívejte parní mop, pokud Vám upadl, je poškozen, nefunguje správně, nechali jste jej venku, byl vystaven mokru či vlhku. Kontaktujte kvalifikovaný servis.
- Nepoužívejte parní mop, máte-li vlhké či mokré ruce.
- Nenoste parní mop za přívodní šňůru. Chraňte přívodní šňůru před poškozením. Přívodní šňůra nesmí vést přes ostré hrany a horké plochy.
- Neodpojujte tahem za přívodní šňůru, odpojujte tahem za zástrčku.
- Nepoužívejte parní mop v prostorách, kde jsou výpary barev na olejovém základě, ředidla, hořlavé, explosivní či toxické látky.
- Tento výrobek není dětskou hračkou.
- Neponořujte parní mop do vody.
- Nepoužívejte parní mop pro jiné účely než je uvedeno v návodu.
- Používejte pouze originální příslušenství.
- Dbejte zvýšené opatrnosti, pokud je výrobek používán tam, kde jsou děti či zvířata.
- Veškeré opravy svěřte pouze kvalifikovanému servisu.

USCHOVEJTE TYTO INSTRUKCE



TENTO VÝROBEK JE URČEN POUZE PRO POUŽITÍ V DOMÁCNOSTECH.

INSTRUKCE PRO UZEMNĚNÍ

Tento přístroj musí být zapojen k uzemněnému systému elektrického vedení. Pokud by došlo k funkční poruše nebo vyřazení z provozu, uzemnění poskytuje bezpečnou ochranu nejmenšího odporu elektrického proudu a snižuje riziko úrazu elektrickým proudem. Šňůra tohoto přístroje je vybavena ochranným zařízením pro uzemnění a vidlicí s ochranným kontaktem. Musí být zapojena pouze do zásuvky, která byla řádně nainstalována a uzemněna dle všech místních zákonů a předpisů.

VAROVÁNÍ: Nesprávné zapojení zásuvky s uzemněním může mít za následek úraz elektrickým proudem. Pokud si nejste jisti, zda je Vaše elektrická zásuvka správně uzemněna, kontaktujte kvalifikovaného elektrikáře nebo servis. ELEKTRICKOU ZÁSTRČKU SAMI NEUPRAVUJTE. Pokud elektrická zástrčka nepasuje do elektrické zásuvky, musí být správná elektrická zásuvka nainstalována kvalifikovaným elektrikářem. Tento přístroj má elektrickou zástrčku s uzemněním. Před zapojením do elektrické sítě překontrolujte, zda je napětí elektrické sítě v souladu s napětím přístroje. Nepoužívejte adaptéry elektrických zástrček.

POPIS PŘÍSTROJE

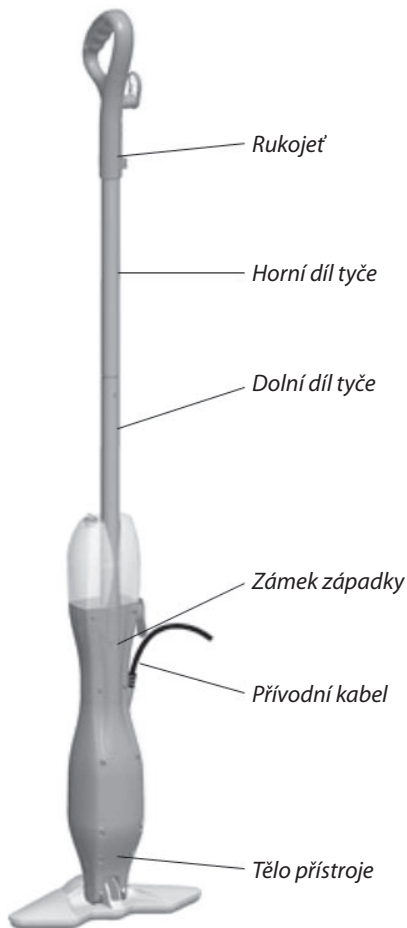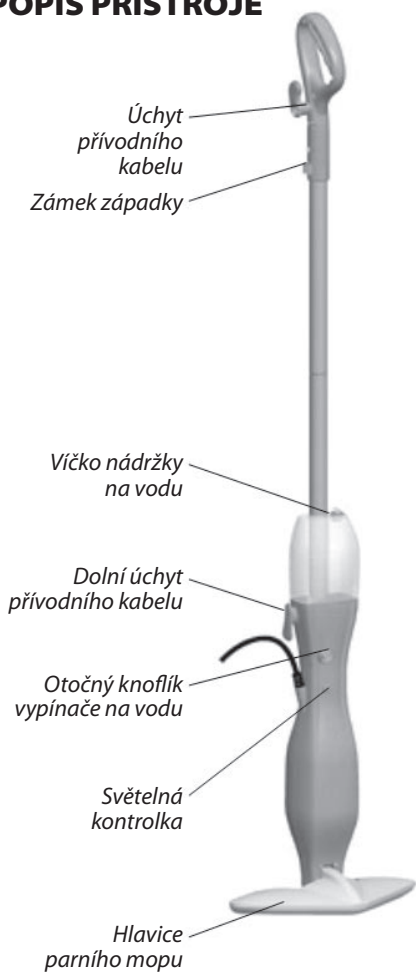


OBSAH BALENÍ

Díl	ks
Rukojeť	1
Tyč	2
Odměrka na vodu	1
Tělo přístroje	1
Návleky	2

JAK SMONTUJETE VÁŠ PARNÍ MOP

Váš parní mop smontujete velmi snadno a rychle.

1. Nasadíte dolní část tyče do otvoru nádržky na vodu až k otvoru těla, dokud západka nezacvakne do příslušného otvoru (do zámku západky).
2. Nasadíte rukojeť na horní část tyče, dokud západka nezacvakne do příslušného otvoru (do zámku západky).
3. Nasadíte horní díl tyče na dolní díl tyče a lehce otočíte tyčí, abyste rukojeť dostali do správné pozice.

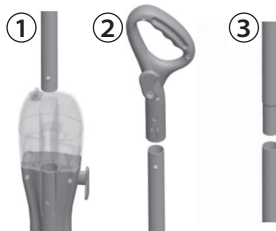

CHARAKTERISTIKA PARNÍHO MOPU

- Čistá pára o teplotě až 130°C umožňuje plochy sterilizovat a dezinfikovat. Osvěží Vaše podlahy jako koberce, dlažbu, vinylové podlahy a podlahy z tvrdého dřeva.
- Plynulý knoflík pro nastavení páry umožňuje nastavit intenzitu páry pro ještě jemnější práci.
- Parní mop je připraven ihned k použití (do 30 sekund). Voda a teplo se využívají efektivně.
- Průběžné můžete práci přerušit a znovu pokračovat. Transparentní nádržka na vodu umožňuje doplnění dle viditelné potřeby, takže práci nemusíte přerušovat.

PROVOZ

PŘÍPRAVA

1. Odšroubujte víčko na nádržce na vodu. Pomocí odměrky nalijte vodu do nádržky.

POZOR: Před naplněním vody se ujistěte, že je otočný knoflík vypínače na vodu v poloze „zavřeno“ (CLOSE).

2. Odмотejte z úchytlů úplně přívodní kabel a zapojte zástrčku do elektrické zásuvky. Dodržujte bezpečnostní instrukce.
3. Váš parní mop byl zkonstruován tak, aby mohl desinfikovat koberce bez použití návleku.
4. Pokud čistíte holé podlahy jako keramické dlaždice, laminát, mramor, kámen a lepené plovoucí podlahy, měli byste nasadit na hlavici parního mopu návlek. Návlek utáhněte.
5. Před použitím parního mopu doporučujeme podlahu zamést či vysát.

VAROVÁNÍ: Nikdy do nádržky nelijte aromatické, alkoholické nebo čisticí prostředky. Mohlo by dojít k poškození mopu nebo by se mop mohl stát nebezpečným pro použití.

TIP: Použití destilované vody maximalizuje výkon Vašeho parního mopu. Výrobce doporučuje používat zejména destilovanou vodu.

POZOR: Uskladnění parního mopu ve svislé pozici a s nasazeným mokrým či vlhkým návlekiem může způsobit vznik světlého fleku na podlaze. Nenechávejte takto mop dlouho. Pokud byste přece jen nedopatřením takto mop nechali, pro odstranění světlých skvrn lze použít ocet.

ČIŠTĚNÍ PODLAH

1. Váš parní mop je připraven k použití jakmile se barva kontrolky přepne z červené na zelenou.
2. Otočte otočným knoflíkem vypínače na vodu z pozice „CLOSE“ (zavřeno) do „OPEN“ (otevřeno), aby se začala vypouštět pára. Pomalu pohybujte parním mopem přes povrch, který si přejete vyčistit.
3. Pro desinfekci plochy Vaší podlahy, nechte parní mop působit na ploše minimálně po dobu 5 sekund, ale ne déle než 15 sekund.
4. Jakmile parní mop přestane vyvíjet páru, jednoduše doplňte vodu a pokračujte v čištění.

TIP: Použití parního mopu na voskované podlahy nebo některé druhy nevoskovaných podlahových krytin může mít za následek ztrátu lesku či poškození povrchu. Parní mop není určen pro použití na nelepených dřevěných a plovoucích podlahách. Pokud si nejste jisti, zda je parní mop vhodný na Vaši podlahu, vyzkoušejte jej nejprve na malé nepatrné ploše, zkontrolujte návod k údržbě Vaší podlahové krytiny nebo kontaktujte Vašeho prodejce podlahové krytiny.

BĚŽNÁ ÚDRŽBA

Jakmile dokončíte svou práci:

1. Otočte otočným knoflíkem vypínače na vodu z pozice „OPEN“ (otevřeno) do „CLOSE“ (zavřeno), voda se přestane dodávat.
2. Odpojte zástrčku z elektrické zásuvky.
3. Vyčkejte, než hlavice mopu vychladne a poté opatrně sundejte z hlavice parního mopu návlek, pozor, návlek může být dlouho velmi horký.
4. Pokud v nádržce zůstala voda, než parní mop uskladníte, vylijte vodu z nádržky.
5. Návlek na parní mop lze prát při teplotě do 40°C a sušit v sušičce.
6. Přívodní kabel omotejte okolo úchytů.
7. Otřete všechny povrchy parního mopu měkkým suchým hadříkem.
8. Uskladněte ve svislé pozici na suchém a čistém místě. Skladujte z dosahu dětí, nejlépe na uzamčeném místě.

POZOR: Pamatujte, že návlek je ještě nějakou dobu po použití parního mopu velmi horký!

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Problém	Možná příčina	Doporučení
Málo páry nebo žádná pára	Nádržka na vodu je prázdná	Doplňte vodu.
	Otočný knoflík vypínače na vodu je v pozici „CLOSE“ (zavřeno).	Otočte knoflíkem do pozice „OPEN“ (otevřeno).
Žádná pára, pouze voda, kontrolka se vůbec nerozsvítí	Parní mop není zapojen do elektrické sítě.	Překontrolujte, zda je parní mop zapojen do elektrické sítě. Překontrolujte, zda je zástrčka zcela zapojena do elektrické zásuvky.
Zvláštní zápach	Příčinou může být prvním použitím parního mpu.	Tento jev je normální. Po určité době zápach vymizí.
	Pokud parní mop nepoužíváte poprvé, může být příčinou jiná porucha uvnitř přístroje.	Přístroj vypněte a odpojte z elektrické zástrčky. Přístroj nepoužívejte a kontaktujte odborný kvalifikovaný servis či svého prodejce.

Pokud uvedená doporučení nenapravila Váš problém, kontaktujte odborný kvalifikovaný servis či svého prodejce k zajištění opravy.

POZOR: Pamatujte, že návlek je ještě nějakou dobu po použití parního mpu velmi horký!



**POZOR! PŘÍSTROJ
UVOLŇUJE HORKOU PÁRU!**



**POZOR! ČTI NÁVOD
K OBSLUZE!**

Ochrana životního prostředí:



Informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení

Po uplynutí doby životnosti přístroje nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, přístroj nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma.

Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Servis

V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení. Při použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v příloženém návodu k použití. Na reklamaci nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu k použití.