

# PARNÍ MOP PROFI

## NÁVOD K POUŽITÍ



Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku.

Prosím, přečtěte si pozorně tento návod k obsluze. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Předáváte-li tento výrobek další osobě, předejte jí i tento návod.

### TECHNICKÉ ÚDAJE

Jmenovité napětí 230V~50Hz

Jmenovitý příkon 1500W



Pozor! Přístroj uvolňuje horkou páru!



Pozor! Čti návod k použití.

### ÚČEL POUŽITÍ VÝROBKU

Výrobek je určen pro hygienické čištění podlahových krytin: mramoru, dlažby, linolea, koberců, parket. Čistící síla, která mění vodu v horkou páru, společně s vysoce absorpční podložkou z mikrovlákna čistí a desinfikuje podlahy přirozenou cestou. Při čištění podlah se navíc nepoužívají žádné detergenty, čištění parním mopem je z tohoto hlediska přátelské k životnímu prostředí. Při správném použití parního mopu se zabíjejí prachové roztoče a některé druhy bakterií. Pro desinfekci vybrané plochy, nechte působit páru na ploše alespoň osm sekund. Vodní pára dosahuje teploty 90-100°C. Pomocí parního mopu dosáhnete vysokého stupně hygienické čistoty na WC, v koupelně, předsíni, kuchyni, ložnici i v dětském pokoji.



### BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

#### POZOR: VYVARUJTE SE NEBEZPEČÍ VZNIKU OHNĚ, ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM ČI ZRANĚNÍ:

1. Pro nepřetržitou ochranu před úrazem elektrickým proudem přístroj zapojujte pouze do uzemněných elektrických zásuvek.
2. Zkontrolujte, zda je napětí na výkonovém štítku vašeho přístroje v souladu se zdrojem elektrického proudu.
3. Tento přístroj je určen pouze pro použití v domácnostech.
4. Nepoužívejte přístroj ve venkovních prostorách.
5. Nenechávejte přístroj zapojený do elektrické zásuvky bez dozoru. Pokud přístroj nepoužíváte, vypněte jej a odpojte z elektrické zásuvky.
6. Tento výrobek není dětskou hračkou. Je nezbytné dávat pozor, pokud jsou v blízkosti děti, domácí zvířata či rostliny.
7. Nedovolte přístroj používat dětem či nesvéprávným osobám. Nesmí používat osoby se sníženými fyzickými i smyslovými nebo psychickými schopnostmi.
8. Nedovolte dětem hrát si s tímto přístrojem.
9. Nikdy nemiřte parní hlavici proti osobám, zvířatům, rostlinám.
10. Neponořujte přístroj do vody nebo jiných tekutin.
11. Nepoužívejte přístroj, pokud je poškozená přívodní šňůra či zástrčka. Poškozené přívodní šňůry a zástrčky smí měnit pouze odborný servis. Pokud přístroj nefunguje správně, upadl Vám, je poškozený, zapoměli jste jej venku, byl namočen, nepoužívejte jej, dokud nebude překontrolován v odborném servisu. Vyvarujte se nebezpečí úrazu elektrickým

- proudem!
12. Nepřenášejte ani netahejte přístroj za přívodní šňůru, nikdy nepoužívejte přívodní šňůru jako rukojeť. Chraňte přívodní šňůru před poškozením, nezavírejte ji ve dveřích, nevedte ji přes ostré hrany či rohy, apod.. Chraňte přívodní šňůru před působením horka.
  13. Nikdy neodpojujte tahem za přívodní šňůru, odpojujte pouze tahem za zástrčku.
  14. Nepoužívejte prodlužovací přívody nebo rozbočovače s neodpovídajícím maximálním dovoleným proudem. Elektrická zástrčka musí být uzemněna.
  15. Po použití odpojte z elektrické sítě. Neodpojujte tahem za šňůru. Vždy při odpojování uchopte koncovku zástrčky.
  16. Nepracujte s parním mopem, pokud máte mokré či vlhké ruce. Vždy buďte během práce obutí.
  17. Nepoužívejte bez nasazené savé hadrové podložky (je součástí balení).
  18. Nepoužívejte, pokud je vývod páry blokován.
  19. Pokud používáte parní mop na schodech, buďte zvláště opatrní.
  20. Skladujte parní mop na suchém a čistém místě.
  21. Pracovní prostor musí být řádně osvětlen.
  22. Nikdy do parního mopu nelijte žádné detergenty (čisticí prostředky), provoz parního mopu by mohl být nebezpečný a poškodit přístroj.
  23. Nikdy neblokujte parní otvory přístroje. Nepokládejte přístroj na měkké plochy, mohlo by dojít k zablokování parních otvorů. Ventilační otvory nesmí být zaneseny prachem, vlasy a jinými nečistotami.
  24. Používejte pouze pro účely uvedené v návodu k použití. Používejte pouze s originálním příslušenstvím.
  25. Komerční užití tohoto výrobku, zásah do výrobku, mechanické poškození výrobku ruší platnost záruky výrobku.

## POPIS DÍLŮ

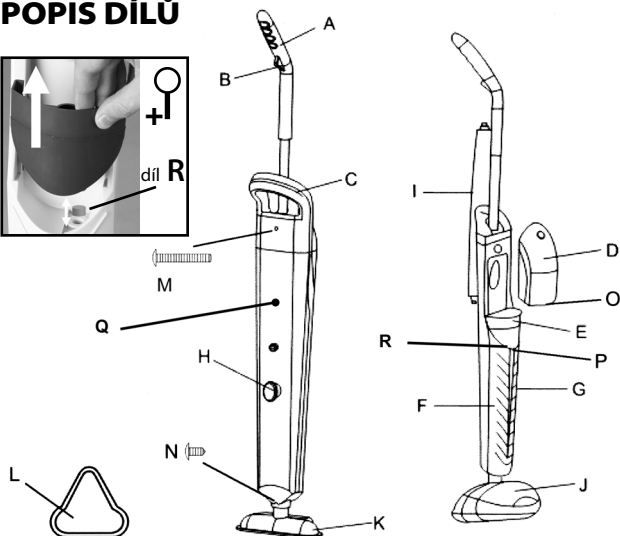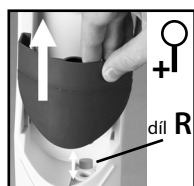

- A) RUKOJEŤ
- B) AKTIVAČNÍ TLAČÍTKO
- C) RUKOJEŤ PRO PŘENÁŠENÍ
- D) NÁDOBK NA VODU
- E) VELKÝ FILTR
- F) TĚLO PŘÍSTROJE
- G) LED KONTROLKA
- H) CHYT PRO ELEKTRICKOU ŠŤŮRU
- I) ELEKTRICKÁ ŠŤŮRA
- J) HLAVICE
- K) SUPER SAVÁ PODLOŽKA Z MIKROVLÁKNA
- L) SPECIÁLNÍ NÁSTAVEC NA KOBERCE
- M) VELKÝ ŠROUB
- N) MALÝ ŠROUB
- O) GUMOVÉ TĚSNĚNÍ VELKÉ
- P) GUMOVÉ TĚSNĚNÍ MALÉ
- Q) REGULÁTOR PÁRY
- R) MALÝ FILTR

CZ 2

Aktuální verzi návodu v elektronické podobě najdete na [www.tvproducts.cz](http://www.tvproducts.cz)

## INSTRUKCE K POUŽITÍ

Parní mop je zkonstruován pro důkladné čištění podlahových krytin jako mramoru, dlažby, linolea a parket.

### Regulace

Regulátor páry (díl Q) slouží k nastavení vyvíjené páry. Pokud se Vám zdá podlaha příliš vlhká, otáčejte regulátorem směrem ke značce -. Při otáčení směrem ke značce + zvyšujete nasycení páry vodou.

### VAROVÁNÍ:

Na podlahových krytinách, které byly ošetřeny voskem by působením horké páry mohlo dojít k odstranění vosku.

Při použití mopu na nelepené plovoucí podlahy snižte regulátorem páry výkon tak, aby podlaha nebyla příliš vlhká.

Nenechávejte přístroj stát dlouho na parketách a dřevěných podlahách. Mohlo by dojít ke zvednutí dřevěných vláken.

Nenechávejte přístroj stát dlouho na plovoucích podlahách, mohlo by dojít k zvednutí desek plovoucí podlahy.

Při použití na vinylových podlahách, linoleu nebo jiných krytin citlivých na teplo, buďte zvláště opatrní. Příliš mnoho horka by mohlo rozpustit lepidlo pod podlahovou krytinou.

Pokud si nejste jisti, zda může být výrobek použitý i na Vaše parkety, plovoucí podlahy či linoleum, kontaktujte prodejce či výrobce podlahové krytiny. Do nádoby na vodu se používá běžná voda z kohoutku. Pokud je voda z Vašeho kohoutku tvrdá, doporučujeme používat destilovanou vodu.

Síla a teplota páry může nepříznivě ovlivnit některé materiály. Vždy si proto vyzkoušejte vhodnost parního čištění na Vaši podlahu na skryté malé části této podlahy.

Naše firma na sebe nebere odpovědnost za zranění nebo poškození způsobené nevhodným použitím mopu, což zahrnuje neřízení se instrukcemi uvedenými v náodu nebo instrukcemi poskytnutými výrobcem nebo prodejcem.

### UPOZORNĚNÍ:

Nepoužívejte žádné čisticí prostředky - hrozí


zničení čerpadla.

V návaznosti na intenzitu používání výrobku doporučuje výrobce výměnu velkého filtru (díl E) cca 1x ročně.


Kontrolujte pravidelně průchodnost malého filtru (díl R). V případě jeho zanesení jej vyjměte a propláchněte vlažnou vodou. Výrobce doporučuje používat destilovanou vodu.

## JAK PŘÍSTROJ SMONTOVAT A POUŽÍVAT


1. Nasadte hlavici k tělu přístroje.

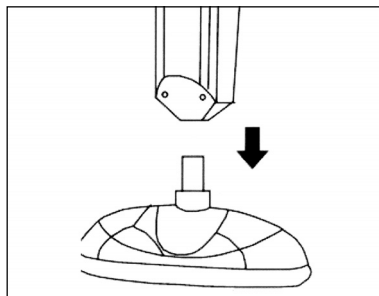




2. Zajistěte hlavici pomocí malých šroubů. Šrouby řádně dotáhněte.

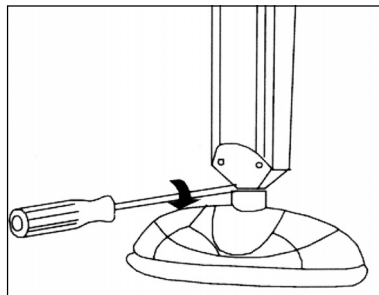

3. Nasadte rukojeť na tělo přístroje.

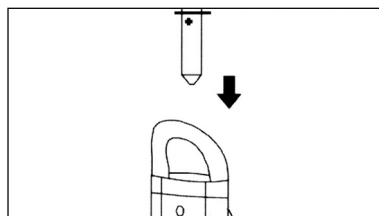


4. Rukojeť zajistěte tak, že na zadní straně těla přístroje našroubujete velký šroub. Šroub řádně dotáhněte.

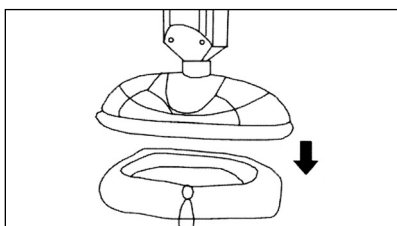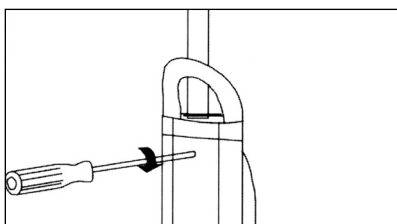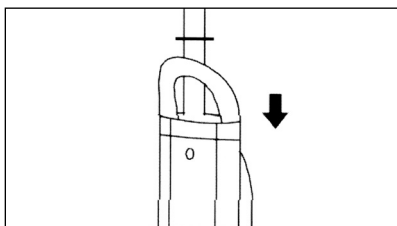


5. Na hlavici mopu nasadíte podložku z mikrovlákna.

**Poznámka:** Podložku z mikrovlákna lze prát při teplotě 60°C. Doporučujeme nepoužívat aviváž. Podložku nežehlete ani nesušte v sušičce. Podložku chemicky nečistěte.

6. Stáhněte šňůrku podložky pomocí koncovky.


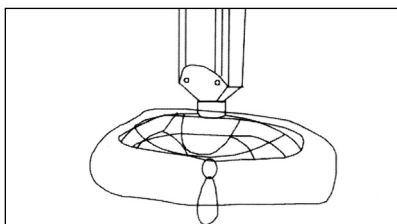


7. Pokud používáte mop na koberce, nasadíte přes podložku z mikrovlákna speciální nástavec na koberce.

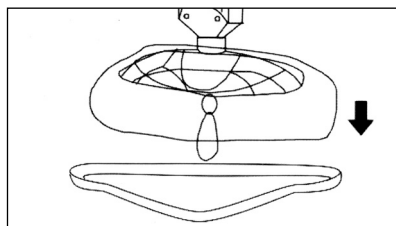

**Poznámka:** Nepoužívejte přístroj bez nasazené podložky z mikrovlákna.

8. Nádobku vysušte nahoru a vyjměte.  
9. Do nádobky na vodu nalijte vodu. Maximální kapacita je 800ml. Nelijte více vody. Zavřete víčko otvoru nádobky na vodu.  
10. Zkontrolujte, že je nádobka řádně

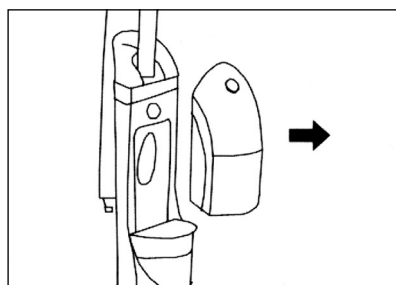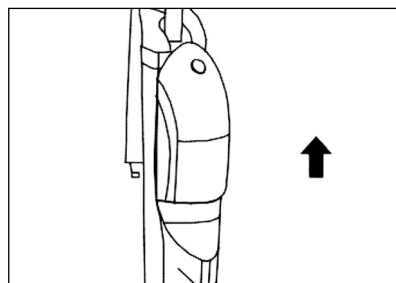

nasazena.

11. Před zapojením do elektrické zásuvky se ujistěte, že máte suché ruce.  
12. Zapojte zástrčku do elektrické zásuvky.  
13. Po zapojení se rozsvítí LED kontrolka na přední straně přístroje červeně. Po 20-25 sekundách se rozsvítí LED kontrolka zeleně. Zeleně rozsvícená kontrolka indikuje, že parní mop je nyní připraven pro vyvíjení páry. Pro uvolnění páry stiskněte

aktivační tlačítko na rukojeti, z hlavice bude vycházet pára. Pokud chcete zastavit uvolňování páry, stiskněte znovu aktivační tlačítko.

14. Pomalu pohybujte po ploše, kterou čistíte. Před použitím parního mopu doporučujeme plochu zamést či vysát.

**UPOZORNĚNÍ:** Nedoporučujeme současně používat další přístroj s vysokým příkonem, mohlo by dojít k přetížení elektrické sítě.

**UPOZORNĚNÍ:** Nádobku na vodu nevyjímejte, je možno jí pouze povysunout směrem vzad za účelem výměny filtru.

**POZNÁMKA:** Pro důkladnou desinfekci doporučujeme nechat mop působit na ploše alespoň 8 sekund, ale ne déle jak 15 sekund. Ponechání mopu v nehybné pozici delší dobu než doporučeno může způsobit vznik světlé usazeniny na tomto místě. Pokud by nedopatřením došlo ke vzniku takového usazeniny, lze ji odstranit použitím odvěpňujícího výrobku nebo několika kapek octa.

15. Pokud parní mop přestane vyvíjet páru, k čemuž dochází po cca 20 minutách používání, odpojte přístroj z elektrické zásuvky a pomocí odměrky dolijte vodu. Poté můžete pokračovat v práci.

#### **VAROVÁNÍ:**

- **NIKDY nenechte parní mop běžet bez vody v nádobce na vodu!**
- **NIKDY nepouštějte páru přímo na osoby či zvířata, hrozí nebezpečí vážného úrazu!**

16. Jakmile dokončíte čištění, odpojte zástrčku z elektrické sítě. Vyčkejte, dokud nevychladne podložka z mikrovlákna, poté ji sundejte (povolte koncovku na šňůrce). Přívodní kabel omotejte okolo držáku kabelu a mop uskladněte ve svislé poloze.

#### **VAROVÁNÍ:**

**Pamatujte, že podložka z mikrovlákna je během použití a ještě nějakou chvíli po použití velmi horká!**

### **Uskladnění – po použití**

- 1) Vypojte kabel ze zásuvky.
- 2) Nechte vychladnout návleky.
- 3) Po každém použití vždy vyprázdníte nádobku s vodou. Poté mop znovu zapojte do sítě, stlačte tlačítko ON a nechte ho cca 60s běžet pro odstranění vody z vnitřních součástí. Při neodstranění vody může dojít k zanesení vnitřních součástí a tím jejich nevratnému poškození.
- 4) Stlačením vypínače mop vypněte. Mop vypojte ze sítě a nechte ho před uskladněním schladnout.
- 5) Kabel namotejte na úchyty na popu.
- 6) Mop otřete suchým hadrem a mop uskladněte na suchém a chladném místě. Nevystavujte ho slunečnímu záření.
- 7) Uskladnění mopu ve svislé poloze může způsobit vznik bílých skvrn na podlaze. Tyto skvrny lze odstranit octem. Před uskladněním se ujistěte, že jste sundali z mopu návleky.

### **ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA**

#### **POZOR!**

**Před každým čištěním a údržbou se ujistěte, že je parní mop odpojen z elektrické sítě. Neponořujte přístroj do vody.**

#### **Čištění a údržba**

Před započatím údržby se ujistěte, že mop je vypojený ze zásuvky.

Před uskladněním nechte z přístroje odtéct všechnu vodu. Pro čištění příslušenství použijte čisticí prostředky. Poté je nechte uschnout.

#### **VAROVÁNÍ**

- **Mop neponořujte od vody.**

#### **Čištění pro odstranění vodního kamene**

Začne-li mop produkovat páru pomaleji nebo ji přestane vytvářet úplně, může to být kvůli vodnímu kameni. Vodní kámen se usazuje na kovových součástkách a ovlivňuje výkon mopu. Vodní kámen se musí pravidelně odstraňovat, tzn. po každém 25-50 vyprázdnění nádržky nebo alespoň jednou za měsíc, zvláště v oblas-

tech s tvrdou vodou. Frekvence odstraňování vodního kamene záleží na tvrdosti vody a na tom, jak často mop používáte.

### **Odvápňení za pomoci čistícího roztoku**

- 1) Do plné nádržky s vodou přidejte 1-2 lžice octa.
- 2) Proud páry namířte mimo podlahu nebo jiné objekty. Mop zapojte do zásuvky, zapněte a nechte stříkat páru na plný výkon, dokud se všechna tekutina v nádržce nevypotřebuje.
- 3) Tuto proceduru opakujte, dokud nebude vycházet pára normálně.
- 4) Nádržku naplňte vodou a vypláchněte
- 5) Nádržku naplňte vodou a nechte vycházet páru, dokud nebude vycházet pára bez zápachu octa.
- 6) Poté je mop připravený k dalšímu použití nebo proveďte kroky pro uskladnění.

### **VAROVÁNÍ**

- **Nenechávejte mop bez dozoru při**

### **odstraňování vodního kamene.**

- **Před čištěním proveďte test na malém kousku podlahy, jestli nejsou v mpu žádné nečistoty.**

### **VAROVÁNÍ**

- **Nebezpečí opaření.**

### **Předejítí vápenaté usazeniny:**

Doporučujeme použít mazadlo ve spreji. Do trysky stříkněte malé množství mazadla, naplňte čistič vodou a nechte několik minut vycházet páru. Je-li pára čistá, namířte její proud na neutrální povrch nebo hadr a ujistěte se, že v čističi nejsou žádné usazeniny.

Tuto proceduru provádějte v chráněném a dobře větraném prostoru.

### **Údržba návleku z mikrovlákná:**

Prát v pračce na 60°C

Nebělit

Nepoužívat změkčovadla

## **ŘEŠENÍ POTÍŽÍ**

**POZOR: Vždy nejprve odpojte přístroj z elektrické zásuvky.**

<b>Problém</b>	<b>Řešení</b>
LED kontrolka nesvítí.	Ujistěte se, že je parní mop řádně zapojen do elektrické zásuvky. Případně zkuste použít jinou zásuvku.
Parní mop nevyrábí páru.	Ujistěte se, že v nádobce na vodu je voda.
Nechali jste působit páru příliš dlouho.	Na podlaze mohla vzniknout světlá usazenina. Lze ji odstranit použitím odvápnujícího výrobku nebo několika kapek octa. Případně znovu zahřejte plochu po 1 minutu a usazenina by měla jít odstranit.

**POZOR: Plochu nepřehřívejte.**

## **Ochrana životního prostředí:**



### **Informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení**

Po uplynutí doby životnosti přístroje nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, přístroj nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což

CZ 6

Aktuální verzi návodu v elektronické podobě najdete na [www.tvproducts.cz](http://www.tvproducts.cz)

by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

### **Servis**

V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení. Při použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v příloženém návodu k použití. Na reklamaci nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu k použití.

### **Záruka se nevztahuje:**

- na přirozené opotřebení funkční částí stroje v důsledku jeho používání
- na servisní zásahy související se standardní údržbou stroje (např. čištění,
- na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným použitím apod.)
- na mechanická poškození v důsledku pádu stroje, nárazu, úderu do něj apod.
- na škody vzniklé neodborným zacházením, přetížením, použitím nesprávných dílů, nevhodného příslušenství či nevhodných nástrojů apod.

U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození při přepravě nese riziko případné škody výhradně majitel

„Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby.“

### **Vysvětlivky použitých pracích symbolů na látkové podložce z mikrovlákna:**



Prát při teplotě 60°C.



Nežehlit.



Nesušit v sušičce.



Chemicky nečistit.