
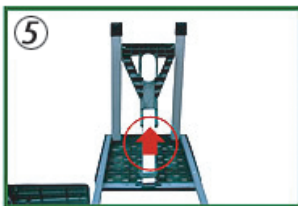
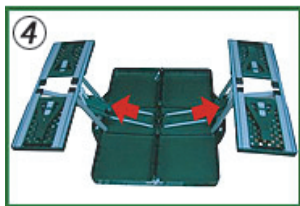
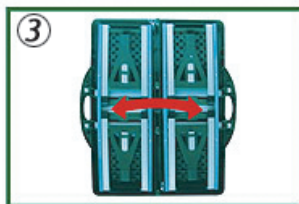


CZ - PIKNIKOVÝ STŮL

návod k použití

- 1) Kufřík postavte na rovnou plochu, odnosným úchopem směrem vzhůru.
 - 2) Odjistěte zámky na krajích odnosného úchopu.
 - 3) Kufřík otevřete.
 - 4) Rám s lavicemi roztáhněte tahem směrem do stran. Zajistěte pomocí bílých plastových profilů ve tvaru „u“ do krajní polohy, dokud neuslyšíte cvaknutí.
 - 5) Nohy lavic zvedněte směrem vzhůru a zajistěte.
 - 6) Zajišťovací kolíčky zajistěte desku stolu po obou stranách.
 - 7) Otočte stůl o 180°.
- Pro zpětné složení aplikujte obrácený postup.
Maximální zatížení desky stolu 30 kg.

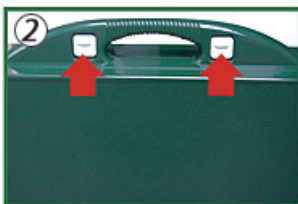

Servis

V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení. Při použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v příloženém návodu k použití. Na reklamaci nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu k použití.

Záruka se nevztahuje

- na přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku jeho používání
- na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištění, výměna dílů podléhajících běžnému opotřebení ...)
- na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným použitím apod.)
- na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod.
- na škody vzniklé neodborným zacházením, přetížením, použitím nesprávných dílů, nevhodného příslušenství či nevhodných nástrojů apod.

U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození při přepravě nese riziko případné škody výhradně majitel.

Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby.