

# ELEKTRICKÁ MINIPRAČKA DELUXE PREMIUM




MODEL: XPB15 / 1,5 kg

NÁVOD K OBSLUZE

## Stručný úvod

Vážený zákazníku děkujeme Vám za důvěru projevou nákupem našeho výrobku. Buben pračky je vytvořen z vysoce kvalitního průhledného materiálu, který je navíc velmi pevný. Konstrukce byla vytvořena pod přísným dohledem a je vyvinuta tak, aby efektivnost praní byla co nejvyšší. Přístroj je kompaktní, jeho objem je velký, ale i přesto je velmi lehký a proto je snadné jej přenášet z místa na místo. Ovládání pračky je velmi jednoduché.

## Popis částí

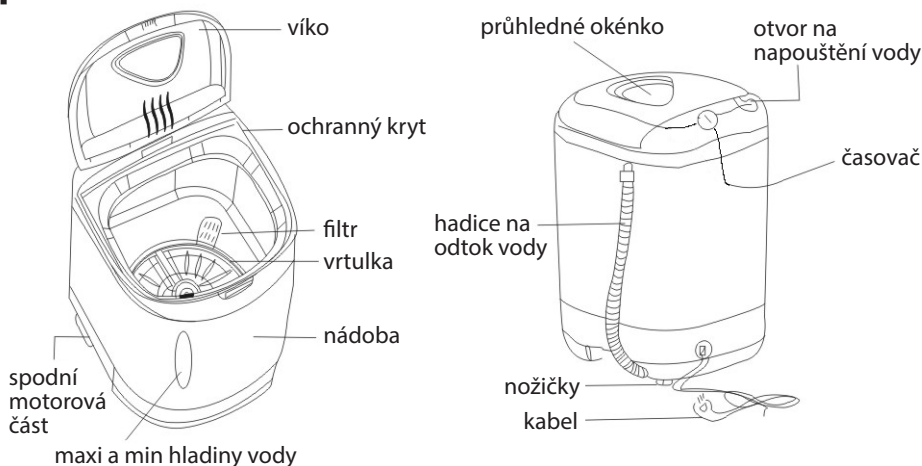

## Bezpečnostní opatření


Pračka by měla stát na rovném a pevném povrchu (největší možný sklon 2°). Zásuvka musí být připojena k uzemnění a chráněna min 3A jističem. Zásuvka musí být uzemněna a připojena přes proudový chránič s odpojovacím proudem nepřesahujícím 30 mA.

## Pozor

**Je-li kabel nebo zásuvka poškozena, rozhodně přístroj už dále nepoužívejte !!! V případě poškození kabelu nebo jiné části se obraťte na náš servis. Ujistěte se, že např. koberec neblokuje větrací otvor pro chlazení motoru.**

## Elektrický obvod

časovač praní    kondenzátor    motor  
5 $\mu$ F $\pm$ 5%/~450V    135 W

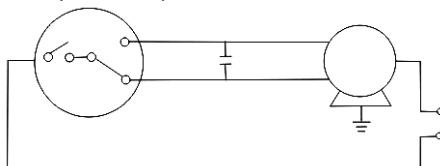

## Základní technické údaje

**Příkon:** 135W

**Napětí:** 230V

**Frekvence:** 50Hz

**Hmotnost včetně obalu:** 5 kg

**Náplň prádla:** 1,5 kg

**Rozměry:** 320mm×320mm×460mm

CZ 1

Aktuální verzi návodu v elektronické podobě najdete na [www.tvproducts.cz](http://www.tvproducts.cz)

## Varování

**Pračku nepřetěžujte a dodržujte doporučená množství vody a pracích prostředků. Pokud dojde při provozu k jakékoliv závadě, odpojte ihned pračku od přívodu vody i od elektrické sítě.**

## Návod k použití

Množství prádla nesmí přesáhnout hmotnost 1,5 kg, jinak dojde k přetížení a pračka přestane fungovat. To může ovlivnit práci výkon a životnost pračky. Uživatel by měl dbát na to, aby voda dosahovala pouze vyznačeného maxima. V opačném případě může dojít k vylití vody.

## Příprava před praním

Vyndejte z oblečení věci jako například klíče, mince apod. Před praním obraťte oblečení naruby. jemné prádlo perte v pracím pytlí ze síťoviny. Oddělte prádlo znečištěné mastnou špínou a barevné prádlo. Vložte zástrčku do zásuvky, zavěste hadici na odtok vody odpovídajícím způsobem a připojte napouštěcí hadici k vodovodnímu kohoutku.

## Výběr pracího prostředku

Množství prádla	Množství vody	Spotřeba koncentráту pracího prostředku	Spotřeba běžného pracího prostředku
1,2 kg-1,5 kg	12 l	13 g	22 g
1,2 kg a méně	9 l	11 g	18 g

*Poznámka: Pro dosažení co možná nejlepšího efektu používejte pouze prací prášky, které tvoří méně bublin. Hladina vody je vyznačená na těle pračky. H - maximální hladina vody / L - minimální hladina vody.*

## Postup pro praní

Vhodte špinavé prádlo do nádoby. Dejte do nádoby odpovídající množství pracího prášku (viz tabulka Výběr pracího prášku). Podle množství prádla napusťte do nádoby odpovídající množství vody. Vyberte délku praní podle materiálu a míry znečištění oděvů. Po dokončení praní vypusťte vodu vypouštěcí hadicí. Po vypuštění vody vypouštěcí hadici opět zavěste do jejího úchyty. Po praní: Odpojte pračku od přívodu vody. Vyndejte síťovou zástrčku ze zásuvky a kabel pověste. Vyndejte vyprané oblečení z nádoby pračky a vyčistěte filtr. Zavřete vrchní víko a pověste hadici na odtok vody. jemným hadrem vysušte povrch pračky. Je-li tělo přístroje znečištěné, vyčistěte jej vlhkým hadrem. Při čištění nepoužívejte látky jako benzín nebo líh. Pračku uchovávejte na suchém větraném místě.

## Údržba a varování

Provedte maximálně 8 pracích cyklů za sebou jdoucích a nechte pračku cca 40 minut vychladnout. Po dokončení praní vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Tělo přístroje čistěte pouze jemným hadrem. Po praní, škrobení nebo bělení prádla musíte umýt nádobu pračky, jinak se začne vytvářet usazenina. Pračku nevystavujte přímému slunečnímu svitu nebo dešti. Z přístroje nechte vždy vytéci všechnu vodu. Zástrčku vytahujte z elektriny za její konec, ne za kabel. Udržujte přístroj mimo dosah dětí. Časovač udržujte suchý. Pro napouštění pračky používejte napouštěcí hadici. Pračku obsluhujte vždy suchou rukou. Při čištění pračky nepoužívejte těkavé látky, např. petrolej. Zamezte styku s ohněm nebo zdrojem tepla!!! Nelijte do nádoby pračky vodu, která má více než 50 °C !!! Pračku mějte při praní na suchém rovném

povrchu. Pračku neponořujte do vody!!!

## **Řešení problémů**

### **Závada: Pračka nepere**

Zkontrolujte, jestli tlačítko časovače praní není v poloze „O“.

Zkontrolujte, zda není vypadlý jistič, a zda je kabel připojen ke zdroji.

Zkontrolujte, zda není zablokována některá z pohyblivých součástí pračky.

Motor má tepelnou pojistku proti přehřátí a poškození. Nechte motor zchladnout cca 40minut.

### **Závada: Pračka nevypouští vodu**

Zkontrolujte, zda jste vyvėsili hadici na odtok vody.

Zkontrolujte, zda není hadice na odtok vody zkroucená nebo zda není moc vysoko.

Zkontrolujte, zda není hadice na odtok vody zmrzlá nebo jinak zablokována.

### **Závada: Pračka nezačala práť**

Zkontrolujte, zda jste do ní nedali moc prádla.

## **Ochrana životního prostředí**

Informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení

Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, produkt nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma.

Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

## **Servis**

V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení. Při použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v příloženém návodu k použití. Na reklamaci nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu k použití.

## **Záruka se nevztahuje**

- na přirozené opotřebenění funkčních částí výrobku v důsledku jeho běžného užívání
- na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištění, výměna dílů podléhajících běžnému opotřebenění)
- na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným použitím apod.)
- na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod.
- na škody vzniklé neodborným zacházením nebo použitím výrobku v rozporu s návodem k obsluze, přetížením, použitím nesprávných nebo neoriginálních dílů, při použití nevhodného nebo neoriginálního příslušenství či nevhodných nástrojů apod.
- na škody vzniklé použitím neoriginálních adaptérů nebo na použití originálního adaptéru k jinému výrobku. Je vždy nutné dodržet vzájemnou kompatibilitu v rámci jednoho výrobku.

U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození při přepravě nese riziko případné škody výhradně majitel. Dodavatel si vyhrazuje právo na případně změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby. Vyobrazení a popis se mohou lišit od skutečnosti v závislosti na modelu.