

Vzduchová puška



model B5-1

Vážený zákazník, děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku.

- Dříve než začnete zacházet se vzduchovkou, pečlivě si přečtěte tento návod na použití, zvláště bezpečnostní instrukce.
- Vždy dbejte na dodržování bezpečnostních instrukcí.
- Pokud vzduchovku předáváte další osobě, předejte jí i tento návod.

PRODEJ OSOBÁM DO 18 LET ZAKÁZÁNÍ!

Tuto zbraň může nabývat do vlastnictví a držet nebo nosit pouze fyzická osoba starší 18 let způsobilá k právním úkonům. Tato vzduchovka je dle Zákona č. 119/2002 zbraní kategorie D (plynovou zbraní, u které kinetická energie střely na ústí hlavně nepřesahuje 16 J).

Bezpečnostní upozornění

- Střelba ze zbraně je zakázána na místě, kde by mohl být ohrožen život nebo zdraví osoby nebo způsobena škoda na majetku. Držitel zbraně je povinen zbraň a střelivo do ní zabezpečit proti zneužití, ztrátě nebo odcizení.
- Držitel zbraně nesmí:
 - a) zbraň nosit viditelně v místech, kam má veřejnost volný přístup.
 - b) zbraň nosit nebo s ní jakkoliv manipulovat, pokud je jeho schopnost k této činnosti snížena požitím alkoholických nápojů, návykových látek, léků nebo v důsledku nemoci.
- Vždy dodržujte místní zákony a předpisy.

Technická specifikace

Model:	B5-1	Délka ve složeném stavu:	663 mm
Kalibr :	4,5 mm	Hmotnost:	3,25 kg
Počáteční rychlost střely:	560 fps (170 m/s)		
Celková délka:	900 mm		

Charakteristika

Vzduchová puška B5-1 je obecný typ vzduchové pušky používaný pro střelecké soutěže a vojenský trénink. Její konstrukce je kompaktní, vzhled elegantní a přesnost střelby je vynikající. Snadno se nosí. Je také velmi spolehlivá a bezpečná. Hledí je nastavitelné. Hlavní komponenty jsou vyrobeny z kvalitní oceli a prošly speciálními testy, které zaručují její pevnost a trvanlivost. Všechny součásti byly pečlivě prověřeny.

Příprava ke střelbě , vložení diabol

Používejte pouze kalibrované diaboly o průměru 4,5 mm.

Používejte pouze kvalitní, suché a nepoškozené střelivo.

1. Před nabíjením vždy zbraň skloňte hlavní k zemi a pojistku posuňte do polohy „I“.
2. Uchopte předpažbí do levé ruky, palcem pravé ruky stlačte pojistku táhla a táhlo přitáhněte k sobě. Tímto pohybem dojde ke stlačení (kompresi vzduchu) a zároveň k otevření uzávěru nabíjecí komory. Pojistku nyní posuňte do polohy „0“, aby nedošlo po nabití k nechtěnému výstřelu.
3. Do začátku hlavně vsuňte předepsané střelivo (viz. výše).
4. Táhlo vraťte zpět do původní polohy, dojde tím k uzavření nabíjecí komory.
5. Během nabíjení mějte vzduchovku vždy namířenou k zemi a nedotýkejte se spouště!

Zaměření a střelba

- 1) Hledí si přizpůsobte podle vzdálenosti.
- 2) Zbraň odjistěte přesunutím pojistky na symbol „I“.
- 3) Zamiřte na cíl – mušku umístěte do výřezu hledí tak, aby byla horní hrana mušky zároveň s horní hra-

nou hledí. Namiřte vrchní část mušky na cíl, zadržte dech a po zklidnění zbraně stiskněte spoušť.

Upozornění

Nenechte působit tlak na pružinu příliš dlouho a nestřílejte ze zbraně bez diabol.

Údržba zbraně

Po použití, před uskladněním zbraň lehce potřete nebo nastříkejte vhodným konzervačním olejem. Přebytečný olej setřete hadříkem.

Pravidelně do funkčních částí kápněte pár kapek oleje pro promazání a vzduchotěsnost.

Pravidelně kontrolujte dotažení šroubů.

Pažbu čistěte suchým hadříkem.

Vývrt hlavně pravidelně čistěte jeho vytřením suchým hadříkem navlečeným na vytěrák. Čistěte, dokud nebude hadr čistý. Pozor, abyste nepoškodili ústí hlavně.

V případě silného znečištění vývrtu hlavně jej čistěte kartáčkem namočeným do oleje či speciálního čistícího přípravku na vývrty hlavní. Na závěr vytřete do sucha hadrem navlečeným na vytěrák. Pozor, abyste nepoškodili ústí hlavně.

Pravidelnou péčí o zbraň zvýšíte její životnost.

Úschova zbraně

Zbraň uchovávejte nenabitou a na odděleném a uzamčeném místě z dosahu dětí.

Střelivo uchovávejte na uzamčeném místě

z dosahu dětí. Zbraň i střelivo uchovávejte na suchém a bezprašném místě.

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

VAROVÁNÍ!!! NEDODRŽENÍ NÁSLEDUJÍCÍCH POKYNŮ MŮŽE ZPŮSOBIT VÁŽNÉ AŽ SMRTELNÉ ZRANĚNÍ OSOB ČI POŠKOZENÍ MAJETKU!

Toto není hračka. Nesprávné nebo nedbalé užívání může způsobit vážné zranění nebo smrt. Vzduchovka může být nebezpečná až na vzdálenost 260 metrů.

Tuto vzduchovku mohou provozovat pouze osoby starší 18 let poté, co si pečlivě přečetli tento návod k použití.

- Nesprávné a nedbalé zacházení může způsobit neúmyslný výstřel jakýmkoliv směrem.

Vždy zacházejte se zbraní opatrně a buďte pozorní.

- Zbraň nijak neupravujte ani neopravujte. Neodborné zásahy na zbrani mohou způsobit neúmyslný výstřel a jiné funkční nedostatky zbraně.

- Používejte pouze kalibrovane diabolky 4,5mm. Nepoužívejte jiné nebo poškozené střelivo.

- Nikdy nepoužívejte zbraň, na které jsou stopy koroze.

Výrobce ani prodejce nepřebírá v případě nedodržení pokynů uvedených v tomto návodu zodpovědnost za způsobené škody. Zbraň byla v továrně přezkoušena a zabalena nenabitá. Po vybalení zbraně ji

překontrolujte, jeví-li známky jakéhokoli poškození, zbraň nepoužívejte. Kontaktujte prodejce či servisní oddělení.

Pamatujte

- Vždy zacházejte se zbraní, jako by byla nabita.

- Nemiřte na cokoli, na co nemíníte střílet.

- Nikdy nikomu nevěřte, že zbraň není nabita.

- Nikdy nemiřte a nestřílejte, pokud není táhlo vráceno zpět do základní pozice, hrozí nebezpečí poškození zbraně a nehody.

- Nikdy nenechávejte zbraň bez dozoru.

- Se zbraní nemanipulujte, pokud jste unavení, ospalí nebo pod vlivem alkoholu, drog či léků.


- Před střelbou nepijte alkohol a neužívejte drogy.

- Spoušť nemačkejte, pokud nejste na střelbu plně připraveni.

- Nenoste zbraň s prstem na spoušti.

- Před nabitím zbraně překontrolujte, že ve vývrtu hlavní zbraně není žádná překážka.
- Před tím, než zamíříte na terč si prohlédněte, zda je volný prostor i v okolí terče a za terčem. Namířená střela může minout cíl a ohrozit osoby v okolí.
- Nikdy nestřílejte na vodní hladinu.
- Nikdy nestřílejte na tvrdé předměty jako kámen apod..
- Chraňte zbraň před pády a nárazy. Pokud náhodou dojde k pádu či nárazu, zbraň nepoužívejte a kontaktujte odborný servis.
- Veškeré opravy smí provádět pouze odborný servis.

Popis částí :

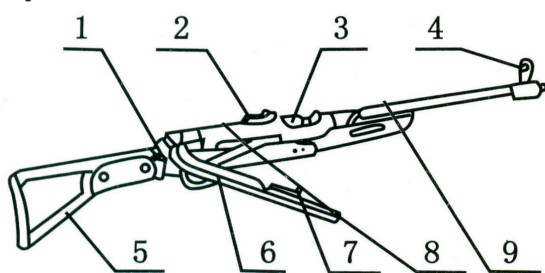

- 1 – zajištění pažby
- 2 – hledí
- 3 – nabíjecí komora
- 4 – muška
- 5 – sklopná pažba
- 6 – táhlo
- 7 – pojistka táhla
- 8 – pojistka (zajištění proti výstřelu)
- 9 – hlaveň

Ochrana životního prostředí

Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, produkt nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma.

Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Servis

V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení. Při použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v příloženém návodu k použití. Na reklamaci nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu k použití.

Záruka se nevztahuje

- na přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku jeho používání
- na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištění, výměna dílů podléhajících běžnému opotřebení ...)
- na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným použitím apod.)
- na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod.
- na škody vzniklé neodborným zacházením, přetížením, použitím nesprávných dílů, nevhodného příslušenství či nevhodných nástrojů apod.

U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození při přepravě nese riziko případné škody výhradně majitel.

Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby. Vyobrazení a popis se mohou lišit od skutečnosti v závislosti na modelu.