

Ruční sekáček 2v1

CZ


Návod k použití

Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevili nákupem tohoto výrobku. Věříme, že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro efektivní používání výrobku. Uchovejte jej pro jeho případné další použití.

Před použitím si, prosím, přečtěte všechny instrukce a rady týkající se používání výrobku i jeho údržby. Tento výrobek je ergonomicky navržen pro snadné a rychlé sekání a šlehání. Díky převodovce v jeho horní části jedním otočením sekne trojitě ostří až 18x a tím snižuje námahu. Díky výměnným částem má výrobek dvě funkce.

Sekání

Vložte trojitě ostří do průhledné misky (obr. 1) a srovnejte ho. Do misky vložte to, co chcete nasekat (ovoce, zeleninu, oříchky apod.) Misku nepřepĺňujte. Poté správně nasadte víko. Držte nádobu a střídavým otáčivým pohybem (obr. 3) nasekejte ingredience. Čím více a rychleji otáčíte, tím lepší je výsledek.

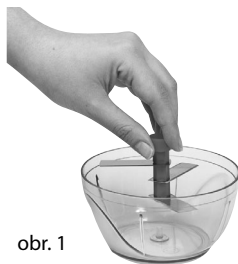

obr. 1

Šlehání

Do misky vložte nástavec na šlehání (obr. 2). Do misky vložte ingredience vhodné ke šlehání (vejce, smetanu...). Misku nepřepĺňujte. Nasadte správně víko. Držte nádobu a střídavým otáčivým pohybem (obr. 3) našlehejte ingredience. Čím více a rychleji otáčíte, tím lepší je výsledek. Pohledem přes průhlednou misku můžete kontrolovat konzistenci, aniž byste museli odstraňovat víko.



obr. 2



obr. 3

Údržba

Víko pouze otírejte vlhkým hadříkem v ruce. Zbylé části můžete vložit do myčky nádobí.

Varování: Při manipulaci s ostřím dbejte zvýšené opatrnosti, je velmi ostré. Víko ani ostří nevkładejte do mikrovlnné trouby.

Ochrana životního prostředí

Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, produkt nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Servis

V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení. Při použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v příloženém návodu k použití. Na reklamaci nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu k použití.

Záruka se nevztahuje

- na přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku jeho používání
- na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištění, výměna dílů podléhajících běžnému opotřebení...)
- na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným použitím apod.)
- na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod.
- na škody vzniklé neodborným zacházením, přetížením, použitím nesprávných dílů, nevhodného příslušenství či nevhodných nástrojů apod.

U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození při přípravě nese riziko případné škody výhradně majitel.

Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby.