

ROTAČNÍ SEKAČKA

NÁVOD K OBSLUZE



Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku.

Prosíme, pečlivě si přečtete tento návod k obsluze a uschovejte jej i pro pozdější nahlédnutí.

Pokud výrobek předáváte další osobě, předejte jí i tento návod.

Všechny osoby obsluhující tento stroj musí být řádně seznámeni s bezpečnostními instrukcemi a obsluhou tohoto stroje.

Obsah

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

Pokud nebudete stroj používat správně, může být zahradní stroj velmi nebezpečný. Tento výrobek může při nesprávném použití způsobit vážná zranění osob. Vždy dodržujte bezpečnostní instrukce!

VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ



Varování



Nevystavujte stroj dešti. Nepracujte za mokra. Stroj skladujte na suchém místě.



Dbejte zvýšené opatrnosti, pokud se nože otáčejí. Riziko úrazu pořezáním




Před uvedením do provozu si přečtete návod k obsluze.




Nebezpečí poranění vlivem vymrštěných kamenů nebo jiných předmětů.




Nedotýkejte se povrchu sekačky. Stroj je v provozu ještě cca 5 sekund po vypnutí.



Před prováděním jakékoli údržby vytáhněte síťovou zástrčku! Mějte prsty a nohy v dostatečné vzdálenosti od sekacího ústrojí! Síťový kabel udržujte



Udržujte další osoby v dostatečné vzdálenosti od pracovní oblasti kde se nesmí zdržovat žádné osoby, zejména děti nebo zvířata.



Akustická hladina hluku

v dostatečné vzdálenosti od nožů. Neodpojujte tahem za šňůru

BEZPEČNÝ PROVOZ

POZNEJTE SVÉ NÁŘADÍ

- Je důležité přečíst si a pochopit návod k použití a varovné symboly na výrobku. Seznamte se s použitím i omezeními a potenciálními nebezpečím při obsluze nářadí.

DÁVEJTE POZOR NA DĚTI A DOMÁCÍ ZVÍŘATA

- Děti a domácí zvířata by se neměla pohybovat po pracovní ploše. Dětem nedovolte dotýkat se či pracovat s nářadím či dotýkat se síťového kabelu. Každé nářadí udržujte z dosahu dětí, na uzamčeném místě.

POUŽÍVEJTE VHODNÉ NÁŘADÍ

- Používejte správný typ nářadí pro Vaši práci. Nepoužívejte nářadí pro jiné účely než doporučeno.

OSOBNÍ BEZPEČNOST

ODĚV

- Nenoste volný oděv, šperky apod.. Dbejte na to, aby se Vaše vlasy, oděv nebo rukavice nedostaly do nebezpečné blízkosti pohyblivých částí. Volný oděv, šperky nebo vlasy mohou být v pohyblivými díly zachyceny. Noste dlouhé kalhoty a přiléhající oděv.

OBUV

- Používejte pracovní ochrannou protiskluzovou obuv.

OCHRANA ZRAKU

- Používejte ochranné brýle určené pro práci s nářadím. Nošení ochranných brýlí je povinné. Obyčejné dioptrické či sluneční brýle nejsou dodatečnou ochranou pro práci se sekačkou.

OCHRANA SLUCHU

- Během práce používejte chrániče sluchu.

SVĚDOMITĚ PEČUJTE O NÁŘADÍ

- Nástroje udržujte ostré a čisté, abyste mohli lépe a bezpečněji pracovat.

- Ventilační otvory musí být čisté, aby nedošlo k přehřátí motoru a jeho poškození.

ODSTRAŇTE UTAHOVACÍ KLÍČE

- Před zapojením stroje se ujistěte, že jsou z nářadí odstraněny klíče na matice a šrouby.

BUĎTE OSTAŽITÍ

- Zůstaňte stále pozorní, sledujte, co provádíte a při práci s nářadím používejte rozum. S nářadím nepracujte, pokud jste unavení nebo pod vlivem omamných látek, alkoholu nebo léků. Chvilková nepozornost při práci s tímto nářadím může způsobit vážná zranění.
- S výrobkem smí manipulovat pouze osoby starší 18 let.

NÁŘADÍ PRAVIDELNĚ KONTROLUJTE

- Před každým použitím přezkontrolujte stav nářadí a dotažení šroubů a matic.
- Všechny poškozené díly musí být vyměněny kvalifikovaným servisem.
- Pokud sekačka nepracuje správně, jsou nefunkční tlačítka, kontaktujte kvalifikovaný servis.
- Pokud nelze hlavní vypínač zapnout a vypnout, s nářadím nepracujte.
- Nářadí nepře těžujte.
- **VAROVÁNÍ!**
Sami nesmíte výrobek opravovat ani pozměňovat. Veškeré opravy svěřte pouze odbornému servisu.

ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST

- Při práci s elektrickým nářadím používejte v napájecím okruhu proudový chránič (RCD) – jistič vypínaný chybovým proudem s vybavovacím proudem nejvíce 30mA. Použití proudového chrániče RCD snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
- Používejte pouze prodlužování kabel určený do venkovního prostředí.

- Vaše nářadí je chráněno dvojitou izolací v souladu s normou EN 60335. Za žádných okolností nesmíte propojit zemi s jakoukoli částí produktu.
- Zkontrolujte, zda napětí na výkonovém štítku je v souladu se zdrojem elektrického proudu.

CHRAŇTE PŘÍVODNÍ KABEL PŘED POŠKOZENÍM

- S přívodním kabelem zacházejte opatrně. Nikdy nepoužívejte přívodní kabel k přenášení nářadí, jeho posouvání, netahejte za něj při odpojování z el. sítě. Přívodní kabel držte z dosahu tepelných zdrojů, oleje, ostrých hran nebo pohyblivých částí. Poškozený nebo zapletený kabel zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.
- Elektrický kabel vytahujte tahem za zástrčku.
- Dojde-li k přeseknutí kabelu, vzniká nebezpečí ohrožení života nebo zranění. Vzdalujte se pomalu malými kroky od nářadí. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky. Dbejte na to, aby se při sečení nedostal kabel do oblasti záběru.

NÁŘADÍ ODPOJTE OD ELEKTRICKÉ SÍTĚ

- Vždy, než nářadí opustíte, odpojte jej z elektrické sítě.
- Před prováděním údržby, čištěním, výměnou nože nebo pokud nářadí nepoužíváte, se vždy ujistěte, že je nářadí odpojeno od elektrické sítě.

PRODLUŽOVACÍ KABEL

- Používejte pouze prodlužovací kabel určený do venkovního prostředí.
- Nepoužívejte více prodlužovacích kabelů najednou.
- U prodlužovacích kabelů do 15m délky musí být průřez vodiče 1,5mm².
- U prodlužovacích kabelů delších 15m musí být průřez vodiče 2,5mm².
- Poškozené prodlužování a kabely nepoužívejte.
- Poškozené prodlužovací kabely neopravujte.

SPECIFICKÉ BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE PRO PRÁCI SE ROTAČNÍ SEKAČKOU

Příprava

- Nesekejte trávu naboso či v sandálech. Vždy noste vhodný oděv, ochranné rukavice a pracovní obuv.
- Ujistěte se, že na pracovní ploše neleží kameny, větve, kabely nebo jiné předměty. Mohly by být vymrštěny a způsobit zranění osob.
- Před každým použitím překontrolujte pohledem nože, šrouby nožů a příslušenství nože. Díly, které jsou poškozeny či opotřebované musí být vyměněny.
- Vždy kontrolujte funkčnost proudového chrániče (RCD).

Použití

- Rotační sekačku používejte ve dne nebo při zajištěném dostatečným umělém osvětlení.
- Nepracujte se sekačkou na vlhkém trávníku.
- Během práce na kopcovitém terénu postupujte sekačkou plynule směrem do kopce, nepohybujte sekačkou nahoru a dolů.
- Během práce na kopcovitém terénu buďte pozorní při otáčení. Nikdy neběhejte.
- Pohyb na prudkém kopci může být nebezpečný. Na prudkém kopcovitém terénu nepracujte.
- Nekračejte se sekačkou dozadu, mohli byste upadnout.
- Nikdy nesekejte trávník taháním sekačky směrem k Vám.
- Vypněte sekačku, pokud se pohybujete přes jiný povrch než je trávník (např. chodníky, obrubníky, dlaždice).
- Nikdy nepoužívejte sekačku, pokud je ochranný kryt poškozen, nesprávně nasazen či chybí.
- Při startování sekačky vždy mějte nohy v bezpečné vzdálenosti od sekačky.


- Rukojeť držte oběma rukama ve správné pozici.
- Nikdy sekačku nezvedejte ani nepřenášejte, pokud je zapnutá či zapojená do elektrické sítě.
- Odpojte sekačku z elektrické sítě:
 - před vzdálením se od sekačky byť jen na malou chvíli
 - před odstraněním jakéhokoli zablokovaného předmětu
 - před kontrolou, čištěním a přenášením sekačky
 - před výměnou jakékoli části, např. výměnou nožů.
- Pokud se sekačkou narazíte do jakéhokoli objektu, nepoužívejte sekačku, dokud nebude zkontrolována a nebudete si jistí, že je sekačka v bezpečném provozním stavu. Kontaktujte odborný servis.
- Pokud zjistíte, že sekačka vydává jakýkoli neobvyklý zvuk nebo začíná neobvykle vibrovat, sekačku ihned ODPOJTE z elektrické zástrčky. Kontaktujte odborný servis.
- Nadměrná vibrace může způsobit poškození sekačky či zranění osob.

POPIS DÍLŮ

1. Spouštěcí páčka
 2. Vodicí násada
 3. Odlehčení od tahu pro prodlužovací kabel
 4. Vodicí násada – spodní část
 5. Ochranná klapka
 6. Sběrná nádoba
 7. Síťová zástrčka
 8. Pojistka spínače
- Tento výrobek je určen k sečení travnatých ploch

PŘED KAŽDÝM UVEDENÍM DO CHODU

- Zkontrolujte, že jsou dotaženy všechny šrouby, matice a ujistěte se, že je sekačka v provozu-schopném stavu.
- Zkontrolujte, že elektrický přívodní kabel není nijak poškozen. Pokud je elektrický přívodní kabel poškozen či opotřebovaný, musí být vyměněn odborným servisem.
- Dbejte zvýšené opatrnosti během přenášení, údržby, nastavení či výměny nožů, aby se Vaše prsty nezachytili mezi noži či jinými částmi sekačky.

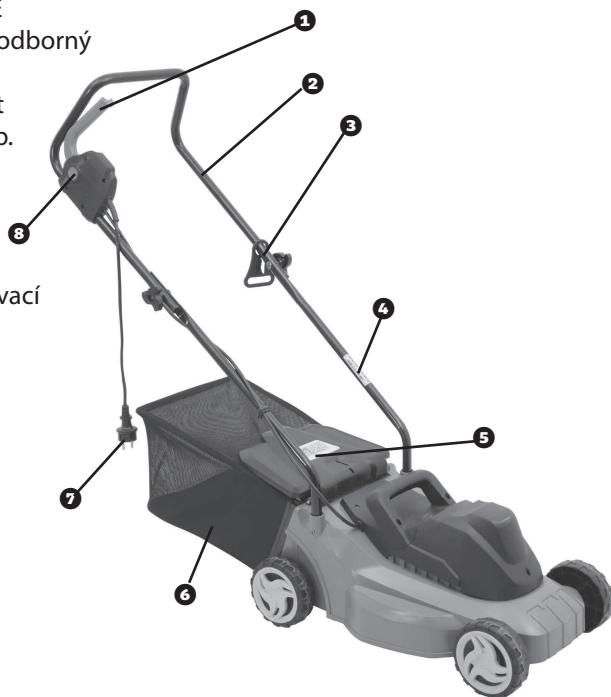


(domovní a rekreační zahrady).

MONTÁŽ

Vyjměte z balení celý obsah.

MONTÁŽ SPODNÍ TYČE RUKOJETI

- Nasadte spodní tyče rukojeti do otvorů na každé straně rotační sekačky a upevněte pomocí 2 šroubů (obr. 1).

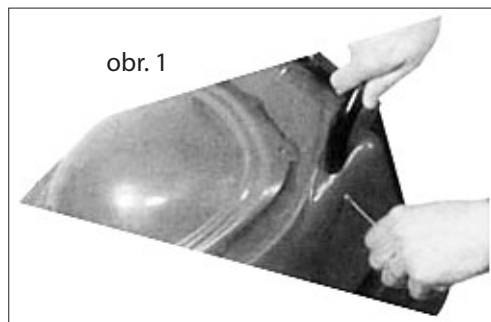


MONTÁŽ HORNÍ RUKOJETI K DOLNÍM TYČÍM RUKOJETI

- Navlékněte černé plastové zajištění kabelu na horní rukojeť. Toto je důležité pro zabránění působení jakéhokoliv napětí na kryt spínače.
- Umístěte horní rukojeť
- Připojte kabel k rukojetím pomocí zajištění kabelu (obr. 2).



- Ujistěte se, že je horní rukojeť souosá s dolní rukojetí. Skrz otvory v tyčích z vnitřní části protáhněte šroub (obr. 3). Na protilehlé straně nasadte podložku a otočný knoflík a dotáhněte jej (nepřetahujte).

obr. 3

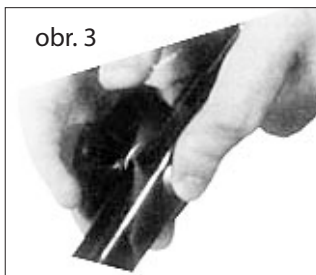

- Překontrolujte, že je kabel provlečen zajištěním kabelu a na horní části rukojeti jej protáhněte závěsným okem. Kabel by měl kopírovat rukojeť mírně napnutý. V místě průvleku okem obě části kabelu protáhněte okolo dvou spodních háčků.

NEŽ ZAČNĚTE

- Zapojte rotační sekačku do elektrické sítě za použití proudového chrániče (RCD) s vypínacím proudem NE vyšším než 30mA. Zkontrolujte, že proudový chránič (RCD) funguje správně.
- Proudový chránič (RCD) kontrolujte před každým použitím.


NASTARTOVÁNÍ A VYPNUTÍ ROTAČNÍ SEKAČKY

- Vaše rotační sekačka je vybavena bezpečnostním tlačítkem uzamknutí pro prevenci náhodného nastartování. Před startem mírně nadzvedněte sekačku (pro zamezení vysekání kruhu do trávníku). Stiskněte a podržte tlačítko zámku na krytu spínače, potom stlačte páku pojezdu směrem k rukojeti (obr.4).

obr. 4



- Páku pojezdu ponechte stlačenou a uvolněte bezpečnostní tlačítko (obr. 5). Počkejte, dokud nedosáhne rotační sekačka plných otáček a potom pozvolna sekačku položte na trávnik.

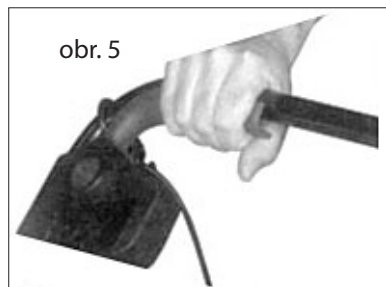

DŮLEŽITÉ
Netlačte páku pojezdu dříve než stisknete bezpečnostní tlačítko.
Netlačte páku pojezdu přerušovaně.

VYPNUTÍ

- Uvolněte páku pojezdu.

BEZPEČNÉ POUŽITÍ ROTAČNÍ SEKAČKY

- Začněte se sekáním na místě, které je co nejbližší k elektrické síti tak, aby kabel vedl mimo pracovní plochu, která ještě nebyla posečena.
- Doporučujeme sekat trávnik dvakrát týdně. Nezkracujte trávnik o více jak $\frac{1}{3}$ jeho výšky.

ROTAČNÍ SEKAČKU NEPŘETĚŽUJTE

- Pokud bude sekat přerostlý trávnik, může poklesnout výkon motoru, uslyšíte změněný zvuk motoru. Pokud poklesne výkon motoru, můžete rotační sekačku přetížit, což může způsobit poškození motoru!

NASTAVENÍ VÝŠKY SEKÁNÍ

- Tato rotační sekačka umožňuje nastavit 3 různé výšky pro sečení trávy.
- Pro nastavení výšky sekání nejdříve odpojte sekačku z elektrické sítě.
- Opatrně obraťte rotační sekačku na bok, aby byly vidět obě hřídele kol.
- Obě hřídele mají pružící desku a jsou umístěny v jedné ze tří ustavovacích drážek plastového výlisku (obr. 6).



- Pro nastavení výšky sekání uvolněte osu kola táhnutím proti napětí pružiny a přesuňte hřídeli do zvolené drážky. Ujistěte se, že jsou oba konce osy ve stejné výšce.

VÝMĚNA NOŽŮ

VAROVÁNÍ:

- **VŽDY NOSTĚ OCHRANNÉ RUKAVICE!**
- **VŽDY ODPOJTE NÁŘADÍ OD ELEKTRICKÉ SÍTĚ!**
- Jednou rukou držte pevně kotouč nože. Druhou rukou odšroubujte pomocí klíče šroub.
- Sundejte kotouč nože a vyčistěte oblast okolo hřídele. (obr. 7)




- Nůž lze i ostřit, avšak doporučujeme svěřit ostření nože pouze profesionálům, kteří jsou pro tuto práci vybaveni speciálním náradím.

NASAZENÍ NOŽE


- Nový nůž nasadte na hřídel. Ujistěte se, že jste nůž nasadili správně a upevněte jej pomocí šroubu, šroub nepřetahujte.

SBĚRNÝ KOŠ NA TRÁVU

- Natáhněte, jak ukazuje obrázek, sběrný pytel na drátěnou kostru.
- Zajistěte sběrný pytel podle vyobrazení na drátěné kostře.

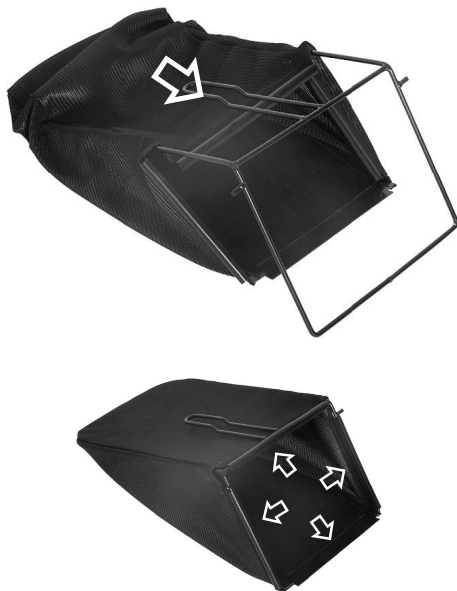

- Přizvědněte ochrannou klapku a pevně ji držte.
- Zavěste sběrnou nádobu
- Ujistěte se, že sběrná nádoba bezpečně zapadla

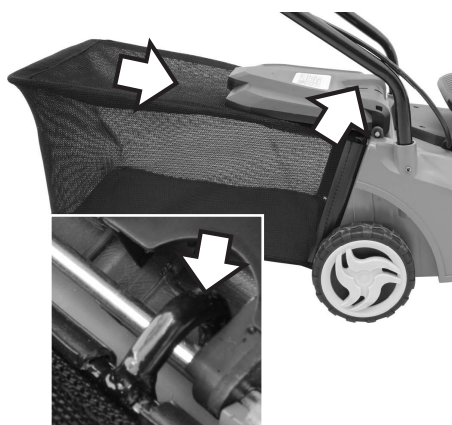

ČISTĚNÍ A ÚDRŽBA ROTAČNÍ SEKAČKY

VAROVÁNÍ:

- **VŽDY NOSTĚ OCHRANNÉ RUKAVICE!**
- **VŽDY ODPOJTE NÁRADÍ OD ELEKTRICKÉ SÍTĚ!**
- Vyvarujte se nebezpečí požáru:
- Rotační sekačku pravidelně čistěte.
- Po každém použití odstraňte zachycenou trávu ze sekacího prostoru a odhazovací koncovky pomocí kartáče či smetáčku.
- Po každém použití odstraňte všechnu trávu ze vzduchového přívodu pomocí kartáče či smetáčku.
- Vyčistěte platové části suchým hadříkem.

DŮLEŽITÉ

- Nikdy nečistěte vodou a tekutinami. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Nepoužívejte žádné roztoky a jakékoli chemické čisticí prostředky.

NA KONCI SEZÓNÝ

- Vyměňte či nechte naostřit nůž.
- Pečlivě vyčistěte rotační sekačku, zejména odhazovací koncovku.
- Zkontrolujte zda není poškozený přívodní kabel.
- Rotační sekačku uskladňujte z dosahu dětí na uzamčeném místě.

TIPY - SEČENÍ TRÁVY

- Normální výška trávy je 4-5cm.
- Nesečte trávník na menší výšku, poškodily by se drny.
- Vysokou trávu sekejte na normální výšku po etapách.
- Nezkračujte trávník o více jak 1/3 jeho výšky.
- Posečenou trávu můžete využít pro kompost.
- Trávu můžete v nádobě na kompost smíchat s ostatním rostlinným odpadem dostupným během sezóny sečení.
- Posečenou trávu můžete použít jako izolátor pro zajištění dostatečné vlhkosti okolo rostlin. Trávu nasypete do výšky cca 5 cm.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Výkon motoru 1 200 W

Napětí 230V ~ 50 Hz

Záběr sekání 32 cm

Kapacita sběrného koše 30 litrů

Varianty nastavení výšky sečení: 3

Akustická hluchnost < 96 dB (A)

Stupeň ochrany proti vlhkosti IPX4

Hladina vibrací 2,5m/s²

Výrobce si vyhrazuje právo na změnu jednotlivých komponentů dle technických možností a případného dalšího vývoje.



ZJIŠTĚNÍ A ODSTRANĚNÍ PORUCH

PORUCHA	PRAVDĚPODOBNÁ PŘÍČINA	OSTRANĚNÍ
Poruchy provozu rotační sekačky	Elektrická zástrčka není zapojena.	Zkontrolujte, zda je elektrická zástrčka zapojena do elektrické zásuvky.
	Proudový chránič byl odpojen.	Resetujte proudový chránič (RCD).
	Vyhořelá pojistka.	Vyměňte pojistku.
	Pojistka doutná.	Okamžitě odpojte stroj z elektrické sítě. Kontaktujte odborný servis.
Špatný výkon sečení	Zachycení nečistot.	Vyčistěte prostor pod krytem a okolo vrtule větráku.
	Nůž není ostrý.	Nechte nůž naostřit nebo jej vyměňte za nový.
	Příliš vysoká tráva.	Nastavte vyšší výšku sečení.
	Plný sběrný koš.	Vysypte sběrný koš.

Ochrana životního prostředí

Informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení

Po uplynutí doby životnosti přístroje nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, přístroj nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma.

Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty. Baterie nevhazujte do běžného odpadu, ale odevzdejte na místa zajišťující recyklaci baterií.

Servis

V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení. Při použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v příloženém návodu k použití. Na reklamaci nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu k použití.

Záruka se nevztahuje

- na přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku jeho používání
- na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištění, výměna dílů podléhajících běžnému opotřebení ...)
- na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným použitím apod.)
- na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod.
- na škody vzniklé neodborným zacházením, přetížením, použitím nesprávných dílů, nevhodného příslušenství či nevhodných nástrojů apod.

U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození při přepravě nese riziko případné škody výhradně majitel.

Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby.

ES Prohlášení o shodě

TV PRODUCTS CZ s.r.o.

Rybná 669/4, Praha 1, PSČ 110 00

IČO 26061333, DIČ 001-26061333

Prohlašuje

na svou výlučnou odpovědnost, že vlastnosti níže uvedeného výrobku splňují požadavky stanovené v zákoně č. 22/1997 Sb. a jeho novelizace č.34/2010Sb. o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů a novelizací, které se na něj vztahují, že je tento výrobek při jeho určeném použití bezpečný, a že byla přijata opatření, zaručující shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a základními požadavky na výrobky

Výrobek:	ROTAČNÍ SEKAČKA TRÁVY
Popis výrobku:	230V ~, 50Hz, 1200W, 3300ot./min, el. třída II, záběr 320mm, IPX4
Typ:	SF7A113
Výrobce:	Čína
Dovozce:	TV PRODUCTS CZ s.r.o. Rybná 669/4, Praha 1, 110 00

Způsob posouzení shody: §12, (3) zákona č. 22/1997 Sb. a jeho novelizace č.34/2010 Sb. o technických požadavcích na výrobky

Výrobek, na něž se vztahuje toto prohlášení, je ve shodě s následujícími normami a předpisy:

- EN 55014-1
- EN 55014-2
- EN 61000-3-2
- EN 61000-3-3
- EN 60335-2-77
- EN 60335-1
- EN 62233:2008

Vlastnosti uvedeného výrobku splňují všechny základní požadavky dle Machinery Directive 2006/42/EC (strojní zařízení), stanovené v nařízení vlády 17/2003 Sb., Evropské směrnice 2004/108/ES (EMC), stanovené v nařízení vlády č.616/2006 Sb., Noise Emission Directive 2005/88/EC (emise hluku) a ROHS 2011/65/EC.

Doplňující informace: Test Verification of Conformity No.SH12060110-001, SH12060110-001/A1, vydal Intertek Testing Services Shanghai, dne 4.9.2013
Noise Test Report No.SH12060109-001/A1, vydal Intertek Testing Services Shanghai LTD., dne 3.9.2013
Test Report no.ZSF-13OC29-03CTSP-A0, vydal Bureau Veritas, dne 12.11.2013

Test Report No.SH12060108-001, vydal Intertek Testing Services
Shanghai, dne 21.6.2012
Test Report No.SH12060108-EMF01 A1, vydal Intertek Testing
Services Shanghai, dne 4.9.2013
Test Verification of Conformity No.140401383SHA-V1, vydal
Intertek Testing Services Shanghai, dne 13.6.2014
Test Verification of Conformity No.140401383SHA-V2, vydal
Intertek Testing Services Shanghai, dne 13.6.2014
Certificate No.12SHH1102-03, vydal Intertek Deutschland GmbH,
dne 13.6.2014

Rok označení CE: 2012, 2013, 2014


Místo vydání: v Českých Budějovicích

Datum vydání: 9.1.2015

Odpovědná osoba: Ing. Jiří Lavička, jednatel

TV PRODUCTS CZ s.r.o.

Rybná 669/4,
110 00 Praha 1
CZ26061333


razítko a podpis