

DVEŘNÍ SÍŤ PROTI HMYZU



návod k použití


Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro správnou instalaci a užívání výrobku. Uchovejte jej pro jeho případné další použití.

Obsah balení:

- část síť A
- část síť B
- 12 ks suchých zipů
- 20 ks připínáčků
- návod k použití

INSTALACE

Před zavěšením sítě se ujistěte, že místo kde jí chcete instalovat je suché a čisté. Vyberte správné umístění sítě: Otevíráte-li dveře dovnitř, zavěste síť na vnější stranu dveří. Otevíráte-li dveře směrem ven, zavěste síť na vnitřní stranu dveří. Máte-li posuvné dveře, síť zavěste na vnější stranu dveřního rámu. Najděte a označte střed horní zárubně dveří.

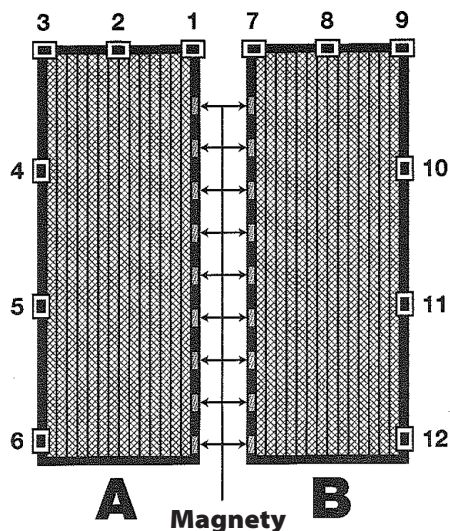

Instrukce pro zavěšení

1. Položte obě části sítě (A, B) rovně na podlahu tak, aby magnety byly vyrovnány na střed tak jak vidíte na nákresu. Všimněte si, že horní část sítě má na rozdíl od spodní části mezi magnety a dveřním rámem větší mezeru.
2. Zkontrolujte všechny magnety a ujistěte se, že správně doléhají.
3. Odstraňte ochrannou fólii z jedné přilnavé (lepivé) strany suchých zipů a podle nákresu je připevněte k síti.
4. Vezměte část A, sejměte ochranou fólii z druhé přilnavé strany suchého zipu č.1 a přitlačte ke středu dveřního rámu. Ujistěte se, že je síť umístěná dostatečně vysoko, aby nedrhla o podlahu. To samé opakujte u suchých zipů č. 2 a č. 3.
5. Vezměte část B, sejměte ochranou fólii z druhé přilnavé strany suchého zipu č.7 a přitlačte ke středu dveřního rámu. Ujistěte se, že je síť umístěná dostatečně vysoko, aby nedrhla o podlahu. To samé opakujte u suchých zipů č. 8 a č. 9.
6. Oba díly A a B k sobě připevněte magnety. Ujistěte se, že magnety jsou správně usazené a spojené.
7. Připevněte suché zipy č.4 až č. 6 a následně č. 10 až č. 12.

Tipy

Je-li dveřní rám z plastu či kovu použijte k upevnění sítě suché zipy

Je-li dveřní rám ze dřeva, můžete použít k upevnění sítě připínáčky (součást balení).

Poznámka: Připínáčky zanechávají ve dřevě dírky.

Nepřiléhají-li správně magnety, upravte umístění sítě v rámu

Údržba a čištění

Nepoužívejte drsné nebo abrazivní čističe.

Síť čistíte vlhkým hadrem namočeném ve vlažné vodě. Při větším znečištění můžete použít malé množství mýdla. Síť pak nechte oschnout. Síť nedávejte do sušičky.

Bezpečnostní pokyny

Obalový materiál držte mimo dosah dětí. Hrozí nebezpečí udušení.

Udržujte dostatečnou vzdálenost sítě od zdrojů tepla (sporák, ...atd.).

Máte-li implantované lékařské přístroje (kardiostimulátor), konzultujte použití magnetické sítě se svým lékařem. Nebezpečí možnosti elektromagnetického rozhraní.

Při používání připínačků dbejte zvýšené opatrnosti. Držte je mimo dosah dětí.

Výrobek nemusí správně fungovat, není-li správně nainstalován.

Varování

Magnetická síť neslouží jako bariéra pro děti nebo domácí mazlíčky.

Nepoužívejte magnetickou síť za účelem zabránění útěku dětem nebo domácím mazlíčkům

Ochrana životního prostředí

Informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení

Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, produkt nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej odvezďte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma.

Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Servis

V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení.

Při použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v příloženém návodu k použití. Na reklamaci nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu k použití.

Záruka se nevztahuje

- na přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku jeho používání
- na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištění, výměna dílů podléhajících běžnému opotřebení ...)
- na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným použitím apod.)
- na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod.
- na škody vzniklé neodborným zacházením, přetížením, použitím nesprávných dílů, nevhodného příslušenství či nevhodných nástrojů apod.

U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození při přepravě nese riziko případné škody výhradně majitel.

Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby.