

NÁKUPNÍ TAŠKA S KOLEČKY A SEDÁTKEM

CZ

Návod k použití




Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku a vážíme si důvěry, kterou nám věnujete. Přejeme Vám mnoho spokojenosti s tímto pomocníkem pro vaše snadné nákupy. Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte tento návod. Vždy dodržujte bezpečnostní instrukce. Pokud výrobek používá další osoba, seznamte ji před použitím s pokyny uvedenými v tomto návodu. Ušchovejte si, prosím, tento návod k použití pro případ budoucí potřeby.

Účel použití výrobku

Nákupní taška s kolečky a sedátkem je určen pro usnadnění přepravy Vašeho nákupu s možností odpočinku během cesty domů. Pokud si budete chtít odpočinout, můžete pohodlně posedět na vlastním sedátku, které je součástí této nákupní tašky.

Sestavení a montáž

1. Vyjměte z přepravního obalu všechny díly.
2. Na oba konce osy nasadte kolečka (viz. obr. 1, 2, 3) a domákněte tak, aby došlo k jejich zajištění na ose.

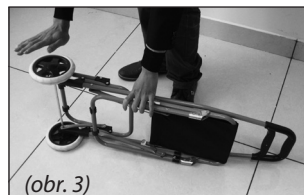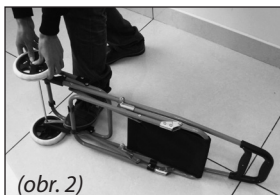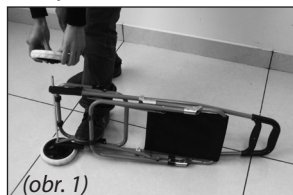

3. Konstrukci tašky rozložte dle vyobrazení na obr. 4
4. Na konstrukci s rukojetí navlečte nákupní tašku (viz. obr. 5)
5. Tašku zajištěte na konstrukci pomocí suchého zipu (viz. obr. 6)



Použití:

Výrobek můžete používat jako klasickou nákupní tašku na kolečkách nebo po rozložení jako nouzové sedátko (viz. obr. 7).

Před použitím se ujistěte zda jsou všechny části správně sestaveny a řádně zajištěny.

Čištění a údržba

Nákupní tašku můžete po sejmutí z konstrukce šetrně vyprat při teplotě do 30 st. C. Ostatní části můžete čistit běžnými saponátovými prostředky. Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky (písky, drátěnky apod.) a agresivní chemikálie.

Technické parametry

Hmotnost výrobku: cca 3 kg

Maximální zatížení: 95 kg (15 kg taška/80 kg sedátko)

Výška rukojeti (ve svislém stavu): 90 cm

Bezpečnostní upozornění:

- Při transportu dopravními prostředky nepoužívejte tento výrobek k sezení.
 - Výrobek nepřetěžujte a nepřekračujte maximální nosnost (viz. technické parametry).
 - Při sestavování a skládání výrobku dávejte pozor na prsty, aby nedošlo k jejich přiskřípnutí a úrazu
 - Pravidelně kontrolujte utažení všech šroubů a jiného spojovacího materiálu použitého na výrobku
 - Výrobek nepoužívejte na schodištích a nebezpečných šikmých plochách.
 - Při použití výrobku jako sedátka je vždy nutné aby byl výrobek umístěn na rovné ploše!
 - Výrobek není určeno pro převážení osob (například sedících na sedátku).
 - Nepřekračujte max. váhový limit 95 Kg (15 kg taška/80 kg sedátko).
 - Výrobek nijak neupravujte, neodborný zásah do konstrukce může mít vliv na jeho bezpečné použití.
 - Do tašky nevkládejte ostré předměty, aby nedošlo k jejímu poškození
- Pro případ oprav kontaktujte servisní oddělení prodejce.

Upozornění:

„Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby.“

Ochrana životního prostředí

Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, produkt nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními uděleny pokuty.



Servis

V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení. Při použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v přiloženém návodu k použití. Na reklamace nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu k použití.

Záruka se nevztahuje:

- Na přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku jeho používání.
- Na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištění, výměna dílů podléhajících běžnému opotřebení – např. kolečka).
- Na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným použitím apod.).
- Na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod.
- Na škody vzniklé neodborným zacházením, přetížením, použitím nesprávných dílů, nevhodného příslušenství či nevhodných nástrojů apod.
- U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození při přepravě nese riziko případné škody výhradně majitel. Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby. Vyobrazení a popis se mohou lišit od skutečnosti v závislosti na modelu.