

TRAMPOLÍNA Ø 100 cm s madlem

CZ

NÁVOD K POUŽITÍ Model: CFTW-40"

Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme, že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro efektivní používání výrobku. Uchovejte jej pro jeho případné další použití.


SEZNAM DÍLŮ

DÍL	POPIS	POČET
1	Gumový kryt horního zábradlí	1
2	Skákací podložka	1
3	Bezpečnostní podložka	1
4	Pružiny	36
5	Nohy s krytkami	6
6	Držák madla se zajišťovacím šroubem	2
7	Horní část madla	1


NÁVOD K INSTALACI

Krok 1: Sestavte skákací základnu.

Trampolínu otočte doskočištěm dolů na rovnou, pevnou plochu.

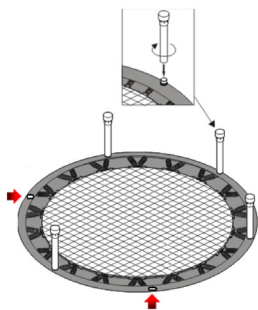

závitové
pouzdro

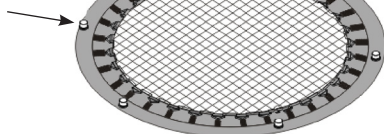

Krok 2: Připojte nohy k trampolíně.

Nohy č.1 až 4 zatočte do závitových pouzder na trampolíně, dokud nejsou zabezpečeny. Dvě závitová pouzdra zůstávají volná, jak je znázorněno níže (viz. šipky). NEUTAHUJTE nohy příliš silně.

Krok 3: Připevněte držáky madla

Umístěte trampolínu do polohy pro užívání (doskočištěm vzhůru). Na nohy č.5 a 6, ze kterých jste sundali gumové krytky nasuňte držáky madla (dle vyobrazení níže), nohy zatočte do zbývajících volných závitových pouzder a nasadte gumové krytky zpět. Držáky madla srovnajte a dotáhněte zajišťovací šrouby.



CZ 1

Aktuální verzi návodu v elektronické podobě najdete na www.tvproducts.cz

Krok 5: Připevněte horní část madla.

Vložte oba konce horní části madla do pravého a levého držáku madla. Zajistěte připojením tak, že zatlačíte na zajišťovací knoflík a necháte oba kusy zapadnout do sebe. Než budete pokračovat, ujistěte se, že uslyšíte cvaknutí a že jsou tak spojené tyče zabezpečené.



Trampolína je nyní kompletní.



DŮLEŽITÉ:

1. **Důležité – Pravidelně kontrolujte stav trampolíny, abyste se ujistili, že není poškozená. Všechny poškozené díly by měli být okamžitě vyměněny.**
2. **Poznámka – Tento fitness nástroj je sestaven pro domácí užití a neměl by být používán dětmi. Děti, by neměli být k trampolíně ani pouštěny.**
3. **Tento fitness nástroj by měl být používán pouze v prostorech, kde je dost místa, aby mohla být cvičení prováděna správně. Nepoužívejte v malých prostorách, nebo v místnostech s nízkým stropem.**
4. **Důležité – Před začátkem cvičebního programu, by měla proběhnout konzultace o vhodnosti cviků s Vaším lékařem. Nadměrné nebo špatné cvičení může poškodit vaše zdraví.**

Varování!!!

- 1) Pouze pro jednu osobu
- 2) Skákejte uprostřed
- 3) Brýle, šperky a hodinky musí být sundány a kapsy vyprázdněny
- 4) Kryt a povrch skákací plochy musí být kompletně suchý
- 5) Pozor na zdravotní rizika (zranění kotníku atd.)
- 6) Neskákat pod vlivem alkoholu, drog nebo s cigaretou
- 7) Provádějte pravidelné kontroly výrobku a měňte poškozené díly
- 8) Neskákat ve tmě
- 9) Je zakázáno lézt pod trampolínu
- 10) Neumísťujte žádné předměty pod trampolínu
- 11) Neskákat na trampolínu z jiných objektů

12) Trampolína musí být používána pouze na rovném, suchém povrchu

13) Trampolína, není určena pro veřejné využití (např. školní hřiště), je určena pouze pro domácí využití.

Vysvětlení symbolů z labelu na výrobku

- 1) Během používání trampolíny nekuřte
- 2) Skákejte bez bot
- 3) Neskákejte na trampolíně pokud jste těhotná
- 4) Neskákejte pokud máte problémy s vysokým krevním tlakem
- 5) Nedělejte žádná salta, přemety ani kotrmelce
- 6) Nesmí skákat více než jedna osoba.
- 7) Odstraňte veškeré ostré předměty, které by mohly trampolínu poškodit



Ochrana životního prostředí

Informace k likvidaci

Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, produkt nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy dělena pokuty.

Servis

V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení. Při použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v příloženém návodu k použití. Na reklamaci nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu k použití.

Záruka se nevztahuje

- na přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku jeho běžného užívání
- na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištění, výměna dílů podléhajících běžnému opotřebení)
- na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným použitím apod.)
- na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod.
- na škody vzniklé neodborným zacházením nebo použitím výrobku v rozporu s návodem k obsluze, přetížením, použitím nesprávných nebo neoriginálních dílů, při použití nevhodného nebo neoriginálního příslušenství či nevhodných nástrojů apod.
- na škody vzniklé použitím neoriginálních adaptérů nebo na použití originálního adaptéru k jinému výrobku. Je vždy nutné dodržet vzájemnou kompatibilitu v rámci jednoho výrobku.

U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození při přepravě nese riziko případné škody výhradně majitel. Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby. Vyobrazení a popis se mohou lišit od skutečnosti v závislosti na modelu.