

VYSAVAČ DO AUTA



návod k použití

Před použitím výrobku si přečtěte tento návod k použití a dodržujte pokyny v něm uvedené. Při provozu vysavače vždy dodržujte všeobecné bezpečnostní instrukce, zabráníte tak vzniku ohně, zranění a úrazu elektrickým proudem.

Před každým použitím vysavač prohlédněte.

Vysavač nepoužívejte, pokud naleznete poškozené součástky. Pokud vysavač přišel do kontaktu s vodou nebo jinými tekutinami, vypněte ho a nepoužívejte, dokud ho nekontroluje kvalifikovaný servisní technik.

Popis výrobku

Vysavač je vyroben pro účely vysávání prachu a nečistot v interiéru osobních automobilů, doma, na lodi apod. Lze využít i s různými druhy příslušenství dodávané společně s vysavačem..

Specifikace

Rozměry: 120x375x150 mm
Požadavky na zdroj: 12-14V max. 7,5A
Délka kabelu: 3m



Nástavec pro úzké štěrby: Nástavec nasadíte na trysku a jednoduše s ním dosáhnete na těžko dostupná místa.

Kartáč: Toto příslušenství slouží pro kartáčování a sbírání nečistot z koberců, sedaček, stolů apod.

Nastavitelná hadice, konektor a krátký nástavec: Konektor vložte mezi trysku a hadici a potom nasadte na druhý konec hadice nástavec.

Rotující kartáč: Toto příslušenství slouží pro kartáčování a sbírání nečistot a prachu díky systému rotujících štětín.

Bezpečnost

Používejte pouze příslušenství, které je poskytováno výrobcem.

Výrobek nijak nemodifikujte.

Před použitím

Před každým použitím výrobek prohlédněte. Vysavač nepoužívejte, pokud naleznete poškozené součástky.

Ujistěte se, že filtr je na svém místě v nádobě na nečistoty a že nádoba na nečistoty je správně připevněná k tělu vysavače.

Ujistěte se, že filtr je čistý.

Použití rotujícího kartáče: před nasazením kartáče se ujistěte, že je vysavač vypnutý.

Varování

Vysavač neprovozujte, je-li poškozen nebo jeho přívodní kabel.

Držte mimo dosah dětí.

Nevysávejte nic hořícího, např. cigarety nebo popel.

Nevysávejte hořlavé nebo výbušné látky.

Nevysávejte tvrdé nebo ostré předměty, vyhněte se tak poškození filtru nebo vysavače.

Při provozu neblokujte výstup vzduchu.

Vysavač nepoužívejte, pokud je filtr mokrá nebo pokud není nainstalován filtr nebo nádoba na nečistoty.

Nepoužívejte na mokré povrchy.

Nenechávejte vysavač zapnutý, pokud ho nepoužíváte.


Pokud vysavač nepoužíváte, vypněte ho a vypojte ze zásuvky.

Neuposlechnutí těchto pokynů může způsobit poškození majetku nebo zranění osob.

Použití rotujícího kartáče

Nasadte kartáč na trysku (obr.A), posuňte vypínač dopředu, poté posuňte knoflík na adaptéru rotujícího kartáče do polohy I a kartáč se začne otáčet.

Po skončení vysávání vypněte vysavač, potom vypněte adaptér a odstraňte kartáč.

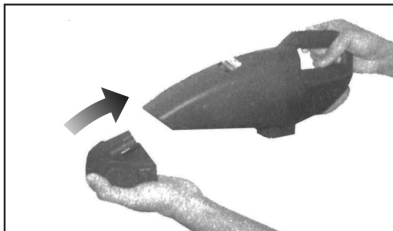

Varování

Nevysávejte žádné mokré látky ani tekutiny. Nikdy neponořujte vysavač do vody.

Při provozu se nedotýkejte rotujícího kartáče ani mu jinak nebraňte v pohybu. Dostatečně zasuňte zástrčku 12V do autozásuvky, aby nedošlo vlivem přechodového odporu a následného zahřívání k poškození konektorů.

Péče a údržba

Správná údržba prodlouží životnost vysavače a příslušenství. V nádobě na nečistoty a filtru se může vytvořit plíseň nebo rez, pokud je správně nečistíte. Vyprázdnění nádoby na nečistoty. Jednou rukou držte nádobu, druhou rukou chytněte rukojeť, stiskněte páčku nádoby a části oddělte.

Nádobu vyprázdněte a obě části spojte.

Varování

Nikdy nečistěte vysavač jeho ponořením do vody. Před použitím vysavače se ujistěte, že filtr je suchý. Filtr by měl být pravidelně vyměňován. Výměna pojistky (15A, velikost 6x29 mm) Vyšroubujte kovový konec zástrčky na 12V. Jemně vyjměte pojistku a vyměňte ji. Smontujte zpět zástrčku 12V.

Ochrana životního prostředí

Informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení

Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická,

produkt nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma.

Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty. Baterie nevhazujte do běžného odpadu, ale odevzdejte na místa zajišťující recyklaci baterií.

Servis

V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení. Při použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v příloženém návodu k použití. Na reklamaci nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu k použití.

Záruka se nevztahuje

- na přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku jeho používání
- na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištění, výměna dílů podléhajících běžnému opotřebení ...)
- na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným použitím apod.)
- na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod.
- na škody vzniklé neodborným zacházením, přetížením, použitím nesprávných dílů, nevhodného příslušenství či nevhodných nástrojů apod.

U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození při přepravě nese riziko případné škody výhradně majitel. Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby.

Vyobrazení a popis se mohou lišit od skutečnosti v závislosti na modelu.

VYSÁVAČ DO AUTA

SK

návod na používanie

Pred použitím výrobku si prečítajte tento návod na použitie a dodržujte pokyny v ňom uvedené. Pri prevádzke vysávača vždy dodržiavajte všeobecné bezpečnostné inštrukcie, zabránite tak vzniku ohňa, zranenia a úrazu elektrickým prúdom.

Pred každým použitím vysávač prezrite.

Vysávač nepoužívajte, pokiaľ nájdete poškodené súčiastky. Pokiaľ vysávač prišiel do kontaktu s vodou alebo inými tekutinami, vypnite ho a nepoužívajte, kým ho neskontroluje kvalifikovaný servisný technik.

Popis výrobku

Vysávač je vyrobený pre účely vysávania prachu a nečistôt v interiéri osobných automobilov, doma, na lodi a pod. Dá sa využiť aj s rôznymi druhmi príslušenstva dodávanými spolu s vysávačom ..

Špecifikácia

Rozmery: 120x375x150 mm
Požiadavky na zdroj: 12-14V max. 7,5A
Dĺžka kábla: 3m



Nadstavec pre úzke štrbiny: Nadstavec nasadíte na trysku a jednoducho s ním dosiahnete na ťažko dostupné miesta.

Keňa: Toto príslušenstvo slúži pre kefovanie a zbieranie nečistôt z kobercov, sedačiek, stolov a pod.

Nastaviteľná hadica, konektor a krátky nastavec: Konektor vložte medzi trysku a hadicu a potom nasadte na druhý koniec hadice nástavec.

Rotujúca keňa: Toto príslušenstvo slúži pre kefovanie a zbieranie nečistôt a prachu vďaka systému rotujúcich štetín.

Bezpečnosť

Používajte len príslušenstvo, ktoré je poskytované výrobcom.

Výrobok nijako nemodifikujte.

Pred použitím

Pred každým použitím výrobok prezrite. Vysávač nepoužívajte, pokiaľ nájdete poškodené súčiastky.

Uistite sa, že filter je na svojom mieste v nádobe na nečistoty a že nádoba na nečistoty je správne pripevnená k telu vysávača.

Uistite sa, že filter je čistý.

Použitie rotujúceho keňa: pred nasadením keňa sa uistite, že je vysávač vypnutý.

Varovanie

Vysávač neprevádzkujte, ak je poškodený alebo jeho prívodný kábel.

Držte mimo dosahu detí.

Nevysávajte nič horiace, napr. cigarety, popol.

Nevysávajte horľavé alebo výbušné látky.

Nevysávajte tvrdé alebo ostré predmety, vyhnite sa tak poškodeniu filtra alebo vysávača.

Pri prevádzke neblokujte výstup vzduchu.

Vysávač nepoužívajte, ak je filter mokrý alebo ak nie je nainštalovaný filter alebo nádoba na nečistoty.

Nepoužívajte na mokré povrchy.


Nenechávajte vysávač zapnutý, ak ho nepoužívate.

Pokiaľ vysávač nepoužívate, vypnite ho a odpojte zo zásuvky.

Neuposlúchnutie týchto pokynov môže spôsobiť poškodenie majetku alebo zranenie osôb.

Použitie rotujúcej kefy

Nasadíte kefu na trysku (obr.), posuňte vypínač dopredu, potom posuňte gombík na adaptéri rotujúcej kefy do polohy I a kefa sa začne otáčať. Po skončení vysávania vypnite vysávač, potom vypnite adaptér a odstráňte kefu.

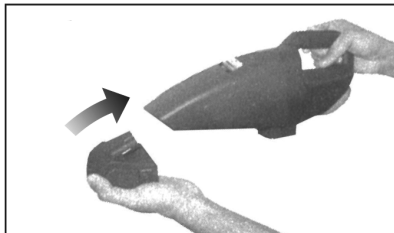

Varovanie

Nevysávajte žiadne mokré látky ani tekutiny. Nikdy neponárajte vysávač do vody. Pri prevádzke sa nedotýkajte rotujúceho kefy ani mu inak nebráňte v pohybe.

Starostlivosť a údržba

Správna údržba predĺži životnosť vysávača a príslušenstva. V nádobe na nečistoty a filtra sa môže vytvoriť pleseň alebo hrdza, ak je správne nečistíte.

Vyprázdnenie nádoby na nečistoty

Jednou rukou držte nádobu, druhou rukou chyťte rukoväť, stlačte páčku nádoby a časti oddelte.

Nádobu vyprázdnite a obidve časti spojte.

Varovanie

Nikdy nečistíte vysávač jeho ponorením do vody. Pred použitím vysávača sa uistite, že filter je suchý. Filter by mal byť pravidelne vymieňaný.

Výmena poistky (15A, veľkosť 6x29 mm)

Vyskrutkujte kovový koniec zástrčky na 12V.

Jemne vytiahnite poistku a vymeňte ju.

Zmontujte späť zástrčku 12V.

Ochrana životného prostredia

Informácie k likvidácii elektrických a elektronických zariadení

Po uplynutí doby životnosti prístroja alebo v okamihu, kedy by oprava bola neekonomická, prístroj nevyhadzujte do bežného odpadu. Za účelom správnej likvidácie výrobku ho odo-

vzdajte na určených zberných miestach, kde budú prijaté zdarma.

Správnou likvidáciou pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

Batérie nevhadzujte do bežného odpadu, ale odovzdajte na miesta zaisťujúce recykláciu batérií.

Servis

V prípade, že po zakúpení výrobku zistíte akúkoľvek chybu, kontaktujte servisné oddelenie. Pri používaní výrobku sa riadte pokynmi uvedenými v priloženom návode na použitie. Reklamácia nebude uznaná, pokiaľ ste výrobok pozmenili alebo ste sa neriadili pokynmi uvedenými v návode na použitie.

Záruka sa nevzťahuje

- na prirodzené opotrebovanie funkčných častí prístroja v dôsledku používania
- na servisné zásahy súvisiace so štandardnou údržbou výrobku (napr. čistenie, výmena dielov podliehajúcich bežnému opotrebovaniu ...)
- na závady spôsobené vonkajšími vplyvmi (napr. klimatickými podmienkami, prašnosťou, nevhodným používaním a pod)
- na mechanické poškodenie v dôsledku pádu prístroja, nárazu, úderu a pod
- na škody vzniknuté neodborným zaobchádzaním, preťažením, použitím nesprávnych dielov, nevhodného príslušenstva alebo nástrojov a pod

U reklamovaných výrobkov, ktoré neboli správne zabezpečené proti mechanickému poškodeniu pri preprave nesie riziko prípadnej škody výhradne majiteľ.

Dodávateľ si vyhradzuje právo na prípadné zmeny v návode na používanie a neručí za možné tlačové chyby.

Vyobrazenie a opis sa môžu líšiť od skutočnosti v závislosti od modelu.

AUTÓ PORSZÍVÓ



Használati útmutató

Használatba vétel előtt olvassa el figyelmesen a teljes útmutatót. Használat közben mindig tartsa be a szükséges óvintézkedéseket, elkerülve ezzel az esetleges tűz-, baleset- és áramütésveszélyes helyzetek kialakulását.

Minden használat előtt ellenőrizze a terméket. Ne használja a porszívót, ha azt bármilyen sérülés érte. Ha a porszívó nedvességgel, folyadékkal került kapcsolatba, kapcsolja ki, és a szükséges javításokat szakszervizzel végeztesse.

Termékismertető

A termék beltéri porszívózásra kifejlesztett gépjárművekben, lakásban, hajón stb. A készlet tartozékaival bármilyen felületen hatékonyan felporszívózhatja a port és piszkot.

Jellemzők

Mérete: 120x375x150 mm

Áramforrás: 12-14V max. 7,5A

Kábel hossza: 3m

Lapos szívófej: Helyezze fel a szívófejre a lapos toldófejet, így a nehezen elérhető réseket is tisztán tarthatja.



Kefe: Ezzel a tartozékkal egyszerűen tisztán tarthatja a szőnyegeket, ülógarnitúrákat stb.

Porszívócső, csatlakoztató és rövid toldófej: A csatlakoztatót illeszse a porszívófej és a cső közé, majd a cső másik végére helyezze fel a kiválasztott szívófejet.

Forgó kefe: A gyorsan forgó kefének köszönhetően hatékonyan gyűjti össze a szennyeződések és port.

Biztonság

Kizárólag a készlet részét képező tartozékokat használja a porszívóhoz.

Ne végezzen átalakításokat a gépen.

Üzembe helyezés előtt

Minden használat előtt ellenőrizze a terméket. Ne használja a porszívót, ha azt bármilyen sérülés érte.

Ellenőrizze, hogy a szűrő megfelelően van-e behelyezve a szeméttartályba, és a tartály megfelelően rögzítve van-e a porszívótesthez. Ellenőrizze, hogy a szűrő tiszta-e.

Forgó kefe használat: a kefe rögzítése előtt kapcsolja ki a porszívót.

Figyelmeztetés

Ne használja a porszívót, ha bármilyen meghibásodást észlel vagy a kábel megsérült.

Tartsa távol a gyermekektől.

Ne szívjon fel a porszívóval forró dolgokat, cigarettacsikkákat, hamut stb.

Ne szívjon fel gyúlékony és robbanékony anyagokat. Ne szívjon fel kemény és éles tárgyakat, amelyek kárt tehetnek a szűrőben vagy a gép belsejében.

Ne takarja le a szellőző nyílásokat.

Ne használja a porszívót szűrő és szemétyűjtő tartály nélkül, vagy ha nedves a szűrő.

Ne porszívózzon nedves felületeken.

Ne hagyja bekapcsolva a porszívót, ha már nem használja. Ha már nem használja a porszívót, kapcsolja ki és húzza ki az aljzatból. Az óvintézkedések figyelmen kívül hagyása anyagi károkhoz és személyi sérülésekhez vezethet.

Forgó kefe használata


Illeszse fel a porszívó végére a kefét (A ábra), tolja előre a kapcsolót, állítsa a forgó kefe adapterének kapcsolóját I állásba, ezzel a kefe

forogni kezd.

A porszívózás végén kapcsolja ki a porszívót, majd az adaptert és vegye le a kefét.

Figyelmeztetés

Ne szívjon fel nedves anyagokat, folyadékokat. Soha ne merítse vízbe a porszívót.

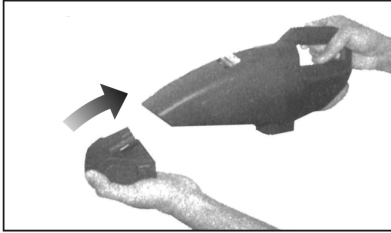

Működtetés közben ne nyúljon a forgó keféhez és ne akadályozza a forgását.

Tisztítás és karbantartás

A megfelelő karbantartással biztosíthatja a termék és tartozékai maximális élettartamát. A szemétyűjtő tartályban és a szűrőben penész vagy rozsda rakódhat le, ha nincs megfelelően tisztítva.

A szemétyűjtő tartály kiürítése

Egyik kezével fogja meg a tartályt, másik kézzel fogja meg a fogantyút, nyomja meg a tartály kioldó gombját és válassza szét a két részt. Űritse ki, majd szerelje vissza a tartályt.

Figyelmeztetés

Soha ne merítse vízbe a porszívót tisztítás közben. Használatba vétel előtt mindig ellenőrizze, hogy a szűrő száraz legyen. Cserélje rendszeresen a szűrőt.

Biztosítékcseré (15A, mérete 6x29 mm)

Csavarja le a 12 V-os csatlakoztató aljzat fém végét. Óvatosan vegye ki a biztosítékot és helyezze be az újat. Csavarja vissza a 12 V-os csatlakoztató aljzat fém végét.

Környezetvédelem

Információk az elektromos és elektronikus berendezések megsemmisítéséről

A készülék élettartamának lejártá vagy a teljes megromlás után, amikor a javítása már nem gazdaságos, a készüléket ne dobja

a háztartási szemétyűjtőbe, hanem szedje szét alapanyagai szerint és a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően adja le az egyes anyagokat a kijelölt gyűjtőhelyeken.

A helyes megsemmisítéssel hozzájárul a természeti értékek és az emberi egészség megőrzéséhez, melyeket a helytelen szeméttlerakás súlyosan károsíthat. További információkról érdeklődjön a legközelebbi szemétyűjtő helyen vagy az illetékes helyi hivatalban. A helytelen megsemmisítés és szeméttelés a nemzetközi előírások alapján súlyos büntetéseket vonhat maga után.

Szerviz

Ha a vásárlás után a készülék állapotában bármilyen hibát észlel, hívja ügyfélszolgálatunkat. Használat közben mindig tartsa be a használati útmutatóban leírtakat. A használati útmutatóval eltérő, helytelen használat és mindennemű sajátkezű javítás esetén a garancia érvényét veszti.

A garancia nem vonatkozik

- a rendszeres használat során bekövetkező természetes alkatrészkopásra, elhasználódásra
- a nem megfelelő karbantartás következtében fellépő meghibásodásokra (pl. tisztítás, tárolás stb.)
- külső körülmények okozta meghibásodásokra (pl. klimatikus hatások, poros környezet, nem rendeltetésszerű használat stb.)
- a termék leesése, ütközése, egyéb baleset következtében keletkezett mechanikus sérülésekre.
- a nem szakszerű használat, túlterhelés, nem megfelelő kiegészítő szerszámok és alkatrészek használata során fellépő meghibásodásokra.

A reklamációra visszaküldött termékek esetében a nem megfelelően bebiztosított szállítási körülmények során fellépő meghibásodásokért a termék tulajdonosa felelős.

A gyártó fenntartja a jogot a használati útmutató megváltoztatására a műszaki lehetőségek és a termék továbbfejlesztése céljából, és nem felel az esetleges nyomdai hibákért. Az ábrákon szereplő modell különbözhet a valódi terméktől.