

PŘÍSLUŠENSTVÍ KE VZDUCHOVCE

PŘÍSLUŠENSTVÍ KE VZDUCHOVCE

Součástí balení je:

OPTICKÝ DALEKOHLED / PUŠKOHLED - 4x20

TERČ – 100ks

DRŽÁK TERČE

OBAL NA VZDUCHOVKU


DIABOLY RÁŽE 4,5mm - 200 ks

Návod k použití

Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosím, přečtěte si pečlivě tento návod k obsluze. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí.

Upozornění: Montáž optického zaměřovače a nastřelení je vhodné svěřit odborné dílně.

Tento optický dalekohled byl zkonstruován pro sportovní vzduchovky. Má nitkový kříž, který Vám umožní přesnější zaměření na cílový terč.

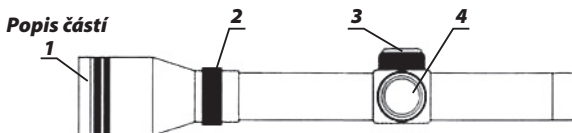

Popis částí

1. Okulár
2. „zámek“ prstence pro zaostření
3. Horní regulační kolečko pro nastřelení
4. Boční regulační kolečko pro nastřelení

Použití

1. Zaostření

Do zaměřovače se dívejte ze vzdálenosti 7,5-10 cm. Pokud cíl nevidíte zřetelně, povolte zámek pro zaostření a otáčejte prstencem zaměřovače, popř. okulárem (u některých modelů), dokud obraz nebude ostrý. Poté dotáhněte zámek prstence opět dotáhněte pro zajištění.

2. Montáž na vzduchovku

Uvolněte šrouby svorky pro upevnění. Nastavte zaměřovač tak, aby vertikální nitkový kříž byl vertikálně a horizontální nitkový kříž horizontálně. Nasaďte zaměřovač na vzduchovku tak, aby svorky pasovaly do zářezů, šrouby dotáhněte.


3. Seřízení mířidel

Zbraň by měl nastřelovat ten, kdo z ní bude střílet. Namiřte na cíl ze vzdálenosti, na kterou budete vzduchovku běžně používat a vystřelte na cíl. Pokud se bod dostřelu liší od záměrného bodu, naměřte horizontální a vertikální vzdálenost mezi těmito dvěma body. Otočte regulačními kolečky dle instrukcí v tabulce níže. Dle potřeby postup zopakujte.

<i>bod dostřelu</i>		<i>vlevo nahoru</i>	<i>vlevo dolů</i>	<i>vpravo nahoru</i>	<i>vpravo dolů</i>
<i>směr otáčení</i>	horní kolečko	po směru hodinových ručiček	proti směru hodinových ručiček	po směru hodinových ručiček	proti směru hodinových ručiček
	levé kolečko	proti směru hodinových ručiček	proti směru hodinových ručiček	po směru hodinových ručiček	po směru hodinových ručiček

Skladování, čištění

- Uchovávejte na suchém místě.
- Špínu a prach čistěte speciálními prostředky na optiku.
- Chraňte před pády a nárazy.



PAMATUJTE:

- Vždy zacházejte se zbraní, jako by byla nabitá.
- Nemiřte na cokoli, na co nemíníte střílet.
- Nikdy nikomu nevěřte, že zbraň není nabitá.
- Nikdy nemiřte a nestřílejte, pokud není pažba vrácena zpět do základní pozice, hrozí nebezpečí poškození zbraně a nehody.
- Nikdy nenechávejte zbraň bez dozoru.
- Se zbraní nemanipulujte, pokud jste unavení, ospalý nebo pod vlivem alkoholu, drog či léků.
- Před střelbou nepijte alkohol a neužívejte drogy.
- Spoušť nemačkejte, pokud nejste na střelbu připraveni.
- Nenoste zbraň s prstem na spoušti.
- Před nabitím zbraně překontrolujte, že ve vývrtu hlavní zbraně není žádná překážka.
- Před tím, než zamíříte na terč si prohlédněte, zda je volný prostor i v okolí terče a za terčem. Namířená střela může minout cíl ohrozit osoby v okolí.
- Nikdy nestřílejte na vodní hladinu.
- Nikdy nestřílejte na tvrdé předměty jako kámen apod..
- Chraňte zbraň před pády a nárazy. Pokud náhodou dojde k pádu či nárazu zbraň nepoužívejte a kontaktujte odborný servis.
- Veškeré opravy smí provádět pouze odborný servis.