User Manual

Version No.: V01

EN User Manual

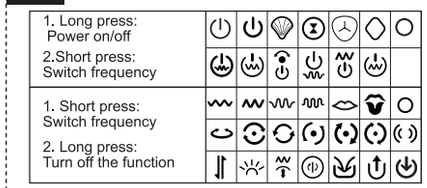

Notes:
1. Fully charge before use. Light flashes while charging, stays on when full.
2. Do not use fast chargers for this device.
3. For adults aged 18+ only.

DE Produktanleitung

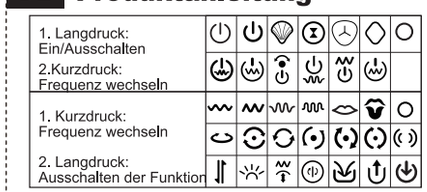

Hinweise:
1. Vor nutzung vollständig aufladen. Indikator blinkt beim laden, leuchtet konstant bei voller ladung.
2. Schnellladegeräte für dieses gerät nicht verwenden.
3. Nur für erwachsene ab 18 jahren.

IT Manuale del prodotto

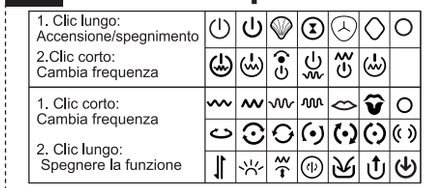

Note:
1. Carica completamente prima dell'uso. Indicatore blink a durante la ricarica, rimane acceso quando carico completo.
2. Non usare caricabatterie rapidi per questo dispositivo.
3. Solo per adulti ≥18 anni.

ES Manual del producto



Notas:
1. Carga completamente antes de usar. Indicador parpadea al cargar, permanece encendido cuando carga completa.
2. No use cargadores rápidos para este dispositivo.
3. Solo para adultos ≥18 años.

FR Manuel du produit

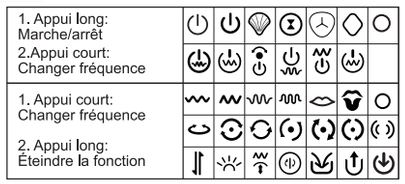

Remarques:
1. Chargez complètement avant utilisation. Indicateur clignote en charge, reste allumé quand charge complète.
2. Ne pas utiliser de chargeurs rapides pour cet appareil.
3. Uniquement pour adultes ≥18 ans.

JP 製品説明書

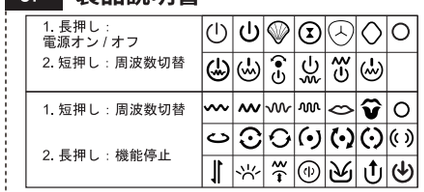

注意事項:
1. 使用前に満充電してください。充電中はランプが点滅、満充電時は常時点灯。
2. 本機器に急速充電器を使用しないでください。
3. この製品は18歳以上の成人のみに適しています。

KO 제품 설명서

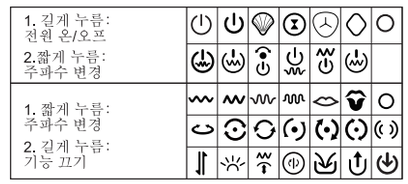

주의:
1.사용 전에 완전히 충전하세요. 충전 중에는 불이 깜빡이고, 다 충전되면 불이 계속 들어옵니다.
2.이 기기에는 급속 충전기를 사용하지 마세요.
3. 18세 이상 성인만 사용.

PT Manual do produto

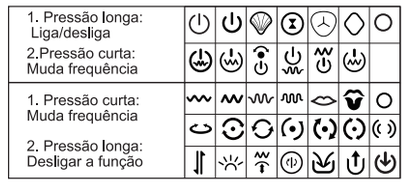

Notas:
1. Carregue completamente antes de usar. Indicador piscar ao carregar, ficar aceso quando carregamento completo.
2. Não use carregadores rápidos para este dispositivo.
3. Apenas para adultos ≥18 anos.

AR دليل المستخدم

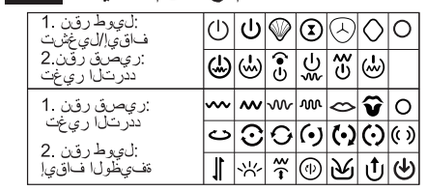

ملاحظة:
1. شحن كامل قبل الاستخدام. المؤشر يضيء أثناء الشحن، يبقى مضيء عند شحن كامل.
2. لا تستخدم شاحن سريع لهذا الجهاز.
3.للبالغين 18+ فقط.

NL Producthandleiding

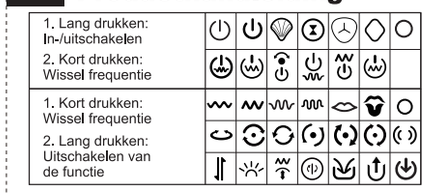

Notities:
1. Laad volledig op voordat je het gebruikt. Indicator knippert bij opladen, blijft branden bij volledige oplaading.
2. Gebruik geen snellaadapparaten voor dit apparaat.
3. Alleen voor volwassenen ≥18 jaar.

HU Termékútmutató

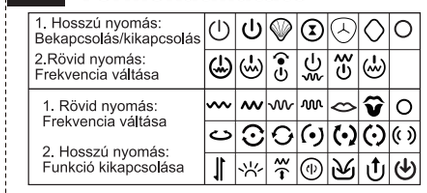

Megjegyzések:
1. Használat előtt teljesen feltölteni. Az indicator villog a töltés során, folyamatosan világít teljes töltésnél.
2. Ne használjon gyors töltőt ehhez az eszközhöz.
3. Csak 18+ évesek számára.

DA Produktmanual

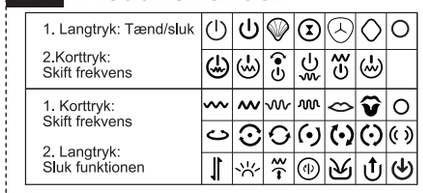

Bemærkninger:
1. Oplad fuldstændigt før brug. Indikatoren blinker under opladningen, forbliver tændt ved fuld opladning.
2. Brug ikke hurtigoplader til denne enhed.
3. Dieses Produkt ist nur für Erwachsene ab 18 Jahren geeignet.

CN 产品说明书

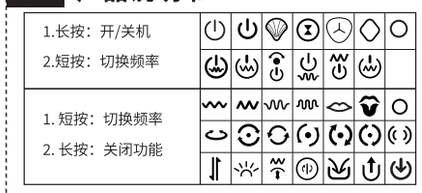

注意：
1. 使用前请充满电，充电中指示灯闪烁，充满电指示灯长亮。
2. 禁止使用快充充电器给设备充电。
3. 本产品仅适合18周岁以上成人使用。

CZ Návod k produktu

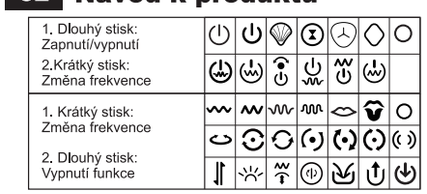

Poznámky:
1. Před použitím plně nabít. Indikátor bliká při nabíjení, zůstane zapnutý při plné nabitosti.
2. Pro toto zařízení nepoužívejte rychlonabíječe.
3. Jen pro dospělé ≥18 let.

PL Instrukcja produktu

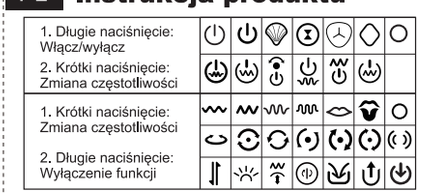

Uwagi:
1. Przed użyciem naładować w pełni. Indikator miga podczas ładowania, świeci stale przy pełnym naładowaniu.
2. Nie używaj szybkich ładowarek do tego urządzenia.
3. Tylko dla dorosłych ≥18 lat.

SV Produktmanual

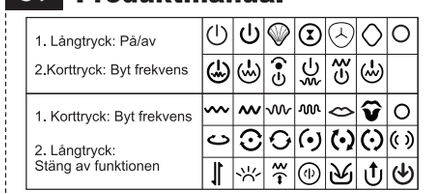

Anmärkningar:
1. Ladda helt innan användning. Indikatorn blinkar under laddningen, förblir tänd vid full laddning.
2. Använd inte snabbladdare för denna enhet.
3. Endast för vuxna ≥18 år.

EL Εγχειρίδιο προϊόντος

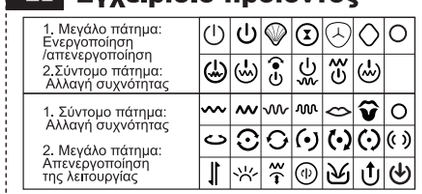

Σημειώσεις:
1. Φορτίστε πλήρως πριν τη χρήση. Η λυχνοφόρος αναβοσβήνει κατά τη φόρτιση, ανάβει μόνιμα όταν είναι γεμάτο.
2. Μη χρησιμοποιείτε γρήγορο φορτιστή.
3. Μόνο για ενήλικες ≥18 ετών.