

DÁVKOVAČ MÝDLA BEZDOTYKOVÝ NEREZOVÝ

model PM-855


návod k použití

CZ

Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevili nákupem tohoto výrobku. Věříme, že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro správné používání výrobku. Uchovejte jej pro jeho případné další použití. Před použitím si, prosím, přečtěte všechny instrukce a rady týkající se používání výrobku i jeho údržby.

Bezpečnostní pokyny

1. Udržujte povrch výrobku čistý a suchý. Pravidelně otírejte tělo přístroje hadříkem, aby jste se dlouhodobě vyhnuli korozi výrobku.
2. Uchovejte manuál na bezpečném místě pro budoucí použití.
3. Za žádných okolností nezasahujte do elektrických částí přístroje. Nesnažte se přístroj sami opravit, k tomu je určený pouze autorizovaný servis .
4. Neoplachujte dávkovač proudem vody. Očistěte ho pouze vlhkým hadříkem.
5. Zabraňte přímému slunečního svitu na infračervený snímač.

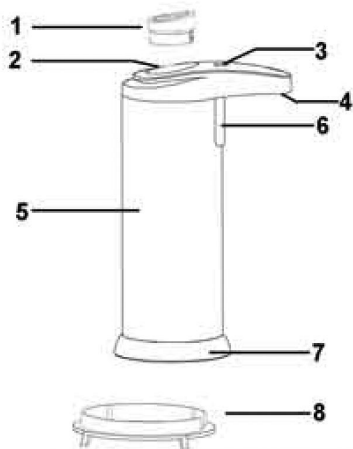

Popis částí

1. Víčko plnicího otvoru
2. Plnicí otvor zásobníku
3. Vypínač/ Nastavení množství
4. Dávkovací tryska
5. Tělo dávkovače
6. Indikátor
7. Prostor pro baterie
8. Stojan

Instrukce na sestavení



Provoz

1. Umístěte baterie do prostoru na baterie (viz odstavec výměna baterií).
2. Uvolněte víčko plnicího otvoru jeho otočením proti směru hodinových ručiček. jemně za víčko zatáhněte směrem vzhůru, aby jste jej sundali. Naplňte dávkovač mýdlem. Ujistěte se prosím, že mýdlo neobsahuje jakékoliv pevné částice, abyste se vyhnuli ucpání. Při plnění dejte pozor, aby mýdlo nateklo pouze do plnicího otvoru, jeho případné přetoky otřete.
3. Víčko plnicího otvoru opět uzavírejte.
4. Pro zapnutí podržte tlačítko ON/OFF po dobu 3 sekund, stejně postupujte při vypnutí přístroje.
5. Po zapnutí přístroje nastavte dávkované množství. Pro nastavení množství dávkovaného mýdla podržte tlačítko ON/OFF jednou.
6. Opakujte krok 4, dokud nedosáhnete požadovaného množství. K výběru jsou 3 nastavitelné úrovně dávkovaného množství.
7. Vložte dlaň pod senzor (světelný indikátor) pro nadávkování mýdla. Z dávkovací trysky vyteče zvolené množství mýdla.

Výměna baterií

1. Odšroubujte kryt schránky na baterie na spodní části jednotky a poté jej vyjměte.
2. Vložte 4 ks 1,5 V AAA baterií a ujistěte se, že souhlasí jejich polarita.
Pozn.: NEMÍCHEJTE STARÉ BATERIE S NOVÝMI!
3. Vraťte kryt zpět na své místo a zašroubujte jej.
4. Pokud přístroj delší dobu nepoužíváte, vyjměte z přístroje baterie, zabráníte tím vytečení baterií a poškození přístroje.

Údržba:

Vnější části přístroje otírejte vlhkou látkou a poté vysušte. Nepoužívejte žádné abrazivní, nebo žíravé látky k jeho čištění.

Parametry výrobku:

Napájení: 4 x 1,5 V AAA
objem nádržky: cca 230 ml
dávkovací režimy: 3



Ochrana životního prostředí

Informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení
Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, produkt nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty. Baterie nevhazujte do běžného odpadu, ale odevzdejte na místa zajišťující recyklaci baterií.

Servis

V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení. Při použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v příloženém návodu k použití. Na reklamaci nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu k použití.

Záruka se nevztahuje

- na přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku jeho běžného užívání
- na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištění, výměna dílů podléhajících běžnému opotřebení)
- na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným použitím apod.)
- na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod.
- na škody vzniklé neodborným zacházením nebo použitím výrobku v rozporu s návodem k obsluze, přetížením, použitím nesprávných nebo neoriginálních dílů, při použití nevhodného nebo neoriginálního příslušenství či nevhodných nástrojů apod.
- na škody vzniklé použitím neoriginálních adaptérů nebo na použití originálního adaptéru k jinému výrobku. Je vždy nutné dodržet vzájemnou kompatibilitu v rámci jednoho výrobku.

U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození při přepravě nese riziko případné škody výhradně majitel. Dodavatel si vyhrazuje právo na případně změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby. Vyobrazení a popis se mohou lišit od skutečnosti v závislosti na modelu.