

ALKOHOL TESTER

Návod k použití


Před prvním použitím si pečlivě přečtěte návod k použití.
Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí.

ALKOHOL TESTER JE URČEN POUZE PRO ORIENTAČNÍ MĚŘENÍ ALKOHOLU V KRVÍ!

Tento přístroj není určen k lékařským ani diagnostickým účelům!

Alkohol tester indikuje možný obsah alkoholu v krvi/dechu. Alkohol tester by neměl být používán jako jediné východisko k určení intoxikace a k rozhodnutí, zda je bezpečné řídit motorová vozidla, obsluhovat strojní zařízení či vykonávat jinou činnost vyžadující zvýšenou pozornost, apod.. Reakce lidského organismu na požití alkoholu jsou rozdílné, vzhledem k tomu naměřený výsledek udává orientační hodnotu hladiny alkoholu v krvi. Výrobce, dovozce ani distributor nepřijímá jakoukoli zodpovědnost za poškození či škody způsobené použitím tohoto přístroje. Pamatujte, že konzumace jakéhokoli množství alkoholu má vliv na rychlost reakce Vašich reflexů.

Popis přístroje

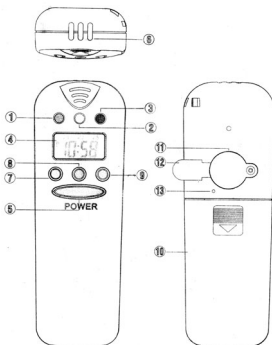

- (1) Zelená kontrolka
- (2) Žlutá kontrolka
- (3) Červená kontrolka
- (4) LCD Displej - hodiny
- (5) Tlačítko POWER
- (6) Otvory pro fouknutí
- (7) Tlačítko MODE
- (8) Tlačítko HR
- (9) Tlačítko MIN
- (10) Kryt přihrádky pro baterie alkohol testeru
- (11) Kryt přihrádky pro baterii hodin
- (12) Bezkontaktní proužek
- (13) Zdířka Reset


Charakteristika přístroje

1. Zobrazení výsledku pomocí 3 LED kontrolky
2. Rychlá odezva testování
3. Hodiny včetně budíku
4. Stopky
5. Provoz - alkohol tester: 2ks 1,5V baterií typu „AAA“
6. Provoz - hodiny: 1ks 1,5V baterie typu AG13

Vkládání a výměna baterií


1. Odšroubujte šroubek kulatého krytu přihrádky na baterii. Vyměňte bezkontaktní proužek. Kryt našroubujte zpět.

Výměna baterií: použijte 1ks 1,5V baterie typu AG13. Potištěná strana baterie má být nahoře (po vložení je vidět).

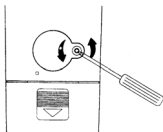


2. Posuňte velký kryt přihrádky na baterie ve směru šipky (dolů).

3. Vložte 2ks 1,5V alkalických baterií typu „AAA“ (nebo UM-4). Dbejte



na správnou polaritu baterií. Zavřete kryt přihrádky na baterie.

Upozornění: Při vkládání baterií dbejte na správnou polaritu baterií. Používejte pouze kvalitní alkalické baterie stejného typu. Při použití baterií nekombinujte různé typy baterií ani nekombinujte použití starých a nových baterií jednoho typu.

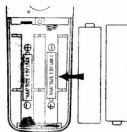


Nikdy nenabíjejte obyčejné či alkalické baterie! Baterie by mohly vytéct nebo explodovat. Baterie nevystavujte působení horka, slunečního záření či jiných zdrojů horka! Baterie nevhazujte do ohně!
Nabíjejte pouze Ni-Cd baterie.
Baterie udržujte mimo dosah dětí.
Pokud přístroj delší dobu nepoužíváte, vyjměte baterie z přístroje!

ALKOHOL TESTER

Použití přístroje

Přednastavení přístroje

1. Stiskněte a držte stisknuté tlačítko POWER.
2. Rozsvítí se zelená, žlutá a červená kontrolka - přístroj se připravuje na měření.
4. Svítí žlutá a červená kontrolka.
5. Svítí žlutá kontrolka.
6. Svítí pouze zelená kontrolka - nyní lze měřit.



Celý proces přednastavení trvá do cca 15 sekund. Dle podmínek okolního prostředí může proběhnout i rychleji. První použití nebo použití po delším uskladnění: přístroj vyžaduje delší dobu pro přednastavení a vyhodnocení podmínek okolního prostředí. Hlavní spínač v takovém případě stiskněte vícekrát za sebou, dokud nebude svítit pouze zelená kontrolka.

Testování

1. Poté, co se rozsvítí zelená kontrolka foukejte 3-5 sekund do otvorů pro fouknutí. **VDECHUJTE ZE VZDÁLENOSTI CCA 3CM** od otvorů (nedotýkejte se přístroje přímo ústy).

2. Přístroj automaticky vyhodnotí obsah alkoholu, výsledek se zobrazí rozsvícením kontrolky:

A. zelená kontrolka: méně než 0,2‰

B. žlutá kontrolka: 0,2‰ až 0,5‰

C. červená kontrolka: více než 0,5‰

ZELENÁ ŽLUTÁ ČERVENÁ



3. Poté, co se vyhodnotí výsledek, tlačítko POWER pusťte.

4. Pro obdržení co nejpřesnějšího výsledku doporučujeme měření 2-3krát zopakovat.

HODINY

Nastavení aktuálního času

1. Stiskněte tlačítko HR a zvolte 12-ti hodinový či 24 hodinový formát.

Poznámka: 12-ti hodinový formát

AM 0:01-12:00

PM 12:01-24:00

2. Stiskněte a podržte 2 sekundy tlačítko MODE - rozblíkají se hodiny i minuty.

3. Stiskněte tlačítko HR tolikrát, dokud se nezobrazí požadovaný hodnota hodin.

Stiskněte tlačítko MIN tolikrát, dokud se nezobrazí požadovaný hodnota minut.

4. Stiskněte tlačítko MODE pro potvrzení zadaného formátu času.



Nastavení alarmu (budíku)


1. Stiskněte tlačítko MODE 1-5krát, aby jste zadali počet opakování alarmu (1-5krát).
2. Stiskněte tlačítko MIN a zvolte „ALARM ON“ = alarm bude zapnutý nebo „ALARM OFF“ = budík bude vypnutý.
3. Stiskněte a podržte 2 sekundy tlačítko MODE - rozblíkají se hodiny i minuty.
4. Stiskněte tlačítko HR tolikrát, dokud se nezobrazí požadovaná hodnota hodin. Stiskněte tlačítko MIN tolikrát, dokud se nezobrazí požadovaná hodnota minut.
5. Stiskněte tlačítko MODE pro potvrzení času aktivace alarmu.

Časovač - funkce odpočítávání zadaného času

1. Stiskněte tlačítko MODE 6krát.
 2. Stiskněte a podržte 2 sekundy tlačítko MODE - rozblíkají se hodiny i minuty.
 3. Stiskněte tlačítko HR tolikrát, dokud se nezobrazí požadovaná hodnota hodin. Stiskněte tlačítko MIN tolikrát, dokud se nezobrazí požadovaná hodnota minut.
 4. Stiskněte tlačítko MODE pro potvrzení času pro odpočítávání.
 5. Stiskněte tlačítko MIN - začne odpočítávání. Zastavení odpočítávání - opětovným stiskem tlačítka MIN.
 6. Pokud odpočítávání doběhne do konce, na displeji se zobrazí 00:00 a ozve se zvukový signál.
- Poté se režim časovače automaticky přepne do režimu aktuálního času.

Resetování času

Pro resetování času (návrat na tovární přednastavené hodnoty) vložte do zdířky Reset tupý hrot tenkého předmětu.




Upozornění

- Přístroj skladujte a přenášejte v pevném obalu, aby nedošlo k jeho poškození.
- Nevdechujte do přístroje kouř z cigaret či výpary alkoholu ihned po jeho konzumaci - mohlo by dojít k poškození citlivého senzoru přístroje.
- Aby výsledek byl co nejpřesnější či nedošlo k poškození přístroje, vyčkejte min 20 minut po konzumaci alkoholu či kouření cigarety.
- Chraňte přístroj před vlhkem a mokrem.
- Chraňte přístroj před působením extrémních teplot.
- Chraňte přístroj před působením přímého slunečního záření.
- Přístroj neponořujte do vody.
- Chraňte přístroj před pády, nárazy či jakýmkoliv jiným mechanickým poškozením.

Možnost zavěšení

Na přístroj můžete upevnit poutko, které je součástí balení.

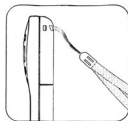

Technická specifikace

Senzor: polovodič

Rozsah měření: 0,0 - 1,0 ‰

Napájení:

alkohol tester - 2 ks 1,5V baterií typu AAA

hodiny - 1 ks 1,5V baterie typu AG13

Servis

V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení. Při použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v přiloženém návodu k použití. Na reklamaci nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu k použití.

Ochrana životního prostředí:



Informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení

Po uplynutí doby životnosti přístroje nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, přístroj nevhazujte do domovního odpadu.

Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech,

kde budou přijata zdarma.

Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Baterie nevhazujte do běžného odpadu, ale odevzdejte na místa zajišťující recyklaci baterií.