

# UV STERILIZAČNÍ QUICKCLEAN BOX

model: UV-OL-004


## NÁVOD K POUŽITÍ

Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za Vaši důvěru, kterou jste nám projevili nákupem tohoto výrobku. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

### Popis produktu:

1. tělo boxu
2. vyklopné víko dezinfekčního prostoru
3. konektor napájení (vstup) - mikro USB
4. konektor napájení (výstup) - USB typ A
5. ovládací tlačítko „Sterilize“ - spuštění sterilizace
6. ovládací tlačítko „incense“ - spuštění aromaterapie
7. LED indikace průběhu sterilizace / aromaterapie
8. UV lampy
9. UV LED dioda
10. otvor pro aromaterapii
11. reproduktor

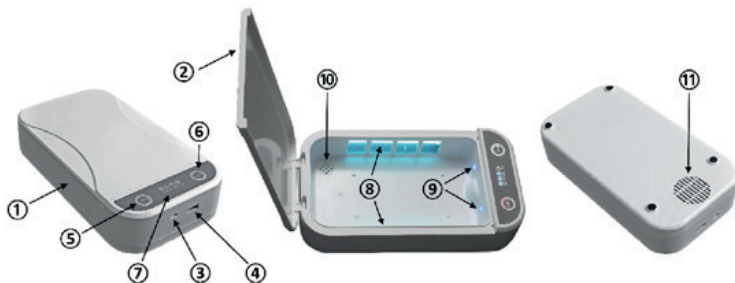

### Jak sterilizovat:

1. Připojte zdroj USB napájení do UV boxu.
2. Vložte předmět do UV boxu a zavřete víko.
3. Stisknete tlačítko „Sterilize“ a začne sterilizační proces. Trvá přibližně 5 minut, než je proces dokončen. Průběh sterilizačního procesu je indikován postupným rozsvícením LED diod 25-50-75-100 %. Pokud svítí poslední dioda „100 %“ a ozve se následně zvuková informace o ukončení procesu, sterilizační proces je dokončen. Všechny LED diody zhasnou.
4. Otevřete víko a vyjměte předmět. Víko otvíráte až poté, co zhasnou všechny čtyři LED diody!  
**DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:** V průběhu sterilizačního procesu neotvíráte víko a nedívejte se do UV světla. Mohlo by dojít k poškození zraku!!!

### Jak používat funkci Aromaterapie:

1. Připojte zdroj napájení do UV boxu.
2. Kápněte 1-2 kapky esenciálního oleje do otvoru pro aromaterapii
3. Vložte předmět do UV boxu a zavřete víko.
4. Stisknete tlačítko „incense“. Proces trvá přibližně 5 minut, průběh a indikace procesu je stejná jako u sterilizace (viz. výše).
5. Otevřete víko a vyjměte předmět poté, co se ozve zvuková informace a zhasnou všechny čtyři LED diody.

### UV sterilizační box sterilizované předměty nijak nepoškodí.

### Bezpečnostní instrukce:

- Během používání mějte víko boxu vždy zavřené. Neotvíráte jej dokud není proces sterilizování nebo aromaterapie dokončen, tzn. dokud se neozve zvuková informace a nezhasnou všechny čtyři LED diody.
- Držte box mimo dosah tepelných zdrojů, vody a žíravých chemikálií.
- Během procesu sterilizování se nikdy nedívejte do boxu.
- Nepřepínejte otvor pro esenciální oleje, použijte maximálně 1-2 kapky.

### Technické parametry:

Rozměry vnější: 227 x 125 x 50 mm  
Rozměry vnitřní: 178 x 100 x 30 mm  
Maximální velikost mobilního telefonu: 6,5"  
USB vstup (napájení): 5V / 2A  
USB výstup: 5V / 1A  
Maximální příkon: 9 W  
Vlnová délka UV-C záření: 253,7 nm

## OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

### Informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení:

Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, produkt nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

**Servis:**

V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení. Při použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v příloženém návodu k použití. Na reklamaci nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu k použití.

**Záruka se nevztahuje:**

- na přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku jeho používání
  - na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištění, výměna dílů podléhajících běžnému opotřebení ...)
  - na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným použitím apod.)
  - na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod.
  - na škody vzniklé neodborným zacházením, přetížením, použitím nesprávných dílů, nevhodného příslušenství či nevhodných nástrojů apod.
- U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození při přepravě nese riziko případné škody výhradně majitel.

**Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby. Vyobrazení a popis se mohou lišit od skutečnosti v závislosti na modelu.**